

Come aggiornare i TV SONY quando è disponibile un nuovo software via etere

I TV SONY sono predisposti per essere aggiornati via etere gratuitamente.

Qui di seguito, troverete le informazioni utili per prepararvi a tale opportunità.

Dato che la procedura può essere diversa a seconda delle caratteristiche costruttive di ciascun modello, vi consigliamo perlomeno di verificare che il vostro TV sia correttamente impostato, come descritto nel libretto d'istruzione, per ricevere in automatico gli eventuali aggiornamenti.

SONY rilascerà i necessari aggiornamenti software qualora ciò fosse utile a migliorare le caratteristiche di funzionamento dei propri prodotti o per adeguarli a nuove specifiche.

Le modalità di aggiornamento per i modelli interessati saranno rese note man mano che si renderà necessaria l'introduzione di nuovo software.

ATTENZIONE!!!

**É prevista la trasmissione via etere
di un aggiornamento software
dal 14/9/2009 al 20/9/2009**

Modelli interessati e relative procedure di aggiornamento

La seguente tabella fornisce la corrispondenza tra i modelli predisposti e le procedure di aggiornamento via etere attualmente disponibili.

Modello TV	Procedura
KDL-40Z4500	SA-03
KDL-46Z4500	SA-03
KDL-52Z4500	SA-03

ATTENZIONE!!!

Condizione essenziale per ricevere l'aggiornamento è che nell'elenco dei canali del digitale terrestre sintonizzati dal vostro TV siano presenti i canali Mediaset che normalmente trasmettono le partite di calcio (es. : Premium Calcio 24, ed i vari Diretta Calcio 1-6).

Se non li trovate nell'elenco, provate a sintonizzare nuovamente il TV. Tenete presente, tuttavia, che ci potrebbero essere problemi di copertura del segnale Mediaset nella vostra zona o che il vostro impianto antenna potrebbe non essere adeguato a riceverli.

Per scaricare l'aggiornamento, non è necessario transitare o lasciare il TV su tali canali. Non occorre avere la CAM!


Procedura SA-03

Preparativi

Predisposizione del TV a ricevere aggiornamenti via etere.

Verificare che entrambe le opzioni "**Download del Software**" ed "**Aggiornamento Automatico Servizi**" siano attivate (= Sì).

Come fare: Home/Menu ⇨ Impostazione Digitale ⇨ Impostazione Tecnica.

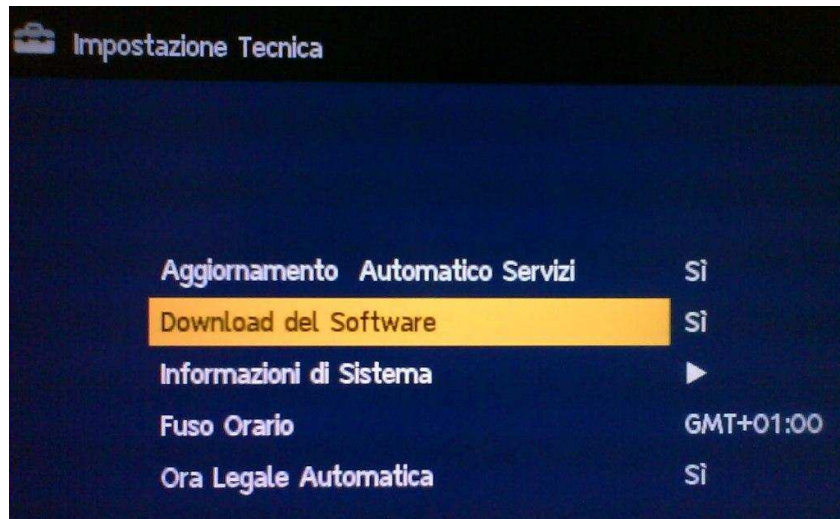


Note:

"Download del Software" è la funzione utilizzata per ricercare aggiornamenti software disponibili via etere. Il rilevamento della presenza di un nuovo software è attiva quando il TV è acceso; mentre, il software (se disponibile) viene scaricato quando il TV è in stand-by.

"Aggiornamento Automatico Servizi" è la funzione utilizzata per cercare ed aggiungere automaticamente nuovi Canali. La ricerca si avvia automaticamente subito dopo aver posto il TV in stand-by per alcuni minuti.

Aggiornamento "via etere"

Se il TV rileva un nuovo software disponibile via etere, il seguente avviso compare sul teleschermo.

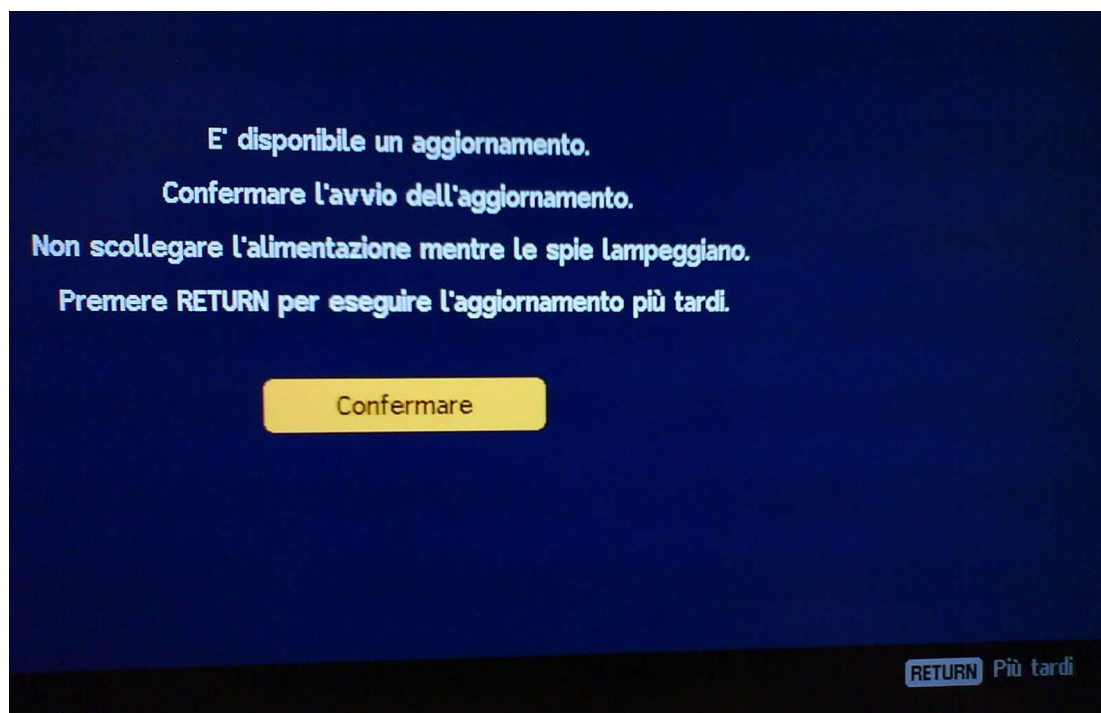

Ora, l'utente deve confermare se installare il nuovo software subito o in un secondo momento.

Per avviare l'aggiornamento premere il tasto OK (pulsante al centro delle quattro frecce).

- Il TV apparentemente si spegne ma è possibile confermare che l'operazione di aggiornamento è in corso notando che i tre LED posti sul frontale dell'apparecchio svolgono qualche attività.
- L'operazione dura circa 30 min.
Dopo la prima fase di attività, il LED verde rimane acceso a lungo ed il TV rimane senza immagine e senza audio.
- Al termine, il TV si riaccenderà da sé.

Per posticipare l'operazione, premere il tasto [Return].

- L'utente potrà comunque usufruire di ulteriori occasioni durante il periodo di trasmissione dell'aggiornamento. Attenzione, però, la trasmissione dell'aggiornamento avverrà per un periodo di tempo limitato.

Se l'utente non dà alcun comando, il TV va in Stand-by dopo circa tre minuti dalla comparsa dell'avviso.

- L'utente potrà comunque usufruire di ulteriori occasioni durante il periodo di trasmissione dell'aggiornamento. Attenzione, però, la trasmissione dell'aggiornamento avverrà per un periodo di tempo limitato.


Avvertenze:

- Se l'utente stacca la spina o riaccende il TV mentre un nuovo software è disponibile, non ci sono conseguenze per il TV o il software originale.
- L'aggiornamento viene scaricato mentre il TV è in Stand-by, ma non viene installato automaticamente.

- L'aggiornamento non azzerà le regolazioni (es.: immagine, audio, ecc.) apportate dall'utente prima dell'operazione.

Cosa fare dopo avere installato l'aggiornamento.

- Controllare che la versione software sia ora indicata come: **1510**.
Premere il pulsante [Options] sul telecomando ⇒ Informazioni di Sistema.
Nella seguente illustrazione, a titolo d'esempio, la versione software è indicata nel riquadro rosso.

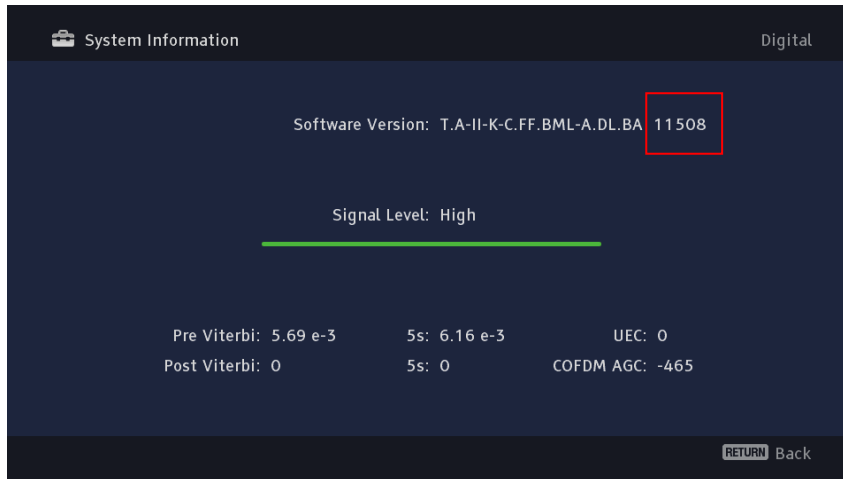

- **Al termine dell'operazione di aggiornamento, suggeriamo di sintonizzare daccapo il TV premendo [Home/Menu] ⇒ Impostazioni ⇒ Avvio automatico.**

I servizi saranno memorizzati in accordo alla numerazione in vigore (tabelle LCN); questo vale anche per ogni futura sintonizzazione.

L'utente può comunque modificare l'ordine e la numerazione dei canali manualmente tramite Menu, come descritto nel libretto d'istruzione.

- Mantenendo attivata la funzione "**Aggiornamento Automatico Servizi**" (par. Preparativi), ogni volta che nuove emittenti/canali/servizi saranno disponibili, questi saranno automaticamente sintonizzati dal TV e collocati correttamente in elenco.
- È inoltre possibile riportare il TV alle impostazioni di Fabbrica, pur mantenendo il nuovo software, premendo [Home/Menu] ⇒ Impostazione ⇒ Ripristina tutto.
ATTENZIONE!!! Tutte le regolazioni (es.: immagine, audio, ecc.) effettuate dall'utente saranno azzerate.