

Picture Package Duplicator

Benvenuti in Picture Package Duplicator

Avvio e chiusura di Picture Package Duplicator

Copia di un disco DVD

Informazioni sui marchi di fabbrica

Copyright 2005 Sony Corporation

Benvenuti in Picture Package Duplicator





Benvenuti in Picture Package Duplicator, l'applicazione software grazie alla quale è possibile copiare le immagini salvate su un disco DVD in un altro DVD utilizzando DVD Handycam.

Le immagini vengono prima copiate dal disco di origine di DVD Handycam sul disco rigido del computer. Al termine dell'importazione, sostituire il disco di origine con un disco di destinazione, quindi esportare le immagini dal disco rigido al disco.

Tipi di dischi compatibili con Picture Package Duplicator

I tipi di dischi di destinazione compatibili dipendono dalla modalità di registrazione utilizzata per riprendere le immagini originali con DVD Handycam o dal tipo di disco di origine.

- Stesso tipo del disco di origine. Un disco DVD-RW o DVD-R, se i dati di origine sono stati registrati nel modo VIDEO.
- Per ulteriori informazioni sui tipi di disco compatibili, vedere la tabella riportata di seguito.

Tipo di disco di origine	Tipo di disco di destinazione compatibile		
Disco	DVD-R 8cm	DVD-RW 8cm	DVD+RW 8cm
	○	○	×
	○	○*	×
	×	○*	×
	×	×	○*

*Riscrivibile

Attenzione

- Per copiare le immagini registrate su dischi diversi dai dischi DVD+RW, è necessario finalizzare il disco.

- Le immagini registrate in formato riscrivibile vengono automaticamente copiate nello stesso formato sul disco di destinazione.

Benvenuti in Picture Package Duplicator








Benvenuti in Picture Package Duplicator, l'applicazione software grazie alla quale è possibile copiare le immagini salvate su un disco DVD in un altro DVD utilizzando DVD Handycam.

Le immagini vengono prima copiate dal disco di origine di DVD Handycam sul disco rigido del computer. Al termine dell'importazione, sostituire il disco di origine con un disco di destinazione, quindi esportare le immagini dal disco rigido al disco.

Tipi di dischi compatibili con Picture Package Duplicator

I tipi di dischi di destinazione compatibili dipendono dalla modalità di registrazione utilizzata per riprendere le immagini originali con DVD Handycam o dal tipo di disco di origine.

- Stesso tipo del disco di origine. Un disco DVD-RW o DVD-R, se i dati di origine sono stati registrati nel modo VIDEO.
- Per ulteriori informazioni sui tipi di disco compatibili, vedere la tabella riportata di seguito.

Tipo di disco di origine	Tipo di disco di destinazione compatibile		
Disco			
	○	○	×
 VIDEO mode	○	○*	×
 VR mode	×	○*	×
	×	×	○*

*Riscrivibile

Attenzione

- Per copiare le immagini registrate su dischi diversi dai dischi DVD+RW, è necessario finalizzare il disco.
- Le immagini registrate in formato riscrivibile vengono automaticamente copiate nello stesso formato sul disco di destinazione.


Avvio e chiusura di Picture Package Duplicator

- [Avvio](#)
- [Chiusura](#)

Avvio di Picture Package Duplicator


1 Aprire il Picture Package Menu.

Per avviare il Menu:

- Fare doppio clic sull'icona  (Picture Package Menu) sul desktop.
- Collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB.
Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un computer, consultare il Manuale delle istruzioni di DVD Handycam.
- Fare clic su [Start]—[Programmi] ([Tutti i programmi] in Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].

2 Nella finestra Picture Package Menu, fare clic su [Duplicazione disco].

Picture Package Duplicator viene avviato.

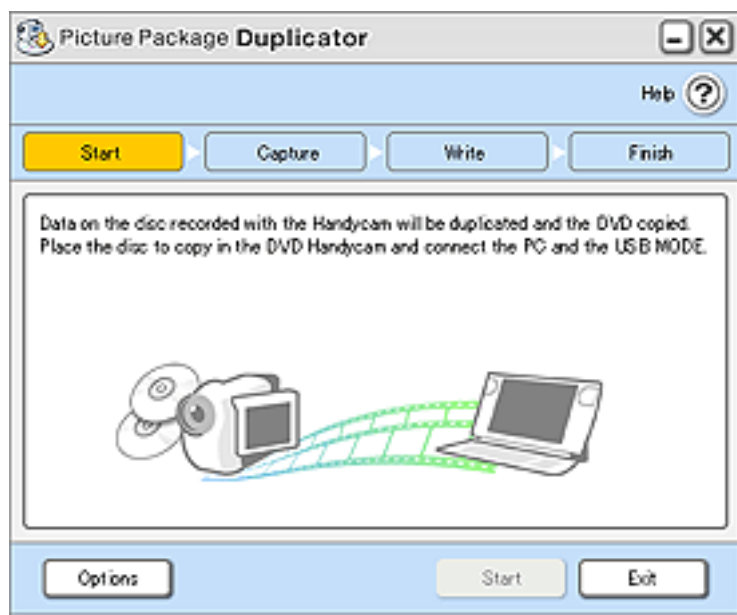


Chiusura di Picture Package Duplicator


Fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra.

Copia di un disco DVD

1

Inserire il disco di origine in DVD Handycam e impostare l'interruttore di accensione dell'unità DVD su  (riproduzione/modifica). Collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB.

Sullo schermo vengono visualizzate le informazioni relative al disco di origine e ai tipi di dischi di destinazione compatibili.

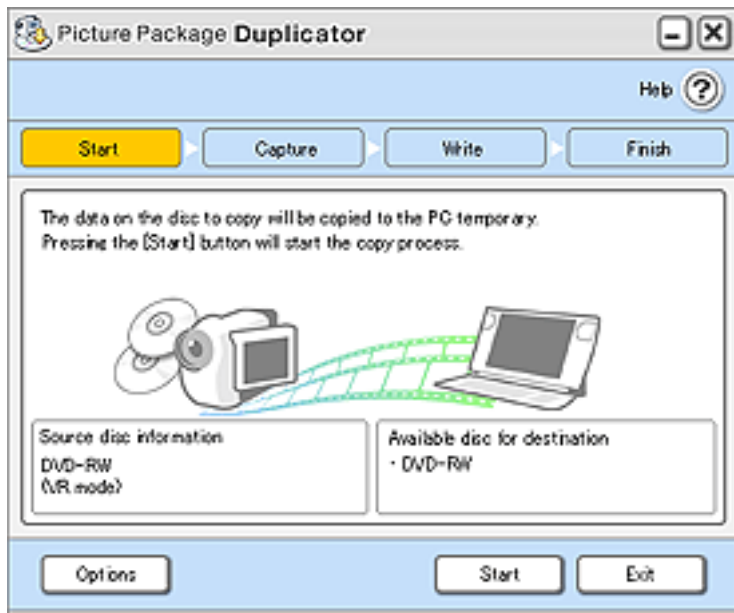


Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un computer, consultare il Manuale delle istruzioni di DVD Handycam.

Per specificare un'altra cartella per la memorizzazione temporanea dei file:


Al termine del passaggio 1, fare clic su [Opzioni].

Viene visualizzata la finestra Opzioni. Per specificare un'altra cartella per la memorizzazione temporanea dei file, fare clic su [Sfogliare]. La cartella per la memorizzazione temporanea dei file viene indicata in [Cartella temporanea:].

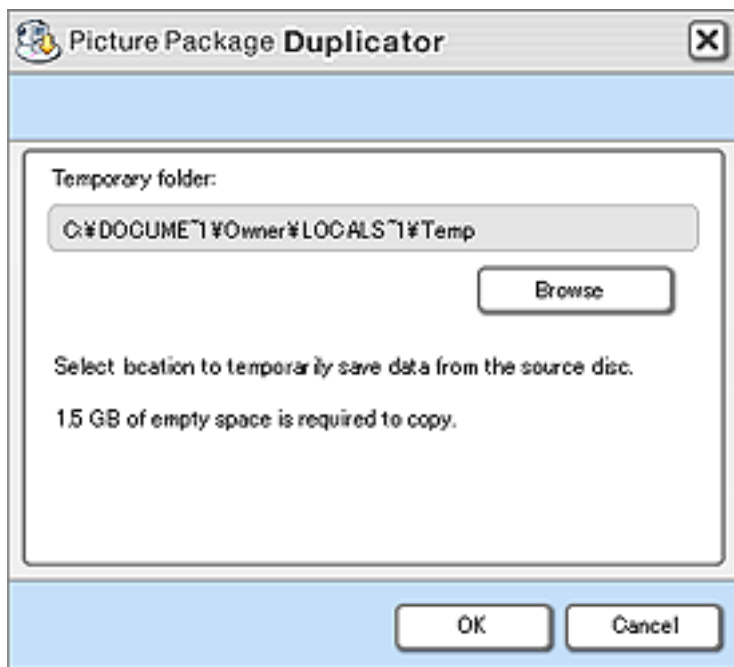

2 Fare clic su [Inizio].

Viene avviata la copia.

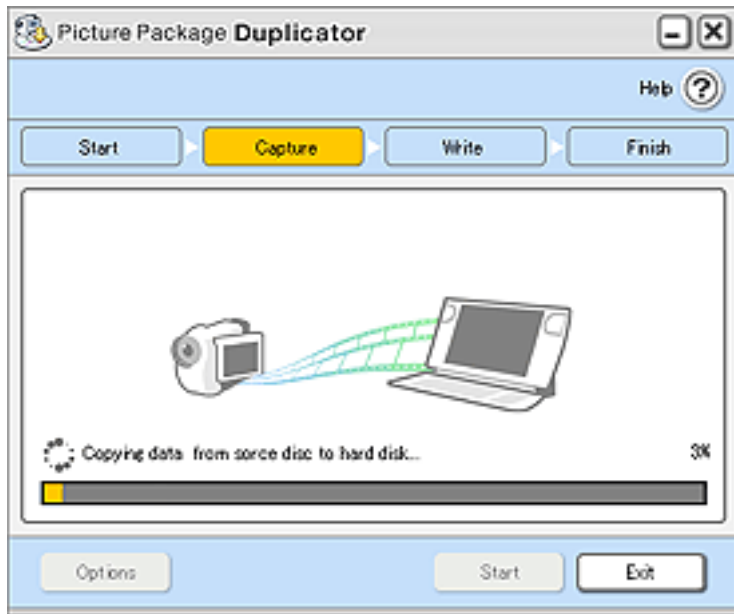


Al termine dell'operazione, viene visualizzato il messaggio [Inserire un nuovo disco in DVD Handycam.] insieme alle informazioni relative ai tipi di dischi di destinazione supportati. Verificare il tipo di disco di destinazione prima di inserirlo in DVD Handycam in sostituzione del disco di origine.

→ [Tipi di dischi compatibili con Picture Package Duplicator](#)

Una volta copiati i filmati sul disco rigido, esportarli sul disco di destinazione.


3 Fare clic su [Scrittura].

Viene avviata la copia del disco DVD.

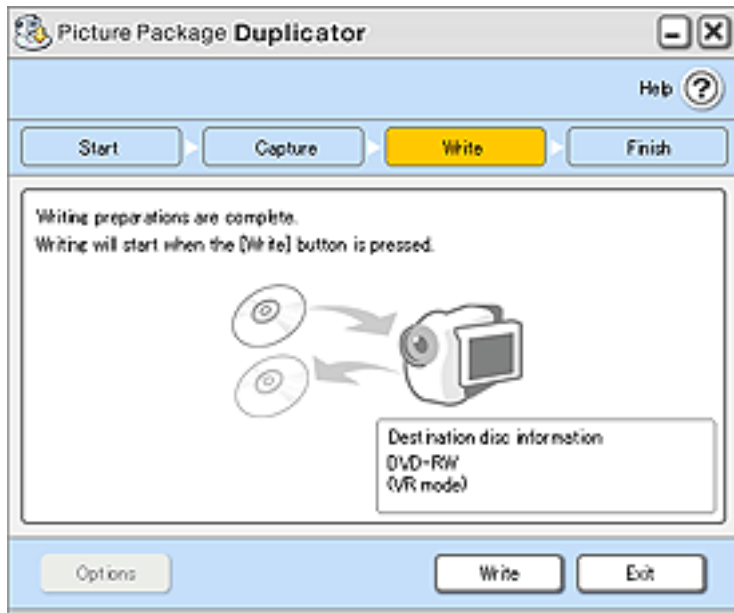

Al termine dell'operazione, il coperchio del disco di DVD Handycam si apre automaticamente.

- 4 Fare clic su [Sì] o su [No].

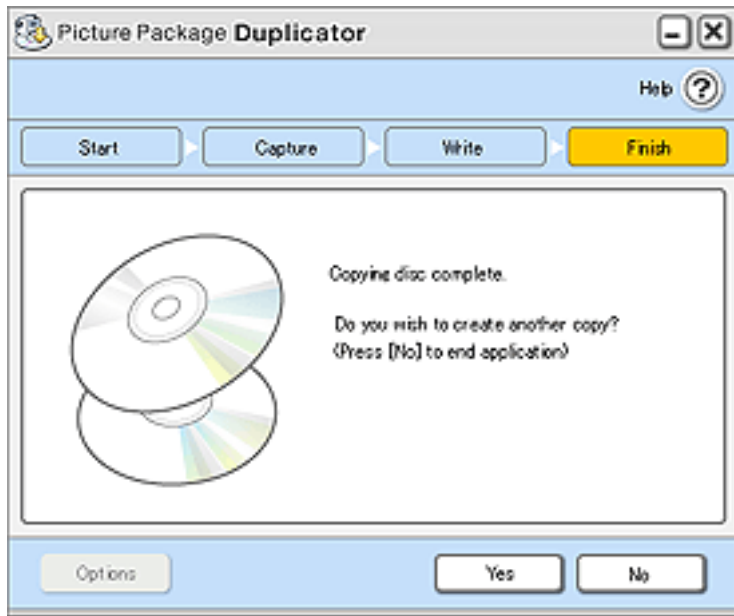

Suggerimento

Per duplicare un'altra copia, inserire un nuovo disco in DVD Handycam, quindi fare clic su [Sì].

Informazioni sui marchi di fabbrica

Informazioni sui marchi di fabbrica

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sul copyright

In base alle leggi sul copyright, è vietato utilizzare immagini riprese senza avvisarne i soggetti, tranne che per uso personale. Inoltre, tenere presente che, a seconda del tipo di presentazione, intrattenimento e/o esposizione, tali riprese potrebbero essere soggette a limitazioni anche se per uso personale.