

Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer

Avvio e chiusura di Picture Package DVD Viewer

Visualizzazione delle immagini

Copia delle immagini sul computer

Modifica delle immagini copiate

Modifica delle parti non necessarie dei filmati

Creazione di un DVD con un indice del contenuto

Conversione del formato del file audio di un filmato

Parti e comandi della finestra del menu principale

Informazioni sui marchi di fabbrica

Copyright 2005 Sony Corporation

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer, l'applicazione software grazie alla quale è possibile visualizzare su un computer le immagini registrate con DVD Handycam. È inoltre possibile visualizzare le immagini copiate da un'unità DVD Handycam su un disco rigido o salvate in un disco DVD nell'unità DVD del computer.

L'applicazione consente inoltre di modificare le parti non necessarie dei filmati registrati memorizzati sul disco rigido del computer e masterizzarli in un nuovo DVD insieme a un indice del contenuto.

Formati di file supportati da Picture Package DVD Viewer

Picture Package DVD Viewer supporta le immagini memorizzate sul disco rigido del computer o registrate con DVD Handycam, purché salvate in uno dei formati indicati di seguito:

- File JPEG
- File MPEG-2

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer

Benvenuti in Picture Package DVD Viewer, l'applicazione software grazie alla quale è possibile visualizzare su un computer le immagini registrate con DVD Handycam. È inoltre possibile visualizzare le immagini copiate da un'unità DVD Handycam su un disco rigido o salvate in un disco DVD nell'unità DVD del computer.

L'applicazione consente inoltre di modificare le parti non necessarie dei filmati registrati memorizzati sul disco rigido del computer e masterizzarli in un nuovo DVD insieme a un indice del contenuto.

Formati di file supportati da Picture Package DVD Viewer

Picture Package DVD Viewer supporta le immagini memorizzate sul disco rigido del computer o registrate con DVD Handycam, purché salvate in uno dei formati indicati di seguito:

- File JPEG
- File MPEG-2


Avvio e chiusura di Picture Package DVD Viewer

- [Avvio](#)
- [Chiusura](#)

Avvio di Picture Package DVD Viewer


Per avviare il Menu:

1 Aprire il Picture Package Menu.

- Fare doppio clic sull'icona  (Picture Package Menu) sul desktop.
- Collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB. Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un computer, consultare il Manuale delle istruzioni di DVD Handycam.
- Fare clic su [Start]—[Programmi] ([Tutti i programmi] in Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].

2 Nella finestra Picture Package Menu, fare clic su [Visualizzazione e manipolazione di immagini].

Picture Package DVD Viewer viene avviato e viene visualizzata la finestra del menu principale.

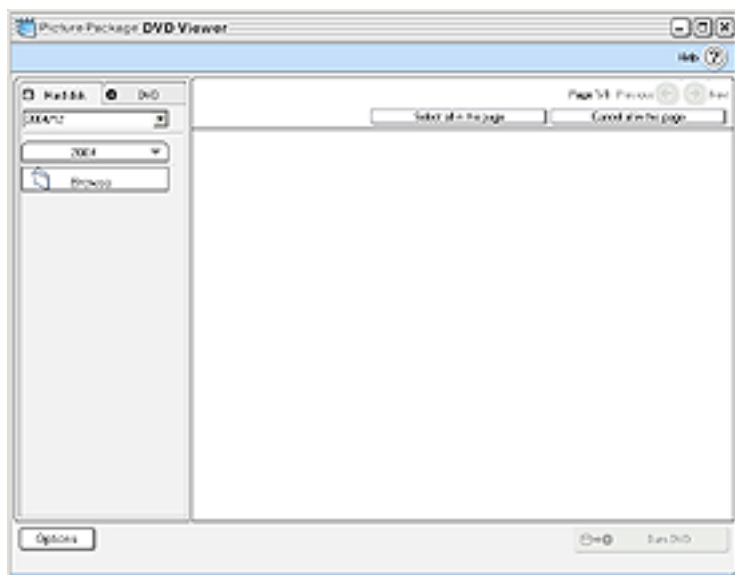

Chiusura di Picture Package DVD Viewer


Fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra.

Visualizzazione delle immagini

Quando viene avviato Picture Package DVD Viewer, viene visualizzata la finestra del menu principale. Per visualizzare le immagini memorizzate su un disco nell'unità DVD del computer o in un'unità DVD Handycam collegata al computer, fare clic sulla scheda [DVD], quindi su [Filmati] o [Immagini fisse]. Per visualizzare le immagini memorizzate sul disco rigido, fare clic sulla scheda [Disco rigido], quindi sulla cartella contenente le immagini che si desidera visualizzare (il nome della cartella indica la data in cui sono state copiate le immagini sul disco rigido). Viene visualizzato un elenco di miniature delle immagini.


Per visualizzare i filmati salvati su un disco in DVD Handycam

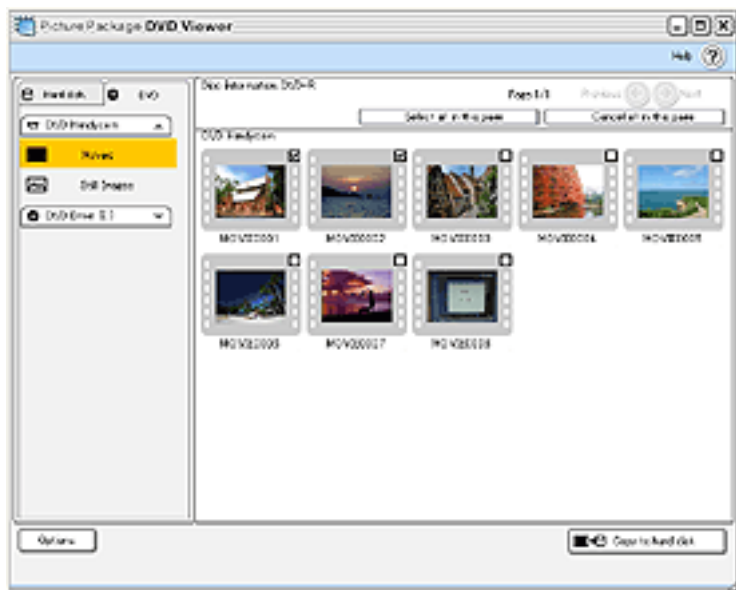

- 1 Fare clic su [DVD]—[DVD Handycam]—[Filmati].
Viene visualizzato un elenco di miniature dei filmati presenti sul disco di DVD Handycam.
→ [Parti e comandi della finestra del menu principale](#)



Suggerimento

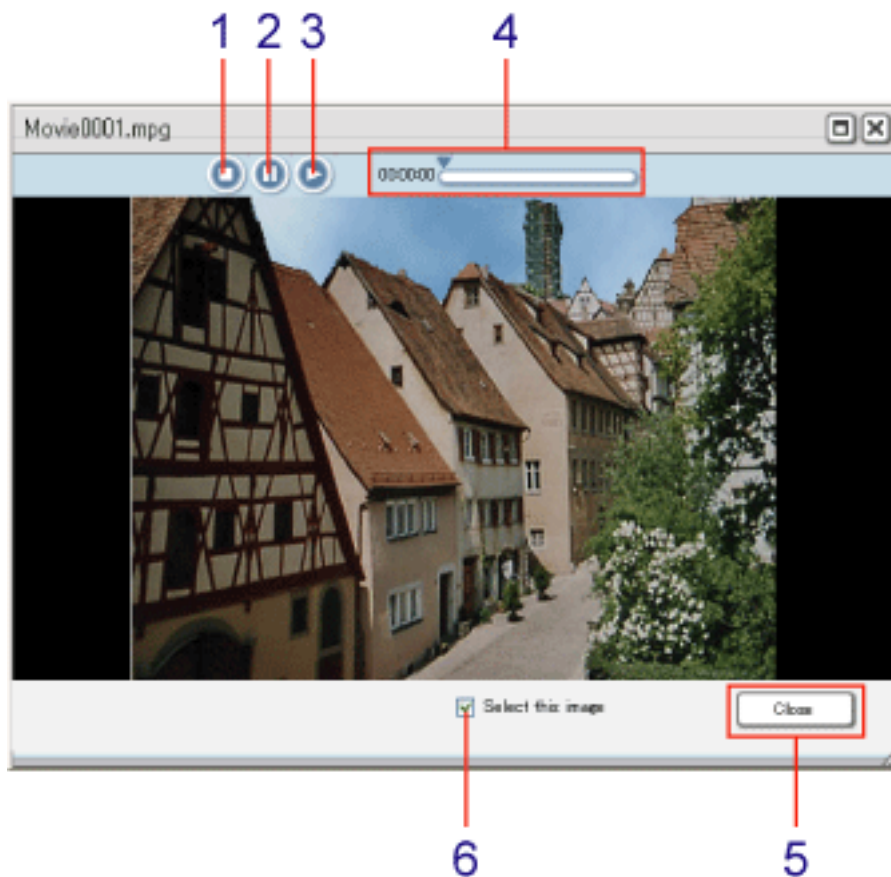- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un filmato per visualizzare ulteriori informazioni. Vengono visualizzati la data di registrazione, la lunghezza, la dimensione e il volume.
- 2 Fare doppio clic su un filmato per visualizzarlo in una finestra di anteprima di immagini singole.
Di seguito sono descritte le parti e i comandi della finestra di anteprima di immagini singole.



- 1 Pulsante STOP Interrompe la riproduzione e torna all'inizio di un filmato.
- 2 Pulsante PAUSA Arresta la riproduzione nella posizione corrente. Se si fa clic su  (Play), la riproduzione riprende dalla posizione corrente.
- 3 Pulsante PLAY Inizia la riproduzione di un filmato.
- 4 PLAYBACK slider La lunghezza del dispositivo di scorrimento corrisponde alla lunghezza dell'intero filmato. Il simbolo  sul dispositivo di scorrimento indica la posizione di riproduzione corrente.
- 5 Pulsante [Chiudi] Chiude la finestra di anteprima e torna all'elenco di miniature.
- 6 Casella di controllo [Seleziona questa immagine] Fare clic sulla casella per selezionare il filmato visualizzato nella finestra di anteprima e copiarlo in seguito sul disco rigido.
→ [Copia delle immagini sul computer](#)

Attenzione

È possibile visualizzare una sola finestra di anteprima alla volta.


- 3 Fare clic sul pulsante [Chiudi].


La finestra di anteprima si chiude e viene nuovamente visualizzata la finestra del menu principale.

Per visualizzare immagini fisse:

Durante il passaggio 1 sopra descritto, fare clic su [Immagini fisse]. Viene visualizzato un elenco di miniature delle immagini presenti sul disco di DVD Handycam.

Utilizzare i pulsanti disponibili nella parte superiore della schermata per stampare, espandere e ridurre le immagini fisse.

Fare clic su  (Exif) per visualizzare le impostazioni utilizzate per la registrazione dei file Exif, quali velocità dell'otturatore ed esposizione.

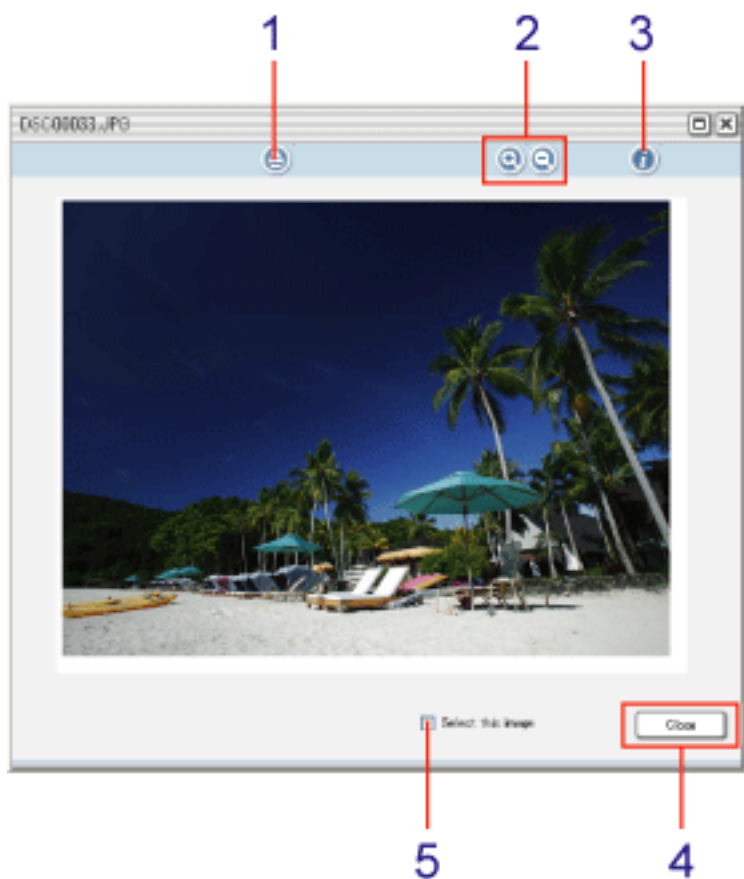


- 1 Pulsante Stampa** Fare clic per stampare l'immagine in anteprima.
- 2 Pulsante Ingrandisci/Riduci** Fare clic per ingrandire o ridurre l'immagine in anteprima.
- 3 Pulsante informazioni Exif** Fare clic per visualizzare le informazioni Exif sull'immagine in anteprima, se presenti.
- 4 Pulsante [Chiudi]** Chiude la finestra di anteprima e torna all'elenco di miniature.
- 5 Casella di controllo [Seleziona questa immagine]** Fare clic sulla casella per selezionare le immagini fisse visualizzate nella finestra di anteprima e copiarle in seguito sul disco rigido.
→[Copia delle immagini sul computer](#)

Copia delle immagini sul computer

È possibile copiare le immagini da un disco DVD di DVD Handycam sul disco rigido del computer.

- 1 Nell'elenco di miniature, selezionare la casella di controllo relativa all'immagine da copiare.

La casella di controllo dell'immagine selezionata viene contrassegnata con un segno di spunta. Per annullare la selezione, fare nuovamente clic sulla casella.

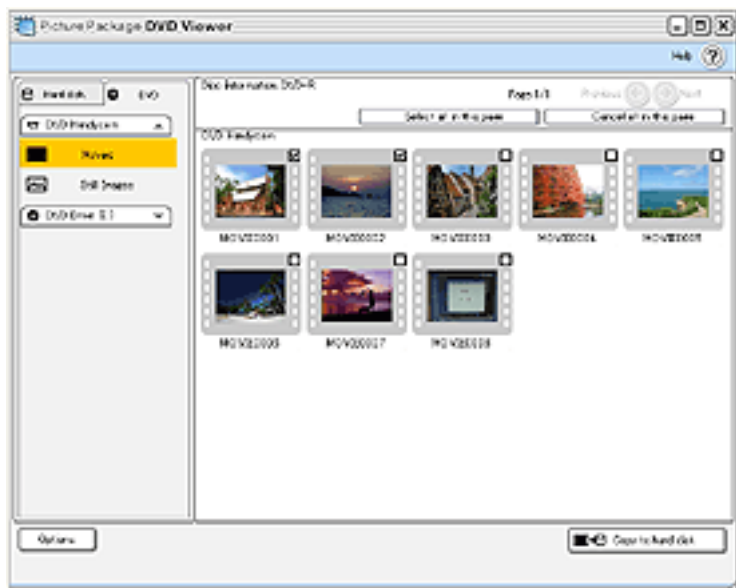

Suggerimento

- È possibile selezionare tutte le immagini dell'elenco di miniature con un solo clic. Fare clic su [Seleziona tutto in questa pagina] per selezionare tutte le caselle di controllo della pagina visualizzata. Per annullare la selezione, fare clic su [Annulla tutto in questa pagina].
- È possibile selezionare l'immagine visualizzata nella finestra di anteprima facendo clic su [Seleziona questa immagine].

- 2 Fare clic su [Copia su disco rigido].


Le immagini selezionate vengono importate sul disco rigido.

Le immagini copiate vengono organizzate in cartelle in base alla data della copia.

Per specificare una diversa cartella di destinazione:

Fare clic su [Opzioni] per visualizzare la finestra Opzioni in cui è possibile specificare una diversa cartella in cui salvare le immagini copiate sul disco rigido.

Nella figura riportata di seguito sono illustrate le parti e i comandi della finestra Opzioni.

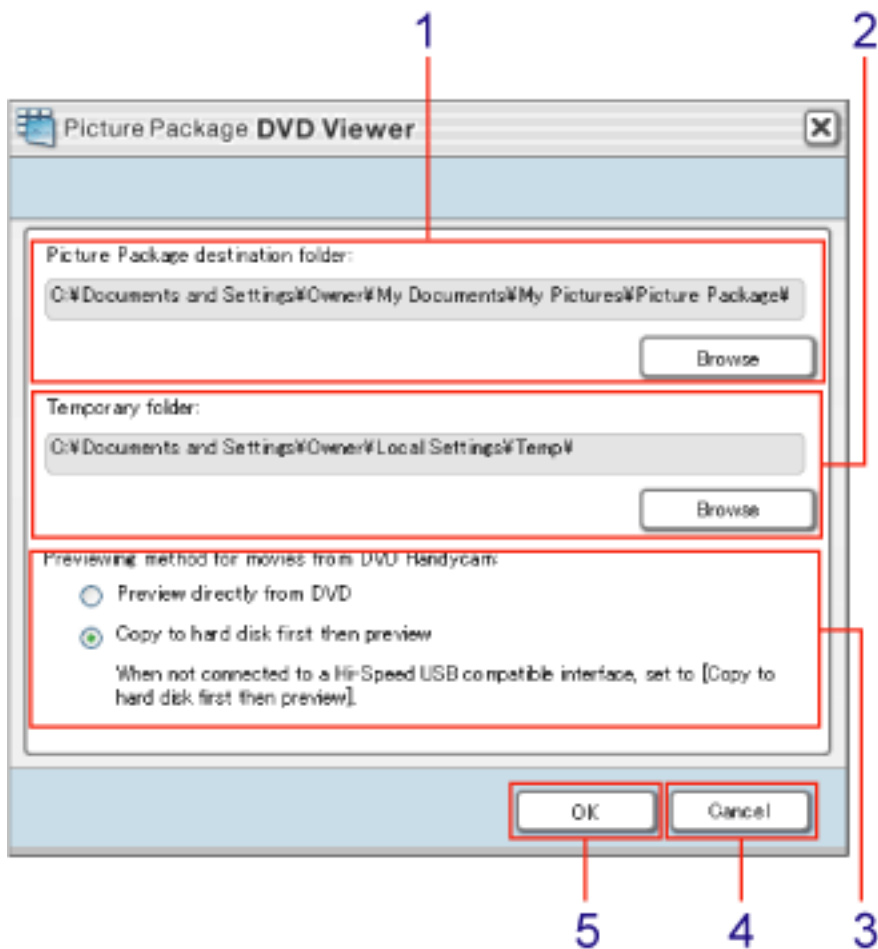

1 Cartella di destinazione programma grafico:

Consente di specificare una cartella di destinazione in cui copiare le immagini.

2 Cartella temporanea:

Consente di specificare una cartella temporanea da utilizzare per l'anteprima. Disponibile solo se è stata selezionata l'opzione [Copia su disco rigido, quindi mostra anteprima] per la casella di controllo [Metodo di anteprima per filmati di DVD Handycam:].

3 Casella di controllo [Metodo di anteprima per filmati di DVD Handycam:]

Consente di specificare la modalità di visualizzazione delle immagini di un disco di DVD Handycam.

4 Pulsante [Annulla]

Annulla le impostazioni e chiude la finestra Opzioni.

5 Pulsante [OK]

Applica le impostazioni e chiude la finestra Opzioni.

Modifica delle immagini copiate

È possibile modificare le immagini memorizzate su disco rigido (ad esempio selezionare porzioni specifiche di un'immagine). È inoltre possibile masterizzare le immagini su un disco DVD insieme a un indice del contenuto.


Modifica delle parti non necessarie dei filmati

1



Fare clic sulla scheda [Disco rigido].

Le date della copia dei filmati vengono visualizzate in un elenco nel riquadro delle cartelle a sinistra.

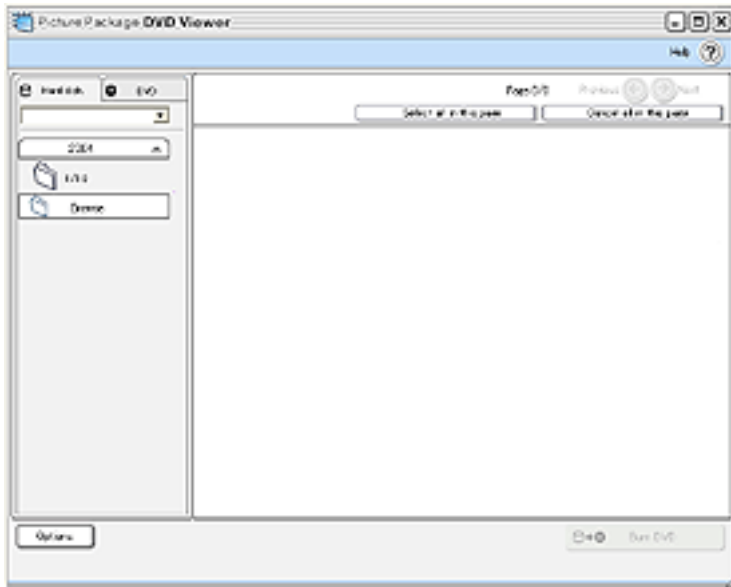


Per aggiungere una cartella dal disco rigido al riquadro delle cartelle:

Fare clic su [Sfoglia] nel riquadro delle cartelle per aprire la finestra relativa alla cartella di riferimento. Selezionare una cartella contenente tipi di immagini supportati da Picture Package DVD Viewer. La cartella selezionata viene aggiunta temporaneamente al riquadro delle cartelle. Le immagini nella cartella vengono visualizzate come miniature.

Attenzione

Una volta chiuso Picture Package DVD Viewer, la selezione di cartelle effettuata dalla finestra Cartella di riferimento viene annullata.

- 2 Fare clic sulla cartella con la data della copia contenente le immagini da modificare.
Viene visualizzato un elenco di miniature delle immagini contenute nella cartella.

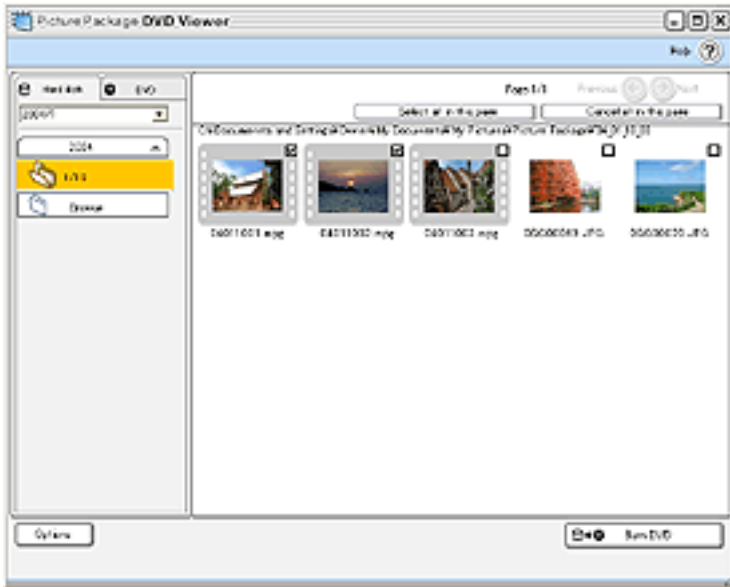

- 3 Fare doppio clic sul filmato da modificare.
Il filmato selezionato viene visualizzato in una finestra di anteprima di immagini singole.




- 4 Fare clic su [Modifica].
Viene avviato ImageMixer MPEG Cutter.



Informazioni su ImageMixer MPEG Cutter


ImageMixer MPEG Cutter è un'applicazione software che consente di ritagliare le parti non necessarie di un filmato memorizzato sul disco rigido.

Per ulteriori informazioni, fare clic su  sull'angolo superiore destro della schermata per visualizzare la guida di ImageMixer MPEG Cutter.

Creazione di un DVD con un indice del contenuto

È possibile creare un DVD con un indice del contenuto utilizzando le immagini desiderate tra quelle memorizzate sul disco rigido.

1. Nell'elenco di miniature, selezionare le caselle di controllo relative alle immagini da copiare su un DVD.

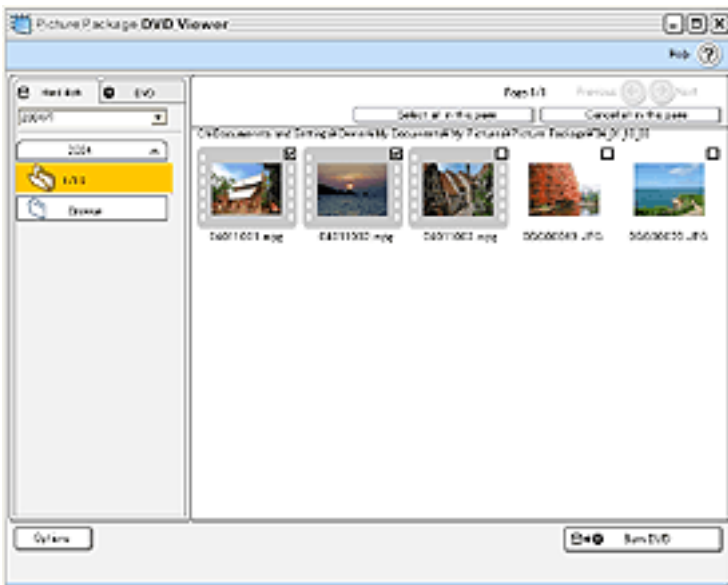

Suggerimento

È possibile selezionare tutte le immagini dell'elenco di miniature con un solo clic. Fare clic su [Seleziona tutto in questa pagina] per selezionare tutte le caselle di controllo della pagina visualizzata. Per annullare la selezione, fare clic su [Annulla tutto in questa pagina].

Modifica delle immagini copiate


2 Fare clic su [Scrittura DVD].

Viene avviato ImageMixer EasyStep DVD.



Informazioni su ImageMixer EasyStep DVD

ImageMixer EasyStep DVD è un'applicazione software grazie alla quale è possibile creare un DVD con un indice del contenuto utilizzando le immagini selezionate da un elenco di miniature. Per creare il DVD è necessario collegare DVD Handycam al computer.

Per ulteriori informazioni, fare clic su  sull'angolo superiore destro della schermata per visualizzare la guida di ImageMixer EasyStep DVD.

Conversione del formato del file audio di un filmato


È possibile convertire il formato del file audio di un filmato copiato da DVD Handycam sul disco rigido del computer. I dati audio vengono convertiti in formato MPEG Audio per essere utilizzati in applicazioni software che supportano questo formato di file.

Il filmato contenente il clip audio convertito viene salvato come nuovo file, mentre il file del filmato contenente il clip audio originale non viene eliminato.

1



Fare clic sulla scheda [Disco rigido], quindi sulla cartella contenente i filmati di cui si desidera convertire il formato del file audio.

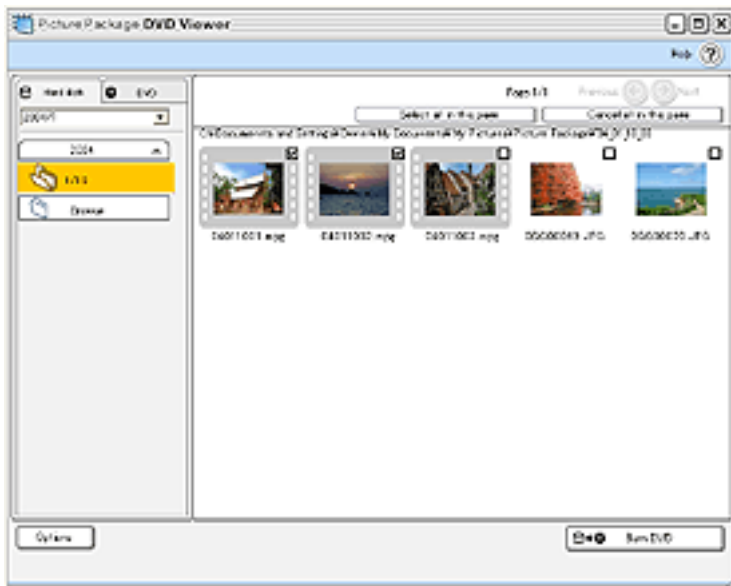


2 Fare doppio clic sul filmato di cui si desidera convertire il formato del file audio.



- 3 Fare clic su [Converti formato audio].




- 4 Fare clic su [Pagina successiva].

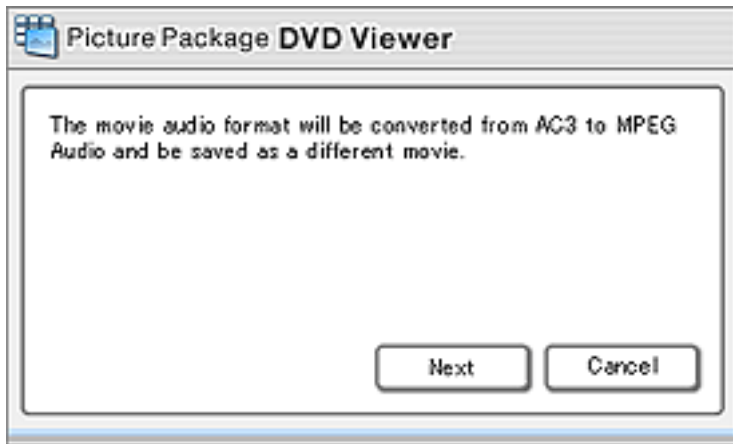


Selezionare una destinazione in cui salvare i dati seguendo le istruzioni visualizzate, quindi avviare la conversione.

Parti e comandi della finestra del menu principale

Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra del menu principale. La figura mostra l'elenco di miniature visualizzato quando si fa clic sulla scheda [Disco rigido].

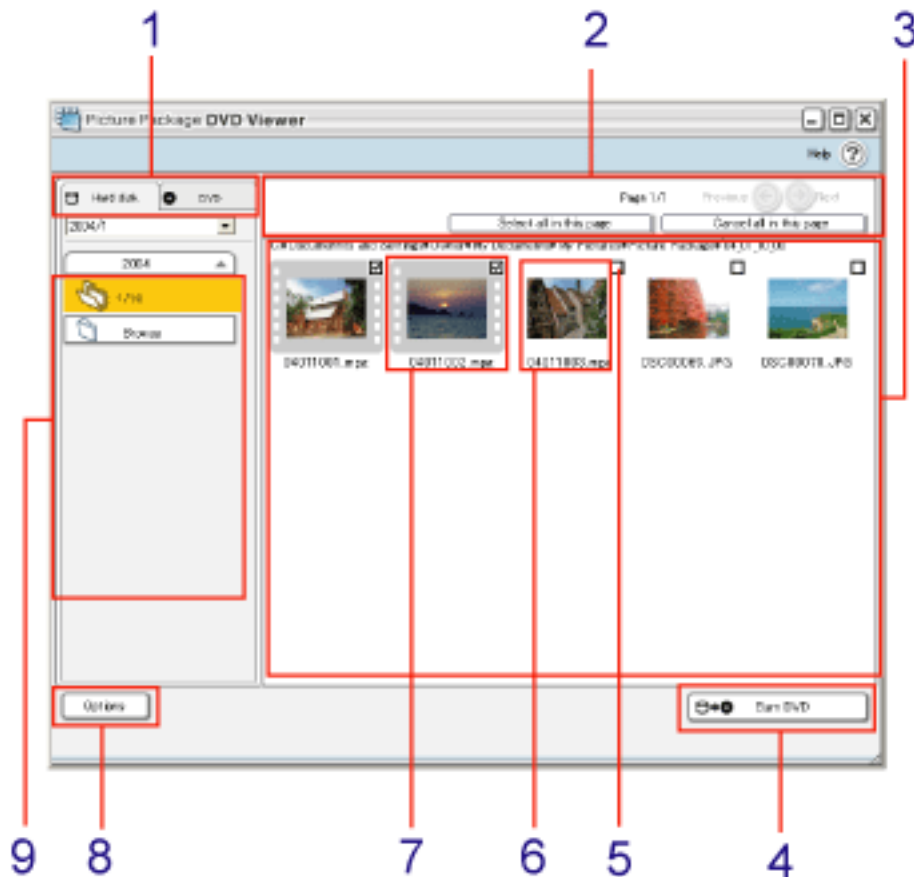

Quando si fa clic su [DVD].

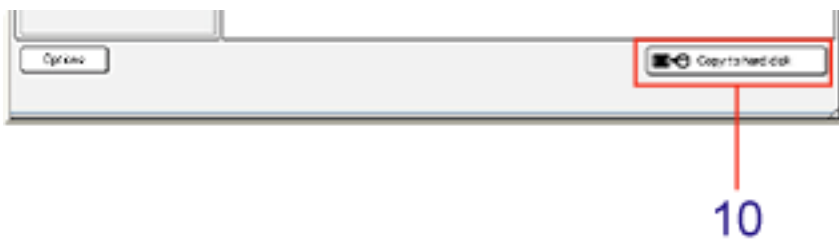








1 Scheda di selezione del disco

Consente di selezionare il disco contenente le immagini da visualizzare come miniature. Se si fa clic sulla scheda [DVD], è necessario selezionare l'opzione [DVD Handycam] o l'opzione [Unità DVD].

2 Riquadro delle informazioni sul file/disco

Se la cartella contiene più immagini di quelle visualizzate, viene indicato il numero della pagina in cui si trova l'immagine selezionata. Fare clic sulle frecce per scorrere le pagine avanti e indietro. Quando è selezionata l'opzione [DVD], nel riquadro vengono visualizzati anche il tipo di disco DVD e il modo di registrazione utilizzato per riprendere le immagini.

- 3 Riquadro delle miniature** Le immagini singole e/o i filmati della cartella selezionata nel riquadro delle cartelle vengono visualizzati come miniature, ovvero in dimensione ridotta per l'anteprima.
- 4 Pulsante [Scrittura DVD]** Se è selezionata l'opzione  Disco rigido], fare clic su questo pulsante per avviare ImageMixer EasyStep DVD, un'applicazione software che consente di esportare le immagini selezionate su un DVD.
→[Creazione di un DVD con un indice del contenuto](#)
- 5 Selezione di una casella di controllo delle immagini** Consente di selezionare un'immagine da salvare su disco rigido o su un DVD. Per selezionare un'immagine, fare clic sulla casella di controllo corrispondente. Fare nuovamente clic sulla casella per annullare la selezione.
- 6 Miniatura di un'immagine** Mostra l'immagine fissa in dimensione ridotta. Per visualizzare altre informazioni sull'immagine, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura.
- 7 Miniatura di un filmato** Mostra l'inizio di un filmato. Per visualizzare altre informazioni sul filmato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla miniatura.
- 8 Pulsante [Opzioni]** Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra Opzioni in cui è possibile specificare la cartella di destinazione in cui salvare le immagini o la modalità di visualizzazione.
→[Per specificare una diversa cartella di destinazione:](#)
- 9 Riquadro delle cartelle** Consente di selezionare la cartella contenente le immagini di visualizzare. Gli elementi visualizzati nel riquadro sono diversi a seconda che sia stata selezionata la scheda  Disco rigido] o la scheda  DVD].
Se si fa clic sulla scheda  Disco rigido], viene visualizzato un elenco di cartelle contenenti le immagini copiate da un disco su DVD Handycam o su un'unità DVD con l'anno della copia. Fare clic su  su una cartella con l'anno di copia per visualizzare tutte le cartelle in essa contenute. Queste cartelle sono elencate con le date della copia.
Se si fa clic sulla scheda  DVD], vengono visualizzate le schede [DVD Handycam] e [Unità DVD]. Selezionare una delle due schede, quindi scegliere [Filmati] (dati sui filmati) o [Immagini fisse] (dati sulle immagini).
- 10 Pulsante [Copia su disco rigido]** Se è stata selezionata la scheda  DVD], fare clic su questo pulsante per copiare le immagini selezionate sul disco rigido del computer.
→[Copia delle immagini sul computer](#)

Informazioni sui marchi di fabbrica

Informazioni sui marchi di fabbrica

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sul copyright

In base alle leggi sul copyright, è vietato utilizzare immagini riprese senza avvisarne i soggetti, tranne che per uso personale. Inoltre, tenere presente che, a seconda del tipo di presentazione, intrattenimento e/o esposizione, tali riprese potrebbero essere soggette a limitazioni anche se per uso personale.