


SonicStage ***Ver. 3.0***

per Sony Network Walkman

Istruzioni per l'uso

- Le leggi sul copyright proibiscono la riproduzione parziale o totale del software o del manuale d'uso o il noleggio del software senza l'autorizzazione del detentore del copyright.
- In nessun caso SONY sarà responsabile per danni finanziari o perdite economiche, inclusi reclami da parte di terzi, risultanti dall'uso del software fornito con questo lettore.
- In caso di problemi di funzionamento del software provocati da difetti di fabbricazione, SONY provvederà alla sostituzione, ma declina qualsiasi altra responsabilità.
- Il software fornito con questo lettore non può essere utilizzato con apparecchiature diverse da quelle per cui è stato progettato.
- Si fa notare che, in relazione all'impegno costante volto al miglioramento della qualità, le specifiche del software sono soggette a modifiche senza preavviso.
- La possibilità di visualizzare le varie lingue in SonicStage dipende dal sistema operativo installato sul PC in uso. Per risultati ottimali, accertarsi che il sistema operativo installato sia compatibile con la lingua che si desidera visualizzare.
 - Non si garantisce la corretta visualizzazione di tutte le lingue in SonicStage.
 - È possibile che caratteri speciali o creati dall'utente non vengano visualizzati.

- SonicStage, OpenMG, "Magic Gate", "MagicGate Memory Stick", "Memory Stick", "Memory Stick Duo", ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Sony Corporation.
- "Walkman" è un marchio registrato di Sony Corporation che rappresenta i prodotti stereo portatili.  è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows NT e Windows Media sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- IBM e PC/AT sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.
- Macintosh è un marchio di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
- Pentium è un marchio o un marchio registrato di Intel Corporation.
- Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- I simboli TM e ® sono omessi in questo manuale.
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004 Gracenote. This product and service may practice one or more of the following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued or pending. Services supplied and/or device manufactured under license for following Open Globe, Inc. Untied States Patent 6.304.523, Gracenote is a registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.

Programma © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
 Documentazione © 2005 Sony Corporation

Sommario

Operazioni supportate da SonicStage 4

Installazione 6

Predisposizione dell'ambiente di sistema richiesto 6

Installazione del software sul computer 7

Uso di SonicStage 9

Importazione di dati audio 9

Trasferimento di dati audio dal computer a Network Walkman 11

Trasferimento di dati audio da Network Walkman al computer 13

Uso della Guida in linea di SonicStage 16

Consultazione della Guida in linea di SonicStage 18

Altre informazioni 20


Disinstallazione di SonicStage 20

Note sulla protezione del copyright 21

Risoluzione dei problemi 22

Operazioni supportate da SonicStage

SonicStage consente di importare dati audio nel computer da origini musicali come CD audio e Internet, quindi di trasferire i dati audio memorizzati nel computer a un Network Walkman.

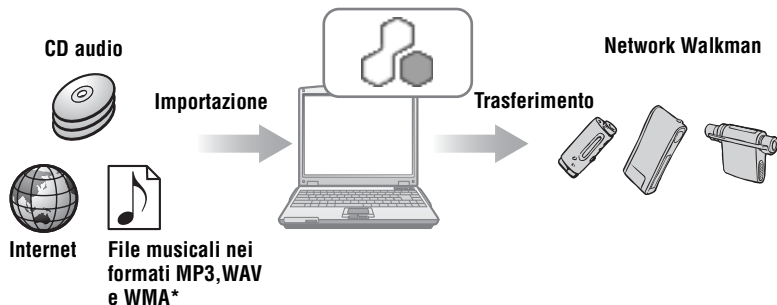

* I file WMA protetti da copyright non possono essere trasferiti.

- Questo manuale indica la procedura di installazione del software SonicStage e descrive le operazioni che è possibile eseguire con Network Walkman. Prima di iniziare, consultare il manuale di istruzioni di Network Walkman.
 - Il contenuto delle illustrazioni di questo manuale può differire dal contenuto effettivo del software.
 - Le procedure illustrate in questo manuale presuppongono la familiarità dell'utente con le operazioni di base di Windows.
- Per dettagli sull'utilizzo del computer e del sistema operativo, fare riferimento ai rispettivi manuali.

Funzionamento di base di un Network Walkman

Predisposizione dell'ambiente di sistema richiesto (pagina 6)



Installazione del software sul computer (pagina 7)



Importazione di dati audio nel computer (pagina 9)



Collegamento di Network Walkman al computer (fare riferimento al manuale di istruzioni di Network Walkman)



Trasferimento di dati audio dal computer (pagina 11)



Ascolto di brani su Network Walkman

Predisposizione dell'ambiente di sistema richiesto

Requisiti del sistema

Per utilizzare SonicStage Ver. 3.0 per Network Walkman, è richiesto l'ambiente di sistema indicato di seguito.

Computer	PC/AT IBM o compatibile
	<ul style="list-style-type: none">• Processore: Pentium III 450 MHz o superiore• Spazio disponibile su disco rigido: 200 MB o superiore (consigliato 1,5 GB o superiore) (La quantità di spazio richiesta varia a seconda della versione di Windows in uso e del numero di file musicali memorizzati sul disco rigido)• RAM: 128 MB o superiore
	Altri problemi
	<ul style="list-style-type: none">• Unità CD (con riproduzione digitale da WDM)• Scheda audio• Porta USB
Sistema operativo	Installati in fabbrica: Windows XP Media Center Edition 2005/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Seconda Edizione
Display	65.000 colori (16 bit) o superiore, risoluzione 800 × 600 punti o superiore (consigliata 1024 × 768 punti o superiore)
Altri problemi	<ul style="list-style-type: none">• Accesso Internet: per la registrazione Web, i servizi EMD e CDDB• Windows Media Player (versione 7.0 o superiore) per la riproduzione dei file WMA

Questo programma non è supportato dagli ambienti elencati di seguito:

- Sistemi operativi diversi da quelli indicati sopra
- PC o sistemi operativi autocostruiti
- Ambienti che siano il risultato di un aggiornamento del sistema operativo installato dal produttore
- Ambienti con avvio multiplo
- Ambienti con monitor multipli
- Macintosh

Note

- Il funzionamento senza problemi su tutti i computer che soddisfano i requisiti di sistema non è garantito.
- Il formato NTFS di Windows XP/Windows 2000 Professional può essere utilizzato solo con le impostazioni standard (di fabbrica).
- In Windows 2000 Professional, installare Service Pack 3 o una versione successiva prima di utilizzare il software.
- Non è garantito il corretto funzionamento del prodotto su tutti i computer che prevedono funzioni di stand-by o sospensione del sistema.

Installazione del software sul computer

Operazioni preliminari

- Chiudere eventuali programmi antivirus: questo tipo di programma normalmente utilizza molte risorse di sistema.
- Se si usa un Network Walkman, installare il software con il CD-ROM in dotazione.
 - Se è già installato OpenMG Jukebox o SonicStage, la nuova versione sovrascriverà la precedente. Nella nuova versione sono disponibili tutte le funzioni della versione precedente, oltre a nuove funzionalità.
 - Se è già installato SonicStage Premium, SonicStage Simple Burner, Net MD Simple Burner o MD Simple Burner, la nuova versione coesisterà con la precedente.
 - Sarà ancora possibile utilizzare i dati musicali registrati mediante una versione del software precedente anche dopo l'installazione di SonicStage. Per ragioni di sicurezza, si consiglia di eseguire il backup dei dati musicali. Per eseguire il backup dei dati, fare riferimento a [Backup della Raccolta personale] nella Guida in linea di SonicStage.

Il metodo di gestione dei dati musicali è parzialmente diverso rispetto ai metodi convenzionali. Per ulteriori informazioni, consultare [Per gli utenti di versioni precedenti di SonicStage] nella Guida in linea di SonicStage.
- Se Network Walkman è collegato al computer mediante cavo USB, assicurarsi che il cavo sia scollegato prima di installare il software.


1 Accendere il computer e avviare Windows.

2 Inserire il CD-ROM in dotazione nella relativa unità.

Il programma di installazione si avvia automaticamente e viene visualizzata la finestra di installazione.

3 Quando viene visualizzata la schermata [Selezione della regione], selezionare l'area geografica in cui si utilizza il software SonicStage, quindi fare clic su [Avanti].

4 Fare clic su [Installare SonicStage], quindi seguire le istruzioni visualizzate.

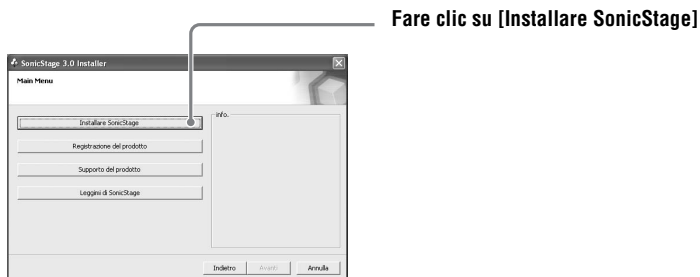

Leggere attentamente le istruzioni.

A seconda dell'area geografica, i pulsanti, eccetto [Installare SonicStage], possono differire da quelli riportati a sopra.

L'installazione potrebbe richiedere da 20 a 30 minuti, in base all'ambiente di sistema. Accertarsi di riavviare il computer solo al termine dell'installazione.

L'installazione è stata completata correttamente?


Per eventuali problemi durante l'installazione, vedere "Risoluzione dei problemi" (pagina 22).

Importazione di dati audio

In questa sezione viene illustrata la procedura per registrare e memorizzare dati da un CD audio nella Raccolta personale di SonicStage sul disco rigido del computer. È anche possibile assegnare delle copertine agli album importati.

È possibile registrare o importare musica da altre sorgenti, ad esempio Internet o il disco rigido del computer. Per maggiori informazioni, consultare Guida in linea di SonicStage.


Note

- È possibile utilizzare solo CD audio con il simbolo  SonicStage.
- Non è garantito il normale funzionamento se si utilizzano CD protetti da copia.

Sezione di controllo della riproduzione

Display della copertina

[Info sul CD]

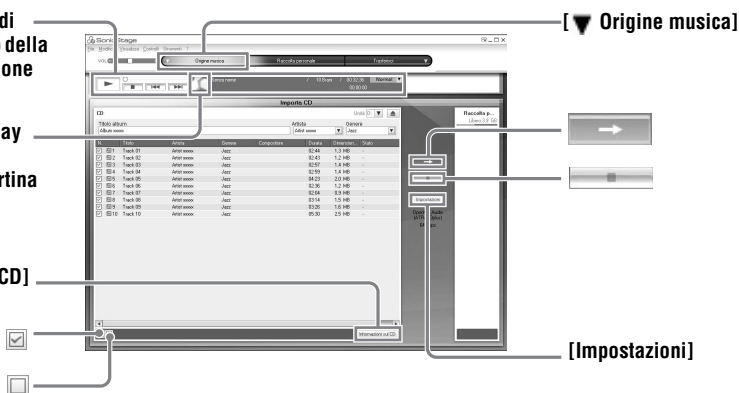


1 Avviare SonicStage.

Selezionare [Start] – [Tutti i programmi]* – [SonicStage] – [SonicStage].


* [Programmi] se si dispone di Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Seconda Edizione

SonicStage si avvia e viene visualizzata la finestra principale.



È anche possibile avviare SonicStage facendo doppio clic su  (icona [SonicStage]) sul desktop.

2 Inserire il CD audio che si desidera registrare nella relativa unità del computer.

-
- 3** Selezionare [ Origine musica] in alto a sinistra nella schermata e fare clic su [Importa CD].

Viene visualizzata la schermata “Origine musica” (Importazione di CD), in cui vengono elencati tutti i brani del CD audio.

-
- 4** Se necessario, fare clic su per deselegionare i brani che non si desidera registrare.


Se si deselegiona una casella per errore, fare nuovamente clic su di essa per ripristinare la selezione.

Per selezionare tutte le caselle, fare clic su .

Per deselegionare tutte le caselle, fare clic su .

-
- 5** Se necessario, modificare il formato e la velocità in bit per la registrazione del CD audio.

Se si fa clic su [Impostazioni] nella parte destra dello schermo, viene visualizzata la finestra di dialogo “Formato di importazione CD” in cui si richiede di selezionare il formato e la velocità in bit per la registrazione di un CD audio.

-
- 6** Fare clic su .

Si avvia la registrazione dei brani selezionati al passaggio 4.

Per interrompere la registrazione

Fare clic su .

Assegnazione di copertine ad album importati

Cercare il file di immagini desiderato (file jpg, gif, bmp) utilizzando Esplora risorse di Windows, quindi trascinarlo sull’immagine della copertina nella sezione di controllo della riproduzione.



Se non è possibile ottenere automaticamente le informazioni sul CD, ad esempio il titolo dell’album, il nome dell’artista e i titoli dei brani, fare clic su [Info sul CD] sul lato destro della schermata. Durante questa operazione è necessario che il computer sia connesso a Internet.

Trasferimento di dati audio dal computer a Network Walkman

È possibile trasferire i dati audio memorizzati nella Raccolta personale di SonicStage a Network Walkman un infinito numero di volte.



1 Collegare Network Walkman al computer.

Utilizzare il cavo USB per Network Walkman in dotazione per collegare Network Walkman al computer.

Per ulteriori informazioni sui collegamenti, consultare il manuale di istruzioni di Network Walkman.

Quando si utilizza una periferica che supporta “MG Memory Stick”, inserire il supporto “Memory Stick” compatibile con MagicGate nella periferica prima di collegarla al computer.

Non rimuovere il cavo USB, la batteria o il supporto “Memory Stick” prima del termine del trasferimento.

2 Selezionare [Trasferisci ▼] in alto a destra nella schermata e fare clic sulla destinazione di trasferimento (ad esempio [ATRAC Audio Device]).

Viene visualizzata la schermata di trasferimento (ad esempio [ATRAC Audio Device]).

3 Nell’elenco Raccolta personale sul lato sinistro della schermata, fare clic sui brani che si desidera trasferire.

Per trasferire più di un brano, tenere premuto il tasto [Ctrl] durante la selezione dei brani.

Per trasferire tutti i brani, fare clic sull’album.

continua

4 Se necessario, modificare il modo di trasferimento.

Per impostazione predefinita, i brani nel formato OpenMG (ATRAC3/ATRAC3plus) e MP3 vengono trasferiti con lo stesso formato e la stessa velocità in bit (trasferimento normale).

Se il dispositivo collegato al computer non supporta il formato indicato sopra, il formato e la velocità in bit verranno convertiti per adattarli al dispositivo.* In alcuni casi, questa operazione può richiedere del tempo.


Se si desidera modificare il formato e la velocità in bit, fare clic su [Impostazioni] al centro dello schermo per visualizzare la finestra di dialogo “Impostazioni modo di trasferimento”.

* Se [ATRAC Audio Device] non è indicato come destinazione di trasferimento, i brani in formato MP3 verranno trasferiti dopo essere stati convertiti in formato ATRAC3plus.

5 Fare clic su .

In questo modo si avvia il trasferimento dei brani selezionati al passaggio 3.

Per interrompere il trasferimento

Fare clic su .

Note

- È possibile che il trasferimento non venga eseguito correttamente e che venga visualizzato un messaggio di errore nei seguenti casi:
 - Quando lo spazio libero sulla periferica o sul supporto non è sufficiente per i trasferimenti.
 - Quando un brano è soggetto a restrizioni sulla riproduzione.
- Durante il trasferimento, le funzioni di stand-by o sospensione del sistema non sono operative.
- A seconda del tipo di testo e del numero di caratteri, il testo inserito da SonicStage potrebbe non essere visualizzato correttamente sul Network Walkman collegato. Ciò dipende dalle limitazioni del Network Walkman.

Trasferimento di dati audio da Network Walkman al computer



Trasferimento da Network Walkman al computer

I dati audio trasferiti dal computer a Network Walkman possono essere nuovamente trasferiti alla Raccolta personale di SonicStage sul computer.

1 Collegare Network Walkman al computer.

Utilizzare il cavo USB per Network Walkman in dotazione per collegare Network Walkman al computer.

Per ulteriori informazioni sui collegamenti, consultare il manuale di istruzioni di Network Walkman.

Quando si utilizza una periferica che supporta "MG Memory Stick", inserire il supporto "Memory Stick" compatibile con MagicGate nella periferica prima di collegarla al computer.


Non rimuovere il cavo USB, la batteria o il supporto "Memory Stick" prima del termine del trasferimento.

2 Selezionare [Trasferisci ▼] in alto a destra nella schermata e fare clic sull'origine di trasferimento (ad esempio [ATRAC Audio Device]).

Viene visualizzata la schermata di trasferimento (ad esempio [ATRAC Audio Device]).

3 Selezionare i brani che si desidera trasferire al computer facendo clic nell'elenco sul lato destro della schermata (ad esempio [ATRAC Audio Device]).

continua

-
- 4** Fare clic su  al centro della schermata.
Si avvia il trasferimento dei brani selezionati al passaggio 3.
-

Per interrompere il trasferimento

Fare clic su  .

Nota

Non è possibile trasferire alla Raccolta personale sul computer i brani già trasferiti a Network Walkman da un altro computer.

Importazione di brani registrati su Network Walkman nel computer

I brani che sono stati registrati su Network Walkman* possono essere importati solo una volta nella Raccolta personale di SonicStage sul computer.

* Solo Network Walkman registrabile

1 Collegamento di Network Walkman al computer

Quando si utilizza una periferica che supporta “MG Memory Stick”, inserire il supporto “Memory Stick” compatibile con MagicGate nella periferica prima di collegarla al computer.

2 Selezionare [Trasferisci ▼] in alto a destra nella schermata e fare clic sull’origine di trasferimento (ad esempio [Network Walkman(Internal)]).

Viene visualizzata la schermata di trasferimento (ad esempio [Network Walkman(Internal)]).


3 Nell’elenco Network Walkman sul lato destro della schermata, fare clic sui brani che si desidera trasferire.

Per trasferire più di un brano, tenere premuto il tasto [Ctrl] durante la selezione dei brani.
Per trasferire tutti i brani, fare clic sul gruppo.

-
- 4** Fare clic su  al centro della schermata.
Viene visualizzata la finestra di dialogo “Importa”.

-
- 5** Fare clic su [Si].
Si avvia l’importazione dei brani selezionati al passaggio 3.
-

Per interrompere l’importazione

Fare clic su .

Uso della Guida in linea di SonicStage

La Guida in linea di SonicStage fornisce ulteriori informazioni sull'uso di SonicStage. La Guida in linea di SonicStage consente di ricercare facilmente informazioni da un elenco di operazioni quali "Importazione di brani" o "Trasferimento di brani" o da un elenco di parole chiave oppure inserendo parole relative all'argomento.

Per visualizzare la Guida in linea di SonicStage

Fare clic su [?] - [Guida in linea di SonicStage] mentre SonicStage è in esecuzione.




È possibile visualizzare la Guida in linea di SonicStage selezionando il seguente percorso: [Start] – [Tutti i programmi]* – [SonicStage] – [Guida in linea di SonicStage].

* [Programmi] se si dispone di Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Seconda Edizione

Note

- Nella Guida in linea di SonicStage, "periferica o supporto" è il termine generico per definire un dispositivo esterno come Network Walkman, MD Walkman e CD Walkman.
- Attenersi alle istruzioni del fornitore di servizi Internet per quanto riguarda, ad esempio, l'ambiente di sistema consigliato per l'utilizzo dei servizi EMD.

Uso della Guida in linea di SonicStage

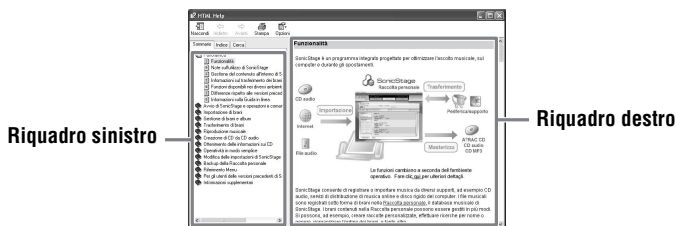

1 Fare doppio clic su [Panoramica] nel riquadro a sinistra.


2 Fare clic su [Informazioni sulla Guida in linea].
La spiegazione verrà visualizzata nel riquadro di destra.

3 Leggere il testo.

Se necessario, scorrere il testo sullo schermo.

Fare clic sulle parole sottolineate per visualizzare la spiegazione.

Ricerca di una parola all'interno di una spiegazione

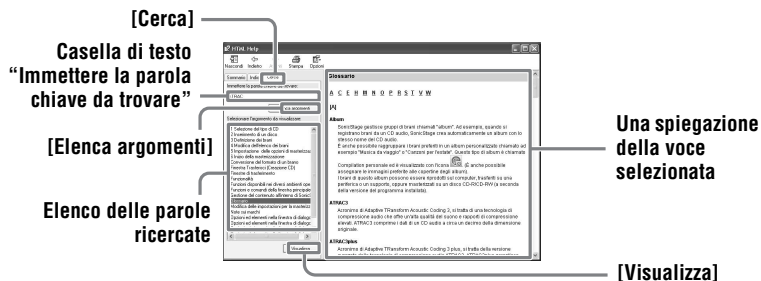

1 Fare clic su [Cerca] per aprire la finestra "Cerca".

2 Inserire le parole desiderate.

3 Fare clic su [Elenca argomenti].
Viene visualizzato un elenco delle parole ricercate.

4 Fare clic per selezionare la voce desiderata tra quelle visualizzate.

5 Fare clic su [Visualizza].
Viene visualizzata una spiegazione della voce selezionata.

Consultazione della Guida in linea di SonicStage

Fare clic su [Sommario] nella parte sinistra della finestra ? per visualizzare un elenco delle voci relative a ciascuna operazione. Selezionare una voce per ulteriori informazioni al riguardo.

Importazione di dati audio nel computer

Argomento	Guida in linea di SonicStage
Importazione di dati audio da Internet	[Importazione di brani] – [Acquisto di brani da un sito di servizi musicali]
Importazione di file audio sul computer in SonicStage	[Importazione di brani] – [Importazione dei file musicali]
Trasferimento dal “Memory Stick” al computer	[Trasferimento di brani] – [Trasferimento di brani a una periferica/supporto] – [Trasferimento di un brano a MG Memory Stick] – [Ritrasferimento da MG Memory Stick alla Raccolta personale]

Ascolto di dati audio sul computer

Argomento	Guida in linea di SonicStage
Ascolto di dati audio dall’unità CD o dalla Raccolta personale	[Riproduzione musicale] – [Riproduzione di un CD audio] o [Riproduzione di un brano nella Raccolta personale]
Ascolto di dati audio da Network Walkman collegato al computer	[Riproduzione musicale] – [Riproduzione di un brano su una periferica o un supporto]

Gestione e montaggio di brani importati

Argomento	Guida in linea di SonicStage
Modifica delle informazioni relative alla procedura di download dei dati del CD	[Modifica delle impostazioni di SonicStage] – [Modifica delle impostazioni per l’unità CD]
Montaggio di un album Eliminazione di brani	[Gestione di brani e album] – [Creazione/modifica di album]
Modifica diretta della destinazione per la memorizzazione dei brani	[Modifica delle impostazioni di SonicStage] – [Modifica della destinazione di salvataggio dei file importati]

Backup di dati audio

Per ragioni di sicurezza, in caso di errori del disco rigido o di un'eventuale sostituzione del computer, si consiglia di eseguire il backup dei dati musicali.

Argomento	Guida in linea di SonicStage
Backup dei dati audio nella Raccolta personale	[Backup della Raccolta personale] – [Backup dei dati su disco]
Operazioni di backup in SonicStage	[Backup della Raccolta personale] – [Domande frequenti sull'utilità di backup di Sonic Stage]

Risoluzione dei problemi

Argomento	Guida in linea di SonicStage
Procedure di risoluzione dei problemi	[Informazioni supplementari] – [Risoluzione dei problemi]

Altre informazioni

Argomento	Guida in linea di SonicStage
Ricerca di termini sconosciuti	[Informazioni supplementari] – [Glossario]
Tipi di dati audio gestiti da SonicStage	[Panoramica] – [Gestione del contenuto all'interno di SonicStage]
Tipi di funzioni utilizzate con SonicStage	[Panoramica] – [Caratteristiche]
Modifiche rispetto alle versioni precedenti	[Per gli utenti di versioni precedenti di SonicStage] – [Differenze rispetto alle versioni precedenti]

Disinstallazione di SonicStage

Per disinstallare SonicStage, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1 Fare clic su [Start]–[Pannello di controllo]*.

* [Impostazioni]–[Pannello di controllo] se si dispone di Windows 2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Seconda Edizione

2 Fare doppio clic su [Installazione applicazioni].

3 Fare clic su [SonicStage 3.0] nell'elenco "Programmi attualmente installati", quindi su [Cambia/Rimuovi]*.

Seguire le istruzioni visualizzate e riavviare il computer. La disinstallazione risulta completata quando si riavvia il computer.

* [Cambia/Rimuovi] su Windows 2000 Professional, [Aggiungi/Rimuovi] su Windows Millennium Edition/Windows 98 Seconda Edizione.

Nota

Quando si installa SonicStage Ver. 3.0, viene installato anche OpenMG Secure Module 4.1. Non eliminare OpenMG Secure Module 4.1 poiché potrebbe essere utilizzato da un altro programma.

Note sulla protezione del copyright

La tecnologia OpenMG consente di registrare e riprodurre musica in formato digitale proteggendo i diritti di copyright dei titolari.

Restrizioni sul contenuto audio

Contenuti audio digitali di elevata qualità sono ampiamente disponibili su Internet tramite i servizi di distribuzione di musica. Allo scopo di proteggere i diritti dei titolari del copyright dalla distribuzione non autorizzata, alcuni contenuti audio vengono sottoposti a restrizioni relative alla registrazione e alla riproduzione. Ad esempio, il periodo concesso per la riproduzione o il numero di riproduzioni consentite può essere limitato.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema durante l'uso di SonicStage, attenersi alla procedura descritta di seguito.

- 1 Verificare i sintomi nella presente sezione “Risoluzione dei problemi”.
- 2 Verificare i sintomi nella Guida in linea di SonicStage quando si utilizza SonicStage.
- 3 Se non si riesce a risolvere il problema dopo aver eseguito quanto indicato nei passaggi precedenti, controllare la tabella seguente e rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Computer <ul style="list-style-type: none">• Produttore:• Modello:• Tipo: Desktop / Laptop
Nome del sistema operativo:
Capacità della RAM:
Unità disco rigido (contenente SonicStage e i dati audio) <ul style="list-style-type: none">• Capacità del disco:• Spazio libero:
Versione del software <ul style="list-style-type: none">• SonicStage Ver. 3.0¹⁾
Messaggio di errore (se visualizzato):
Se si utilizza un'unità CD esterna <ul style="list-style-type: none">• Produttore:• Modello:• Tipo: CD-ROM / CD-R/RW / DVD-ROM / Altro ()• Tipo di collegamento al computer: Scheda PC / USB / IEEE1394 / Altro ()
Se si utilizza un'altra periferica con collegamento USB <ul style="list-style-type: none">• Nome della periferica (o periferiche):

¹⁾ Per verificare la versione installata del software SonicStage, selezionare [?] – [Informazioni su SonicStage] nella finestra SonicStage.

Non è possibile installare il software sul computer

Problema	Causa/Soluzione
L'installazione non è stata completata correttamente.	<p>Si sta utilizzando un sistema operativo che non supporta questo software.</p> <p>→Per ulteriori informazioni, vedere pagina 6.</p> <p>Non sono state chiuse tutte le applicazioni di Windows.</p> <p>→Se si avvia l'installazione mentre sono in esecuzione altri programmi, può verificarsi un malfunzionamento. Ciò è valido in modo particolare per i programmi che richiedono molte risorse di sistema, come gli antivirus.</p> <p>La quantità di spazio disponibile sul disco rigido non è sufficiente.</p> <p>→Lo spazio libero disponibile sul disco rigido deve essere pari ad almeno 200 MB.</p>
Sembra che l'installazione si sia bloccata prima del completamento.	<p>Verificare l'eventuale presenza di un messaggio di errore sotto la finestra di installazione.</p> <p>→Premere il tasto [Tab] mantenendo premuto il tasto [Alt]. Se è stato visualizzato un messaggio di errore, premere il tasto [Invio]. L'installazione riprenderà. Se non è presente alcun messaggio di errore, l'installazione è ancora in corso. Attendere ancora.</p>
La barra di avanzamento sullo schermo non si muove. La spia di accesso non si accende da alcuni minuti.	<p>L'installazione sta procedendo normalmente.</p> <p>→Attendere.</p> <p>L'installazione potrebbe richiedere 30 minuti o più, in base all'unità CD o all'ambiente di sistema.</p>

Uso di Network Walkman collegato al computer

Problema	Causa/Soluzione
<p>Il computer non rileva Network Walkman.</p>	<p>Il cavo USB in dotazione non è saldamente collegato tra Network Walkman e computer. →Ricollegare saldamente Network Walkman al computer. →Rimuovere e ricollegare Network Walkman. Se il computer ancora non rileva Network Walkman, scollegare il cavo, riavviare il computer ed effettuare di nuovo il collegamento.</p> <p>Non è stato inserito un Memory Stick in Network Walkman. →Verificare se è stato inserito un Memory Stick in Network Walkman.</p> <p>Il driver non è stato installato. →Installare il software SonicStage utilizzando il CD-ROM fornito.</p> <p>L'installazione del software non riesce. →Scollegare il dispositivo e installare di nuovo il software utilizzando il CD-ROM fornito.</p> <p>Il cavo USB in dotazione è scollegato. →Collegare saldamente il cavo USB.</p> <p>I collegamenti sono effettuati mediante un hub USB. →Il funzionamento dei collegamenti mediante hub USB non è garantito. Collegare Network Walkman direttamente al connettore USB del computer.</p>
<p>Sul display di Network Walkman il collegamento non risulta eseguito, nonostante sia stato utilizzato il cavo USB in dotazione per collegare Network Walkman al computer.</p>	<p>È necessario un certo tempo prima che SonicStage venga riconosciuto. →Attendere.</p> <p>È in esecuzione un'altra applicazione software. →Attendere alcuni istanti prima di ricollegare il cavo USB in dotazione. Se il computer ancora non rileva Network Walkman, scollegare Network Walkman, riavviare il computer e collegare di nuovo il cavo USB.</p>
<p>Network Walkman non funziona correttamente, nonostante sia stato rilevato dal computer.</p>	<p>Il cavo USB in dotazione è scollegato. →Collegare saldamente il cavo USB.</p> <p>I collegamenti sono effettuati mediante un hub USB. →Il funzionamento dei collegamenti mediante hub USB non è garantito. Collegare Network Walkman direttamente al connettore USB del computer.</p>

