
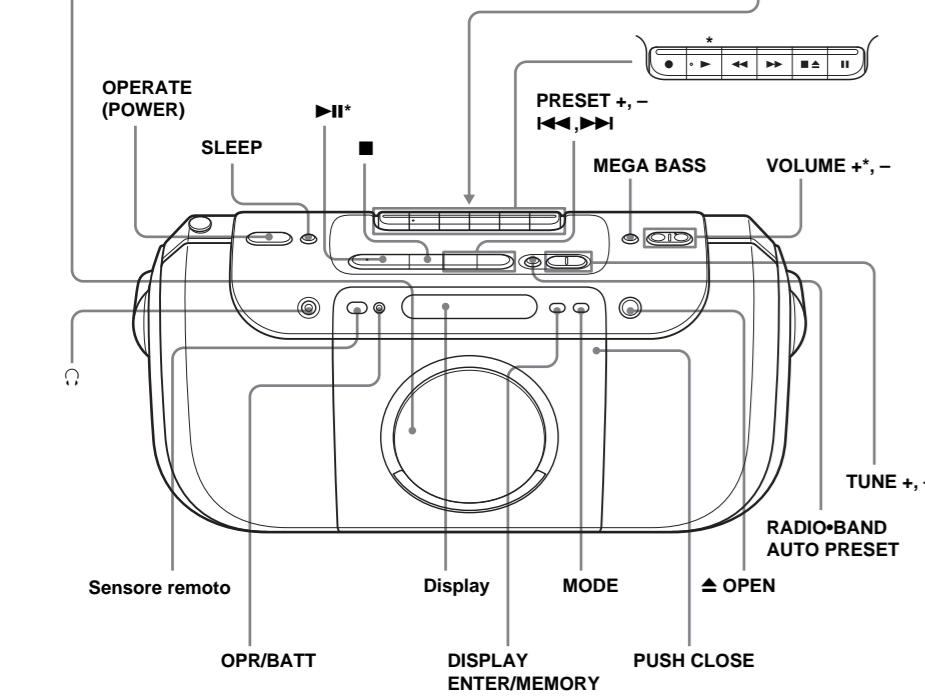


Identificazione dei comandi

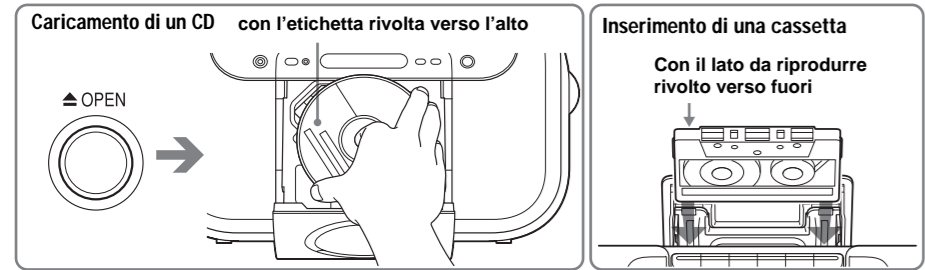

Display	E
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> D numero totale dei brani </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 12 55:27 </div> <div style="margin-left: 10px;"> durata di riproduzione totale </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> E brano programmato </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 03 01 ☀ </div> <div style="margin-left: 10px;"> ordine di riproduzione </div> </div>

Display	E
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> D numero totale dei brani </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 12 55:27 </div> <div style="margin-left: 10px;"> durata di riproduzione totale </div> </div>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> E brano programmato </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 03 01 ☀ </div> <div style="margin-left: 10px;"> ordine di riproduzione </div> </div>

Per attivare/disattivare l'alimentazione

CFD-E100L: premere OPERATE.
CFD-E100: premere POWER.

Per regolare il volume

Premere VOLUME +, - (VOL +, - sul telecomando).

Per ascoltare con le cuffie

Collegare le cuffie alla presa 🔌 (cuffie).

Regolazione dell'enfasi audio


Per potenziare il suono dei bassi

Premere MEGA BASS.

“MEGA BASS” viene visualizzato nel display.

Per tornare all'audio normale, premere di nuovo il tasto.

Telecomando

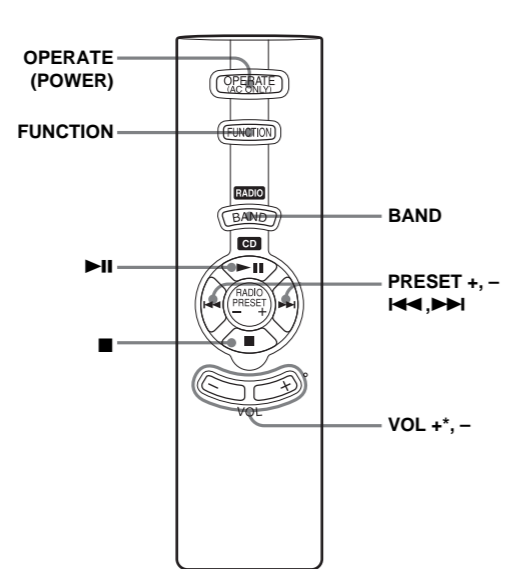

***Il tasto è dotato di un punto tattile.**

Riproduzione di un CD

- Premere ▲ OPEN per aprire lo scomparto CD.
- Caricare un CD nell'apposito comparto fino a che non scatta in posizione.
- Premere PUSH CLOSE per chiudere il contenitore CD.
- Premere ▶||.

Il lettore riproduce tutti i brani una volta.

Per	Effettuare quanto segue
interrompere la riproduzione	Premere ■▲ .
effettuare una pausa nella riproduzione	Premere ▶ . Premere nuovamente il tasto per riprendere la riproduzione dopo la pausa.
andare al brano successivo	Premere ▶▶ .
passare all'inizio del brano corrente/tornare al brano precedente	Premere ◀◀ .
rimuovere il CD	Premere ▲ OPEN.
individuare un punto durante l'ascolto del suono	Tenere premuto ▶▶ (avanti) o ◀◀ (indietro) durante la riproduzione fino ad individuare il punto desiderato.
individuare un punto osservando il display	Tenere premuto ▶▶ (avanti) o ◀◀ (indietro) durante il modo di pausa fino ad individuare il punto desiderato.
individuare un brano specifico direttamente*	Premere un tasto numerico corrispondente ad un brano sul telecomando

* Non è possibile individuare un brano specifico se l'indicazione “SHUF” o “PGM” è illuminata nel display. Spegnerne l'indicazione premendo ■.


Utilizzo del display

Per controllare il numero totale dei brani e la durata totale di riproduzione

Premere DISPLAY•ENTER/MEMORY nel modo di arresto (vedere la figura **D**).

Per controllare il tempo residuo

Premere DISPLAY•ENTER/MEMORY più volte durante la riproduzione di un CD. Il display cambia nel modo seguente:

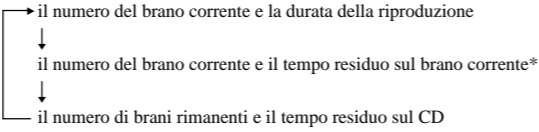

* Per i brani con un numero oltre il 20, il tempo residuo appare come “-:-” nel display.

Selezione del modo di riproduzione

Premere MODE fino a visualizzare “REP 1” “REP ALL” “SHUF” “SHUF REP” “PGM” “PGM REP” nel display. Quindi procedere come indicato:

Per	Selezionare	Quindi eseguire quanto segue
ripetere un singolo brano	“REP 1”	Premere ◀◀ o ▶▶ per selezionare il brano che si desidera ripetere, quindi premere ▶ .
ripetere tutti i brani	“REP ALL”	Premere ▶ .
la riproduzione in ordine casuale	“SHUF”	Premere ▶ .
ripetere brani in ordine casuale	“SHUF REP”	Premere ▶ .
la riproduzione programmata	“PGM”	Premere ◀◀ o ▶▶ , quindi DISPLAY•ENTER/MEMORY per i brani che si desidera programmare, fino ad un massimo di 20 brani, nell'ordine desiderato (vedere la figura E). Infine, premere ▶ .
ripetere i brani programmati	“PGM REP”	Premere ◀◀ o ▶▶ , quindi DISPLAY•ENTER/MEMORY per i brani che si desidera programmare, fino ad un massimo di 20 brani, nell'ordine desiderato. Infine, premere ▶ .

Per disattivare il modo di riproduzione selezionato

Premere più volte MODE fino a che il modo selezionato non scompare dal display.

Per controllare il brano programmato e l'ordine di riproduzione nel display

Per controllare l'ordine dei brani prima della riproduzione, premere DISPLAY•ENTER/MEMORY.

Ogni volta che si preme questo tasto, il numero del brano viene visualizzato nell'ordine programmato.

Per modificare il programma corrente

Premere ■ una volta se il CD è nel modo di arresto e due volte se il CD è nel modo di riproduzione. Il programma corrente viene cancellato. Quindi creare un nuovo programma seguendo la procedura di programmazione.

Suggerimenti

- È possibile riprodurre di nuovo lo stesso programma, dal momento che quest'ultimo rimane memorizzato fino all'apertura dello scomparto CD.
- È possibile registrare un programma personalizzato. Dopo avere creato il programma, inserire una cassetta vuota e premere ● per avviare la registrazione.

Ascolto della radio

- Premere RADIO•BAND•AUTO PRESET fino a visualizzare la banda desiderata nel display (accensione diretta). Ogni volta che si preme il tasto, l'indicazione cambia nel modo seguente:
CFD-E100L: “FM” → “MW” → “LW”
CFD-E100: “FM” → “AM”.

- Tenere premuto TUNE + o – finché le cifre che indicano la frequenza non iniziano a cambiare nel display.

Il lettore passa automaticamente in scansione le frequenze radio e si ferma quando individua una stazione con un segnale chiaro.

Se non si riesce a sintonizzare una stazione, premere il tasto più volte per modificare la frequenza scatto dopo scatto.

Suggerimento

Se la trasmissione FM è disturbata, premere più volte MODE fino a visualizzare “Mono” nel display; in tal modo la riproduzione della radio sarà monofonica.

Modifica dell'intervallo di sintonia AM/MW
L'intervallo di sintonia AM/MW è preimpostato in fabbrica su 9 kHz. Per modificare l'intervallo di sintonia AM/MW, eseguire quanto segue:
1 Rimuovere le batterie dal lettore.
2 Mentre il cavo di alimentazione CA è collegato, premere il tasto ▶ della sezione TAPE sul lettore.
3 Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete.
4 Mentre si tengono premuti PRESET + e MODE, ricollegare il cavo di alimentazione CA alla presa di rete.
5 L'intervallo di sintonizzazione viene modificato e sul display viene visualizzato “AM 9” “MW 9” o “AM 10” “MW 10” per 2 secondi.
Dopo avere modificato l'intervallo di sintonia, è necessario impostare nuovamente le stazioni radiofoniche preselezionate.

Preselezione delle stazioni radiofoniche

È possibile memorizzare stazioni radiofoniche nella memoria del lettore. È possibile preselezionare fino a 40 stazioni radiofoniche (CFD-E100L), 20 per la banda FM e 10 per le bande MW e LW in qualsiasi ordine, oppure 30 stazioni radiofoniche (CFD-E100), 20 per la banda FM e 10 per la banda AM in qualsiasi ordine.

- Premere RADIO•BAND•AUTO PRESET per selezionare la banda.
- Tenere premuto RADIO•BAND•AUTO PRESET per 2 secondi fino a che “AUTO” non lampeggia nel display.
- Premere DISPLAY•ENTER/MEMORY. Le stazioni vengono memorizzate nella memoria, partendo dalle frequenze più basse a quelle più alte.

Se una stazione non può essere selezionata automaticamente

Le stazioni con un segnale debole devono essere preselezionate manualmente.

- Premere RADIO•BAND•AUTO PRESET per selezionare la banda.
- Sintonizzare la stazione desiderata.
- Tenere premuto DISPLAY•ENTER/MEMORY per 2 secondi fino a che il numero di preselezione non lampeggia nel display.
- Premere PRESET + o – fino a che il numero di preselezione desiderato per la stazione non lampeggia nel display.
- Premere DISPLAY•ENTER/MEMORY. La nuova stazione sostituisce quella precedente.

Suggerimento

Se il cavo di alimentazione viene scollegato o le pile rimosse, le stazioni radio preselezionate non vengono cancellate.

Riproduzione di stazioni radiofoniche preselezionate

- Premere RADIO•BAND•AUTO PRESET per selezionare la banda.
- Premere PRESET + o – per sintonizzare la stazione memorizzata.

Riproduzione di una cassetta

- Premere ■▲ per aprire lo scomparto cassetta e inserire una cassetta registrata. Chiudere lo scomparto. Utilizzare solo cassette TYPE I (normal).

- Premere ▶.

Per	Premere
interrompere la riproduzione	■▲
far avanzare o riavvolgere velocemente il cassetta	▶▶ o ◀◀
effettuare una pausa nella riproduzione	 Premere nuovamente il tasto per riprendere la riproduzione dopo la pausa.
espellere la cassetta	■▲

Registrazione

- Premere ■▲ per aprire lo scomparto cassetta e inserire una cassetta vuota. Utilizzare solo cassette TYPE I (normal).
- Selezionare la sorgente del programma che si desidera registrare.

Per registrare dal lettore CD

Premere ■ e inserire un CD (vedere la sezione “Riproduzione di un CD”).

Per registrare dalla radio

Premere RADIO•BAND•AUTO PRESET e sintonizzare la stazione desiderata (vedere la sezione “Ascolto della radio”).

- Premere ● per avviare la registrazione. (▶ viene premuto automaticamente.)

Per	Premere
interrompere la registrazione	■▲
effettuare una pausa nella registrazione	 Premere nuovamente il tasto per riprendere la registrazione.

Suggerimenti

- La regolazione del volume o dell'enfasi audio non influisce sul livello di registrazione.
- Se il programma AM o MW/LW produce un sibilo dopo che ● è stato premuto al punto 3, premere MODE per selezionare la posizione del selettore ISS (Interference Suppress Switch, selettore per l'eliminazione delle interferenze) che diminuisce maggiormente il disturbo.
- Per ottenere risultati migliori, durante le registrazioni utilizzare l'alimentazione CA.
- Per cancellare una registrazione, procedere come indicato:
 - Inserire la cassetta contenente la registrazione che si desidera cancellare.
 - Premere più volte FUNCTION sul telecomando fino a quando “TAPE” non viene visualizzato sul display.
 - Premere ●.