



IC Recorder

Istruzioni per l'uso

IC RECORDER ICD-P320

©2005 Sony Corporation Printed in China

Stampato su carta riciclata al 100% con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

http://www.sony.net/



Informazioni

IN NESSUN CASO IL RIVENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI NATURA NÉ DI PERDITE ECONOMICHE O SPESE RISULTANTI DA UN PRODOTTO DIFETTOSO O DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Precauzioni

Alimentazione
 • Utilizzare questo apparecchio solo con corrente continua a 3 V. Utilizzare due pile alcaline LR03 (formato AAA).

Sicurezza
 • Non utilizzare l'apparecchio durante la guida in auto, in bicicletta o su qualsiasi veicolo a motore.

Uso
 • Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva o a urti.
 • Se nell'apparecchio dovesse cadere un oggetto solido o un liquido, estrarre le pile e far controllare l'apparecchio da personale specializzato prima di farlo funzionare nuovamente.

Disturbi
 • È possibile udire dei disturbi se, durante la registrazione o la riproduzione, l'apparecchio viene collocato accanto ad una fonte di alimentazione CA, ad una lampada a fluorescenza o ad un telefono cellulare.
 • Possono venire registrati dei disturbi se un oggetto, ad esempio il dito, ecc., sfiorano o toccano l'apparecchio durante la registrazione.

Manutenzione
 • Per pulire le parti esterne, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non usare alcol, benzina o solventi.


Per qualsiasi domanda o problema riguardante l'apparecchio, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Consigli per la copia di backup
 Per evitare il rischio di perdite di dati causate da operazioni accidentali o da problemi di funzionamento del registratore IC, si consiglia di salvare una copia di backup dei messaggi registrati su un registratore, ecc.


Operazioni preliminari

Punto 1: Inserimento delle pile

1 Spostare e sollevare il coperchio dello scomparto per le pile.

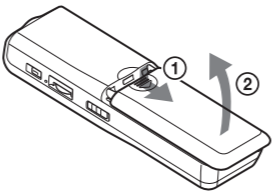

2 Inserire due pile alcaline LR03 (formato AAA) con la corretta polarità, quindi chiudere il coperchio.

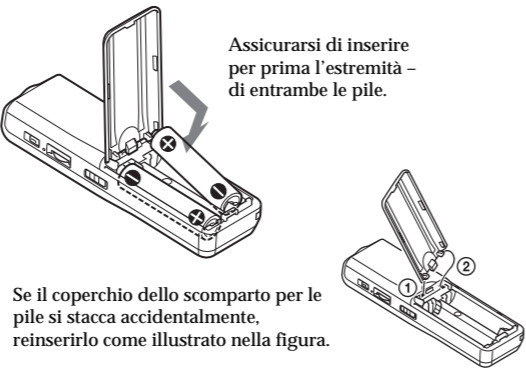

Se il coperchio dello scomparto per le pile si stacca accidentalmente, reinsertilo come illustrato nella figura.

Sostituzione delle pile
 L'indicatore delle pile sulla finestra del display indica le condizioni delle pile nel modo seguente.
 Quando l'indicatore lampeggia, sostituire le pile con pile nuove. Quando l'indicatore lampeggia, le pile sono scariche e l'apparecchio smetterà di funzionare.

Durata delle pile*
 Se l'apparecchio viene utilizzato in modo continuo, è possibile registrare per circa 11 ore/riprodurre per circa 7,5 ore nel modo HQ e registrare per circa 22 ore/riprodurre per circa 11 ore nei modi SP e LP.
 * Se si utilizzano pile alcaline LR03 (formato AAA) Sony
 * Se si esegue la riproduzione utilizzando il diffusore interno a livello di volume medio
 La durata delle pile potrebbe essere inferiore alla durata normale a seconda di come viene utilizzato l'apparecchio.


Note
 • Non usare pile al manganese con questo apparecchio.
 • Quando le pile vengono sostituite con pile nuove, viene visualizzato il display di impostazione dell'orologio. In questo caso, impostare nuovamente la data e l'ora. In ogni caso, i messaggi registrati e l'impostazione dell'allarme vengono mantenuti.
 • Quando si sostituiscono le pile, assicurarsi di sostituire entrambe le pile con pile nuove.
 • Non caricare pile a secco.
 • Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo, rimuovere le pile per evitare danni dovuti a perdita di elettrolita e a corrosione.
 • Quando nella finestra del display viene visualizzato "ACCESS" o l'indicatore OPR lampeggia in arancione, l'apparecchio sta effettuando l'accesso ai dati. Non rimuovere le pile durante l'accesso ai dati, onde evitare di danneggiarli.

Il display di impostazione dell'orologio viene visualizzato quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando si sostituiscono le pile con pile nuove. Per impostare la data e l'ora, fare riferimento ai punti da 2 a 3 della sezione "Punto 2: Impostazione dell'orologio".


Punto 2: Impostazione dell'orologio

Il display di impostazione dell'orologio viene visualizzato quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando si sostituiscono le pile con pile nuove. In questo caso, procedere dal punto 2.

1 Visualizzare il display di impostazione dell'orologio.

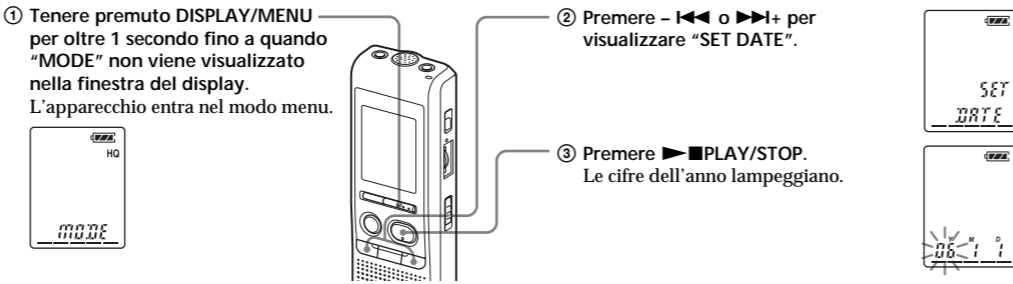


2 Impostare la data.

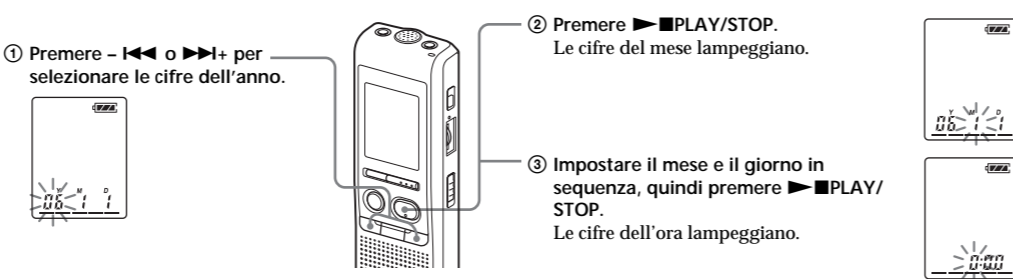

Suggerimento
 Per impostare l'anno 2006, visualizzare "06Y".

3 Impostare l'ora.

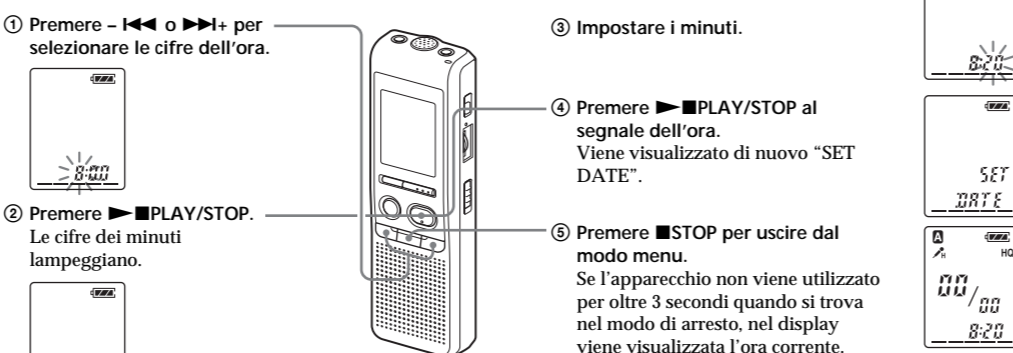

Suggerimento
 Il presente apparecchio non è dotato di un interruttore di attivazione/disattivazione dell'alimentazione. Il display viene sempre visualizzato.

Operazioni di base

Registrazione di messaggi

È possibile registrare fino a 99 messaggi in ciascuna delle quattro cartelle (A, B, C e D). È possibile avviare la registrazione rapidamente senza dover cercare la fine dell'ultima registrazione in quanto il messaggio appena registrato viene aggiunto automaticamente dopo l'ultimo messaggio registrato.

Ad esempio	Messaggio 1	Messaggio 2	Messaggio appena registrato	Spazio vuoto
------------	-------------	-------------	-----------------------------	--------------

Note
 Prima di effettuare una registrazione molto lunga, assicurarsi di inserire nuove pile e di verificare l'indicatore delle pile.


1 Selezionare il modo di registrazione.

Consultare la sezione "Modifica del modo di registrazione" sul lato opposto.

2 Selezionare la cartella.


Vedere "Selezione della cartella".

3 Avviare la registrazione.

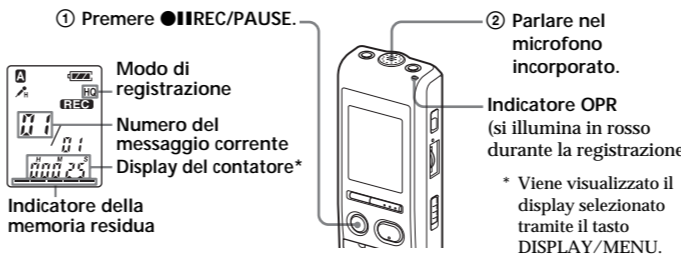

Non è necessario tenere premuto REC/PAUSE durante la registrazione.

4 Terminare la registrazione.

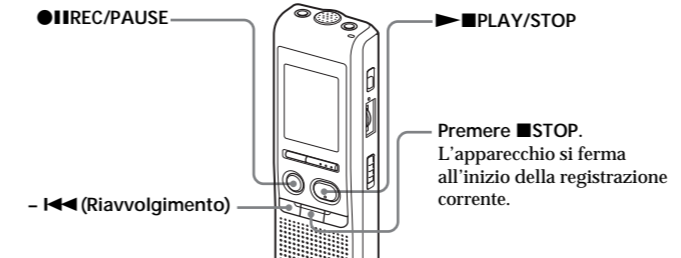

Se la cartella non viene cambiata dopo avere interrotto la registrazione, la prossima registrazione verrà inserita in questa stessa cartella.

Per	Eeguire quanto segue
effettuare una pausa durante la registrazione	Premere REC/PAUSE. Durante il modo di pausa della registrazione, l'indicatore OPR lampeggia in rosso e "PAUSE" lampeggia nella finestra del display.
disattivare il modo di pausa e riprendere la registrazione	Premere REC/PAUSE. La registrazione viene riattivata da quel punto. Per interrompere la registrazione quando l'apparecchio è in modo di pausa, premere STOP.
ascoltare la registrazione corrente	Premere STOP per arrestare la registrazione, quindi premere PLAY/STOP.
controllare immediatamente la registrazione in corso	Premere PLAY/STOP durante la registrazione.
effettuare la ricerca all'indietro durante la registrazione (Riavvolgimento)	Tenere premuto Riavvolgimento durante la registrazione o il modo di pausa della registrazione. Il modo di registrazione viene annullato, quindi viene avviato il controllo della registrazione corrente. La riproduzione viene avviata a partire dal punto in cui il tasto viene rilasciato.
selezionare la sensibilità del microfono	È possibile selezionare la sensibilità del microfono utilizzando il menu. Vedere "Selezione della sensibilità del microfono". H (alto): per registrazioni di riunioni o in ambienti silenziosi e/o ampi. L (basso): per registrazioni di dettagli o in luoghi rumorosi.

* Un'ora circa dopo essere stata attivata, la pausa di registrazione viene automaticamente disattivata e l'apparecchio passa al modo di arresto.

Selezione della cartella

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere Riavvolgimento o PLAY/STOP+ per selezionare "FOLDER", quindi premere PLAY/STOP.

3 Premere Riavvolgimento o PLAY/STOP+ per selezionare la cartella desiderata, quindi premere PLAY/STOP.

4 Premere STOP per uscire dal modo menu.

Nota sulla registrazione
 È possibile che venga registrato un disturbo se un oggetto, ad esempio un dito, sfiora o tocca accidentalmente l'apparecchio durante la registrazione.

Tempo di registrazione massimo
 Il tempo di registrazione massimo per tutte le cartelle è pari a quanto riportato di seguito. In una sola cartella, è possibile registrare messaggi per un tempo pari a quello di registrazione massimo.


HQ*	7 ore 20 min
SP**	19 ore 35 min
LP***	32 ore 10 min

(min.: minuti)
 * HQ: modo di registrazione High Quality, qualità ottimale (audio monofonico)
 ** SP: modo di registrazione SP (riproduzione standard) (audio monofonico)
 *** LP: modo di registrazione LP (riproduzione prolungata) (audio monofonico)

Note
 • Per ottenere registrazioni di qualità audio superiore, selezionare il modo HQ. Per impostare il modo di registrazione, vedere "Modifica del modo di registrazione" sul lato opposto.
 • Prima di effettuare una registrazione prolungata, verificare l'indicatore relativo alla pile.
 • Il tempo di registrazione massimo e il numero di messaggi che è possibile utilizzare varia in base alle condizioni di utilizzo.
 • Se i messaggi vengono registrati utilizzando insieme i modi HQ, SP e LP, il tempo di registrazione massimo sarà compreso tra quello per il modo HQ e quello per il modo LP.
 • A causa dei limiti al sistema di registrazione IC, il presente apparecchio effettua le registrazioni in base all'unità di registrazione minima, pari a circa 2 secondi. Per questo motivo, è possibile che si verifichi quanto segue:

- Se il messaggio è più breve dell'unità di registrazione minima, viene ugualmente conteggiato pari a circa 2 secondi, pertanto il tempo di registrazione residuo sarà inferiore rispetto a quello previsto.
- Se il messaggio è più lungo dell'unità di registrazione minima, il tempo di registrazione residuo sarà inferiore rispetto a quello previsto se non può essere diviso in base all'unità di registrazione minima senza utilizzare un riporto.
- La somma visualizzata sul contatore (tempo di registrazione trascorso) e il tempo di registrazione residuo potrebbero essere inferiori rispetto alla durata di registrazione massima dell'apparecchio.

Indicazione della memoria residua
 Durante la registrazione, i segmenti dell'indicatore della memoria residua diminuiscono uno alla volta.



Quando il tempo di registrazione residuo raggiunge 5 minuti, l'ultimo segmento lampeggia. Se è selezionato il modo di visualizzazione del tempo di registrazione residuo, anche quest'ultima indicazione lampeggia quando il tempo residuo raggiunge 1 minuto.

Se la memoria è piena, la registrazione viene arrestata automaticamente e l'indicazione "FULL" lampeggia nella finestra del display accompagnata da un segnale acustico. Per riprendere la registrazione, cancellare alcuni messaggi.

Note
 • Se REC/PAUSE viene premuto quando la memoria è completa, "FULL" lampeggia, mentre viene emesso un segnale di avvertimento. Eliminare alcuni dei messaggi prima di avviare nuovamente la registrazione.
 • Se REC/PAUSE viene premuto dopo avere registrato 99 messaggi, "FULL" lampeggia, mentre viene emesso un segnale di avvertimento. Selezionare un'altra cartella o cancellare alcuni dei messaggi.

Avvio automatico della registrazione attivato dal rilevamento di suoni — Funzione VOR avanzata
 Se la funzione VOR (Voice Operated Recording, registrazione ad attivazione vocale) è impostata su ON nel menu, la registrazione viene avviata quando il registratore rileva dei suoni ("VOR" viene visualizzato nella finestra del display).

La registrazione si arresta non appena i suoni si interrompono ("VOR PAUSE" lampeggia nella finestra del display).

Note
 La funzione VOR è influenzata dai rumori presenti nell'ambiente circostante. Impostare la sensibilità del microfono su "H (alto)" o su "L (basso)" utilizzando il menu. Se dopo aver modificato la sensibilità del microfono la registrazione non è soddisfacente o se si devono effettuare registrazioni importanti, impostare VOR su OFF.

Selezione della sensibilità del microfono

- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere Riavvolgimento o PLAY/STOP+ per selezionare "SENS", quindi premere PLAY/STOP.
- Premere Riavvolgimento o PLAY/STOP+ per selezionare "H (sensibilità alta)" o "L (sensibilità bassa)", quindi premere PLAY/STOP.
- Premere STOP per uscire dal modo menu.




Riproduzione di messaggi

Quando si riproduce un messaggio precedentemente registrato, iniziare dal punto 1. Quando si riproduce un messaggio di cui è appena terminata la registrazione, iniziare dal punto 3.

1 Selezionare la cartella.


Vedere "Selezione della cartella".

2 Selezionare il numero del messaggio.

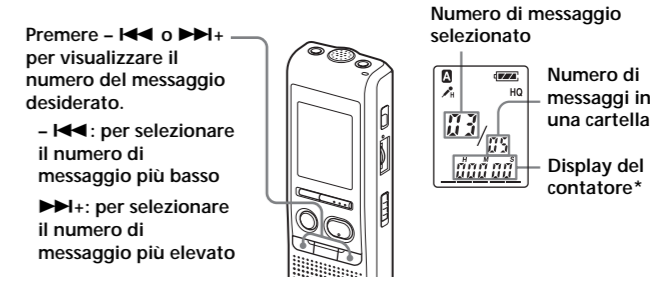

* Viene visualizzato il display selezionato tramite il tasto DISPLAY/MENU (vedere il lato opposto).

3 Avviare la riproduzione.

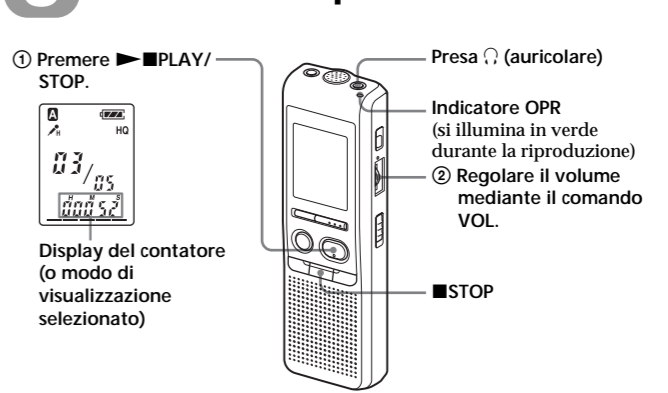

Al termine della riproduzione di un messaggio, l'apparecchio si ferma all'inizio del messaggio successivo. Se la funzione di riproduzione continua è impostata su "ON" (vedere il lato opposto), l'apparecchio si arresta dopo avere riprodotto tutti i messaggi contenuti nella cartella. Quando è stato riprodotto l'ultimo messaggio di una cartella, l'apparecchio si ferma all'inizio dell'ultimo messaggio.

Per l'ascolto personale
 Collegare un auricolare o le cuffie (non in dotazione) alla presa Presa (auricolare). Il diffusore incorporato viene scollato automaticamente. In caso di disturbi, pulire la presa delle cuffie.

Altre operazioni

Per	Eeguire quanto segue
arrestare nella posizione corrente	Premere PLAY/STOP o STOP. Per riprendere la riproduzione da quel punto, premere di nuovo PLAY/STOP.
ritornare all'inizio del messaggio corrente	Premere Riavvolgimento una volta.*
andare al messaggio successivo	Premere PLAY/STOP+ una volta.*
ritornare ai messaggi precedenti/andare ai messaggi successivi	Premere Riavvolgimento o PLAY/STOP+ più volte. Durante il modo di arresto, mantenere premuto il tasto per saltare tutti i messaggi.

* Queste operazioni si riferiscono ai casi in cui la funzione EASY-S (Easy Search) è impostata su "OFF" nel menu.

Riproduzione ripetuta di un messaggio

— **Riproduzione ripetuta**
 Durante la riproduzione, premere PLAY/STOP per più di un secondo. Viene visualizzata l'indicazione "C" e il messaggio selezionato viene riprodotto ripetutamente. Per riprendere la riproduzione normale, premere di nuovo PLAY/STOP. Per terminare la riproduzione, premere STOP.

Riproduzione continua di tutti i messaggi contenuti in una cartella
Riproduzione continua
 È possibile selezionare il modo di riproduzione continua mediante la voce CONT del menu. Impostando CONT su ON, è possibile effettuare la riproduzione continua di tutti i messaggi contenuti in una cartella.

Ricerca in avanti/ all'indietro durante la riproduzione (avanzamento/riavvolgimento)
 Per effettuare una ricerca in avanti, mantenere premuto PLAY/STOP+ durante la riproduzione e rilasciare il tasto nel punto in cui si desidera riprendere la riproduzione. Per effettuare una ricerca indietro, mantenere premuto Riavvolgimento durante la riproduzione e rilasciare il tasto nel punto in cui si desidera riprendere la riproduzione.

Se PLAY/STOP+ o Riavvolgimento viene tenuto premuto, l'apparecchio avvia la ricerca a velocità superiore. Per i primi 7 secondi di avanzamento/riavvolgimento, viene emesso il suono di riproduzione rapida. Durante la ricerca a velocità superiore, non verrà emesso alcun suono di riproduzione. Durante le operazioni di avanzamento/riavvolgimento, il contatore verrà visualizzato indipendentemente dall'impostazione del modo di visualizzazione.

Suggerimento
 Se la riproduzione rapida viene effettuata uno alla fine dell'ultimo messaggio, l'indicazione "END" lampeggia 5 volte. (Non è possibile ascoltare il suono della riproduzione.) Se si mantiene premuto Riavvolgimento "END" lampeggia, i messaggi vengono riprodotti rapidamente e la riproduzione normale viene avviata dal punto in cui il tasto viene rilasciato. Quando "END" smette di lampeggiare e l'indicatore OPR si spegne, l'apparecchio si ferma all'inizio dell'ultimo messaggio. Se l'ultimo messaggio è lungo e si desidera iniziare la riproduzione da un punto successivo all'inizio del messaggio, mantenere premuto PLAY/STOP+ per riprodurre il messaggio fino alla fine e quindi premere Riavvolgimento mentre "END" lampeggia per ritornare al punto desiderato. Per i messaggi registrati prima dell'ultimo messaggio, andare all'inizio del messaggio successivo e riprodurre il messaggio all'indietro fino a raggiungere il punto desiderato.

Individuazione rapida del punto da cui si desidera avviare la riproduzione (Easy Search)

Se EASY-S è impostato su "ON" nel menu, è possibile avanzare di circa 10 secondi premendo PLAY/STOP+. Questa funzione è utile per individuare un punto specifico di una registrazione lunga. Nella finestra del display, viene visualizzata l'indicazione "EASY-S".




Cancellazione dei messaggi

È possibile cancellare i messaggi registrati uno dopo l'altro o tutti i messaggi di una cartella contemporaneamente.

Si noti che se la registrazione è stata cancellata non è più possibile recuperarla.

Cancellazione dei messaggi uno dopo l'altro


Quando un messaggio viene cancellato, i messaggi rimanenti avanzano e vengono rinumerati in modo da non lasciare spazio tra i messaggi.

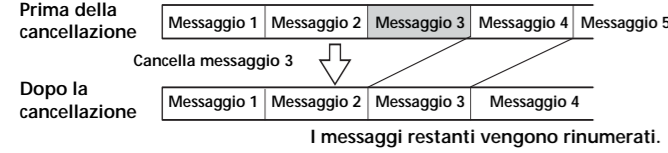

- 1 Premere ERASE mentre si riproduce il messaggio che si desidera cancellare o premere ERASE per più di 1 secondo durante il modo di arresto. Viene emesso un segnale acustico, quindi il numero del messaggio e "ERASE" lampeggiano mentre l'intero messaggio viene riprodotto per 10 volte.
2 Premere ERASE mentre il messaggio viene riprodotto. Il messaggio viene cancellato e i restanti messaggi vengono rinumerati. Ad esempio, se si cancella il messaggio 3, il messaggio 4 viene rinumerato come messaggio 3. Una volta completata la cancellazione, l'apparecchio si arresta all'inizio del messaggio successivo.

Per annullare la cancellazione Premere ■STOP prima del punto 2.
Per cancellare altri messaggi Ripetere i punti 1 e 2.
Cancellazione parziale di un messaggio Per prima cosa, dividere il messaggio, quindi seguire le procedure relative alla cancellazione del messaggio.

Cancellazione di tutti i messaggi di una cartella

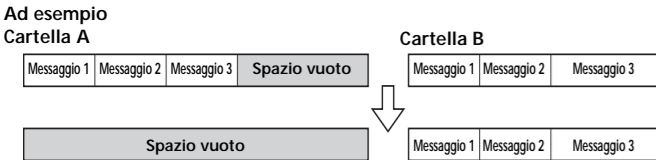


- 1 Selezionare la cartella che si desidera eliminare utilizzando DISPLAY/MENU. Vedere "Selezione della cartella" sul lato anteriore.
2 Premere contemporaneamente ■STOP e ERASE per più di 1 secondo. "ALL ERASE" lampeggia per 10 secondi.
3 Premere ERASE mentre il display lampeggia.


Per annullare la cancellazione Premere ■STOP prima del punto 3.

Indice delle parti e dei comandi

Parte anteriore

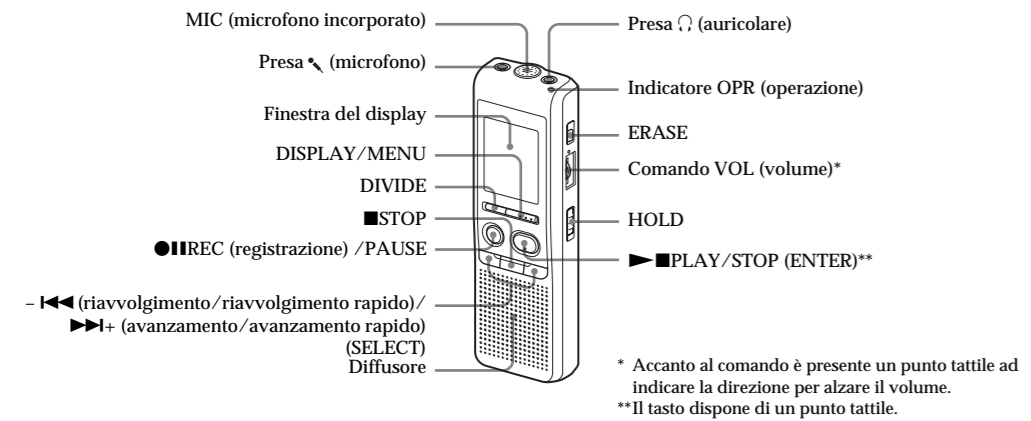

Retro

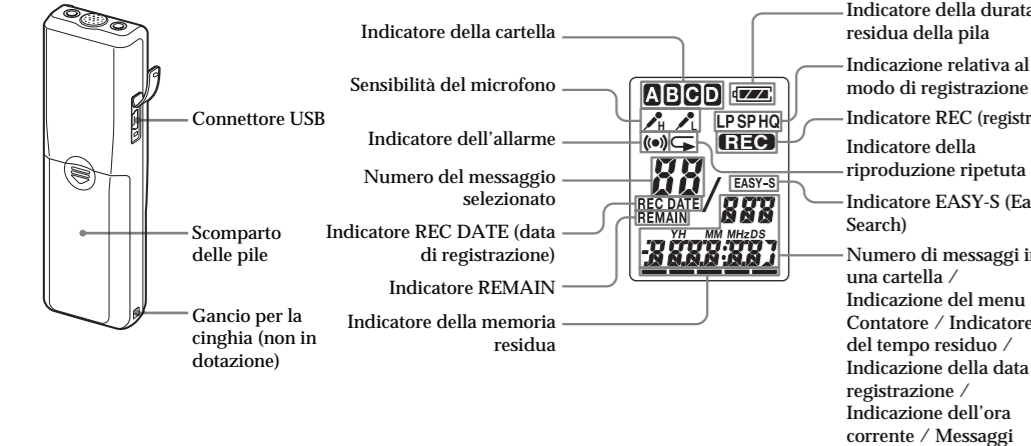

►Vari modi di registrazione


Aggiunta di una registrazione

Modalità di aggiunta di una registrazione Per impostazione predefinita, non è possibile aggiungere registrazioni (non evitare la cancellazione accidentale di messaggi. Se si desidera aggiungere una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato oppure aggiungere una registrazione mediante sovrascrittura, cambiare l'impostazione REC-OP seguendo la procedura descritta di seguito.


- 1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "REC-OP", quindi premere ■PLAY/STOP. Viene visualizzata la finestra per l'aggiunta di una registrazione.
3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON", quindi premere ■PLAY/STOP. L'impostazione viene cambiata.
4 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ADD" o "OVER", quindi premere ■PLAY/STOP. ADD: consente di aggiungere una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato. OVER: consente di aggiungere una registrazione mediante sovrascrittura.
5 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Per impedire l'aggiunta di una registrazione Al punto 3, selezionare "OFF", quindi premere ■PLAY/STOP.

Aggiunta di una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato È possibile aggiungere una registrazione al messaggio in fase di riproduzione. Se nel menu viene selezionato "ADD" La registrazione aggiunta viene posta dopo il messaggio corrente e considerata parte del messaggio stesso.

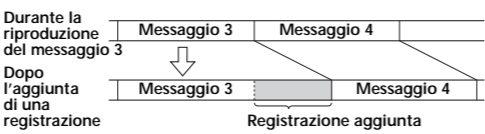

Se nel menu viene selezionato "OVER" È possibile aggiungere una registrazione mediante sovrascrittura dopo il punto selezionato di un messaggio registrato. La parte di messaggio che segue il punto selezionato viene cancellata.

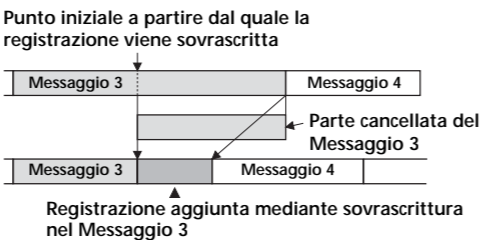


- 1 Durante la riproduzione, tenere premuto ■I/REC/PAUSE. Viene visualizzata l'indicazione "REC". L'indicazione "ADD" o "OVER" lampeggia e l'apparecchio si arresta nel modo di pausa della registrazione.
2 Mentre l'indicazione "ADD" o "OVER" lampeggia, premere di nuovo ■I/REC/PAUSE. L'indicatore OPR si illumina in rosso. Viene avviata una registrazione aggiunta o sovrascritta.
3 Premere ■STOP per arrestare la registrazione.

Note Non è possibile aggiungere o sovrascrivere una registrazione se la memoria residua non è sufficiente. La parte di messaggio aggiunta o sovrascritta verrà registrata utilizzando lo stesso modo di registrazione (HQ, SP o LP).

Registrazione con un microfono esterno o altre apparecchiature

- 1 Collegare un microfono di tipo plug-in-power o un altro apparecchio alla presa (microfono).

Durante la registrazione con un microfono esterno

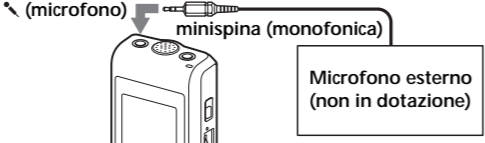

Quando si collega un microfono esterno, il microfono incorporato viene automaticamente escluso. Quando si collega un microfono con alimentazione di tipo plug-in, l'alimentazione viene automaticamente fornita al microfono dal registratore IC.

Quando si registra da altre apparecchiature (microfono) minispina (monofonica) EAR, EARPHONE, REC OUT minispina (stereo o monofonica) Registratore a nastro, TV, radio e così via

- 2 Seguire i punti in "Registrazione di messaggi" sul lato anteriore per registrare i messaggi.


Note Assicurarsi che le spine siano collegate saldamente. È consigliabile effettuare una registrazione di prova per verificare i collegamenti e il volume. Se vengono collegati apparecchi non Sony, fare riferimento al manuale delle istruzioni relativo a tali apparecchi.

►Altre funzioni


Divisione di un messaggio

È possibile dividere un messaggio durante la registrazione o la riproduzione, in modo tale che il messaggio venga diviso in due parti e il numero del messaggio venga aggiunto al messaggio diviso. Dividendo un messaggio, è possibile individuare in modo semplice il punto che si desidera riprodurre nel caso di lunghe registrazioni, ad esempio di riunioni. È possibile dividere i messaggi fino a raggiungere un numero totale di 99 messaggi in una cartella.

Durante la registrazione o la riproduzione di un messaggio, premere DIVIDE in corrispondenza del punto in cui si desidera inserire la divisione.

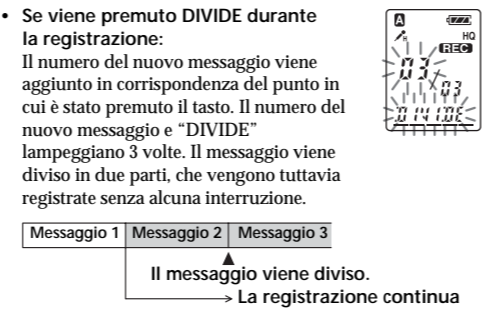

- Se viene premuto DIVIDE durante la registrazione: Il numero del nuovo messaggio viene aggiunto in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano 3 volte. Il messaggio viene diviso in due parti, che vengono tuttavia registrate senza alcuna interruzione.
Se viene premuto DIVIDE durante la riproduzione: Il messaggio viene diviso in due parti in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano 3 volte. I numeri dei messaggi successivi aumentano di una unità.

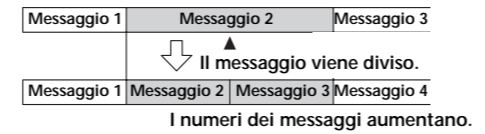

Per riprodurre il messaggio diviso Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare il numero del messaggio, in quanto a ciascuno dei messaggi divisi viene assegnato un numero.

Per riprodurre il messaggio diviso senza interruzioni Selezionare ON per CONT nel menu come descritto nella sezione "Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella".

Note Se in una cartella sono stati registrati 99 messaggi, non è possibile dividere un messaggio. In tal caso, ridurre il numero dei messaggi a 98 o ad un numero inferiore cancellando i messaggi non necessari o spostando alcuni in un'altra cartella prima di dividere un messaggio. Se viene diviso un messaggio dotato di impostazione dell'allarme, tale impostazione rimane valida solo per la prima parte del messaggio diviso. Non è possibile dividere un messaggio in corrispondenza del primo o dell'ultimo secondo. Se i messaggi vengono divisi frequentemente, è possibile che l'apparecchio non sia più in grado di eseguire tale operazione. Una volta divisi, i messaggi non possono più essere uniti mediante il registratore IC. Per unire i messaggi precedentemente divisi, utilizzare il software applicativo in dotazione.

Spostamento dei messaggi in una cartella diversa — Funzione di spostamento

È possibile trasferire i messaggi registrati in un'altra cartella. Esempio: per spostare il messaggio 3 dalla cartella A alla cartella C

- 1 Mentre l'apparecchio si trova nel modo di arresto, selezionare il messaggio che si desidera spostare.
2 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "MOVE", quindi premere ■PLAY/STOP. L'indicatore della cartella di destinazione lampeggia.
4 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio (in questo caso, C).
5 Premere ■PLAY/STOP. Il messaggio viene spostato nella cartella di destinazione.
6 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Per annullare lo spostamento del messaggio o dei messaggi Premere ■STOP prima del punto 5.

Note La funzione di spostamento non duplica il messaggio in un'altra cartella. Quando si sposta un messaggio in un'altra cartella, viene automaticamente eliminato dalla cartella in cui si trovava.

Per ascoltare di nuovo il messaggio Premere ■PLAY/STOP. Lo stesso messaggio viene riprodotto dall'inizio.

Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme

È possibile impostare un allarme e avviare la riproduzione del messaggio selezionato all'ora desiderata. Se al punto 6 viene selezionato "B-ONLY", viene emesso solo un segnale acustico e la riproduzione non viene avviata.

- 1 Selezionare la cartella (vedere "Selezione della cartella" sul lato anteriore), quindi visualizzare il messaggio che si desidera riprodurre con un allarme.
2 Entrare nel modo di impostazione dell'allarme.
3 Premere ■PLAY/STOP. "OFF" inizia a lampeggiare.
4 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON". "ON" inizia a lampeggiare.
5 Premere ■PLAY/STOP. "DATE" lampeggia nella finestra del display.
6 Impostare la data dell'allarme. Per effettuare la riproduzione in una data desiderata (il messaggio viene riprodotto alla stessa ora nella stessa data ogni anno fino a quando non si cancella il messaggio)

- 1 Selezionare il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, quindi tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo per accedere al modo menu.
2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ALARM ON".
3 Premere ■PLAY/STOP per far lampeggiare "ON".
4 Per annullare l'impostazione dell'allarme: premere -◀◀ o ▶▶+ per far lampeggiare "OFF" e premere ■PLAY/STOP. Per modificare l'impostazione dell'allarme: premere ■PLAY/STOP. Non appena viene visualizzata la data, seguire i punti da 3 a 6 della sezione "Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme" per modificare l'impostazione dell'allarme.
5 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Note Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, disattivare prima la funzione HOLD per interrompere la registrazione.

- Per effettuare la riproduzione dell'ora corrente Anche se la funzione HOLD è attivata, è possibile interrompere la riproduzione con allarme. Per interrompere l'allarme o la riproduzione, premere ■STOP.
Per effettuare la riproduzione ogni giorno alla stessa ora Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "DAILY".
Per effettuare la riproduzione una volta alla settimana Selezionare il giorno della settimana.

Per disattivare la funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "OFF".

Note Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, disattivare prima la funzione HOLD per interrompere la registrazione.

Per disattivare la funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "OFF".

Selezione del modo di visualizzazione È possibile selezionare il modo di visualizzazione per il modo di arresto, di registrazione e di riproduzione. Ad ogni pressione di DISPLAY/MENU, il modo di visualizzazione cambia come illustrato di seguito:



Tempo residuo (REMAIN): Nel modo di riproduzione: indicazione del tempo residuo di un messaggio. Nei modi di arresto e registrazione: indicazione del tempo di registrazione residuo.
Data di registrazione (REC DATE): La data di registrazione del messaggio corrente.
Ora di registrazione (REC DATE): L'ora di registrazione del messaggio corrente.

Note Non è possibile impostare l'allarme se non è stato impostato l'orologio o se non sono presenti messaggi nel file selezionato (l'apparecchio non entra nel modo di impostazione dell'allarme se si preme DISPLAY/MENU al punto 2). Se si prova ad impostare l'allarme per riprodurre un messaggio ad un'ora già impostata per un altro messaggio, viene visualizzato "PRE SET", impedendo così di effettuare nuove impostazioni.


- Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui viene riprodotto un altro messaggio con un allarme, la riproduzione si interrompe e il nuovo messaggio viene riprodotto.
Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui avviene la registrazione, l'allarme suona per 10 secondi dopo che è terminata la registrazione e la riproduzione ha inizio. "00" lampeggia all'ora in cui deve suonare l'allarme. Se durante la registrazione scadono più orari in cui più allarmi devono suonare, viene riprodotto solo il primo messaggio.
Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade quando l'apparecchio si trova nel modo menu, l'allarme suona e il modo menu viene cancellato.
Se viene cancellato il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, l'impostazione dell'allarme viene annullata.
Se viene diviso un messaggio per cui è stata impostata la riproduzione con allarme, la riproduzione si arresta nel punto in cui è stato diviso il messaggio.
È possibile regolare il volume di riproduzione mediante il comando VOL.
Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade durante la cancellazione, l'allarme suona per 10 secondi una volta terminata la cancellazione e la riproduzione ha inizio.
L'impostazione dell'allarme non viene annullata quando termina la riproduzione con l'allarme. Per annullare l'impostazione dell'allarme, vedere quanto riportato di seguito.

Per annullare o modificare l'impostazione dell'allarme

- 1 Selezionare il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, quindi tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo per accedere al modo menu.
2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ALARM ON".
3 Premere ■PLAY/STOP per far lampeggiare "ON".
4 Per annullare l'impostazione dell'allarme: premere -◀◀ o ▶▶+ per far lampeggiare "OFF" e premere ■PLAY/STOP. Per modificare l'impostazione dell'allarme: premere ■PLAY/STOP. Non appena viene visualizzata la data, seguire i punti da 3 a 6 della sezione "Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme" per modificare l'impostazione dell'allarme.
5 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Per impedire operazioni accidentali — Funzione HOLD

Fare scorrere l'interruttore HOLD su "ON". "HOLD" lampeggia 3 volte ad indicare che tutte le funzioni del tasto sono bloccate. Se la funzione HOLD viene attivata nel modo di arresto, il display viene disattivato dopo la visualizzazione di "HOLD".

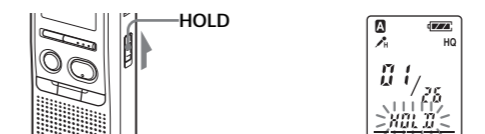


Per disattivare la funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "OFF".

Note Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, disattivare prima la funzione HOLD per interrompere la registrazione.

Per disattivare la funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "OFF".

Selezione del modo di visualizzazione

È possibile selezionare il modo di visualizzazione per il modo di arresto, di registrazione e di riproduzione. Ad ogni pressione di DISPLAY/MENU, il modo di visualizzazione cambia come illustrato di seguito:

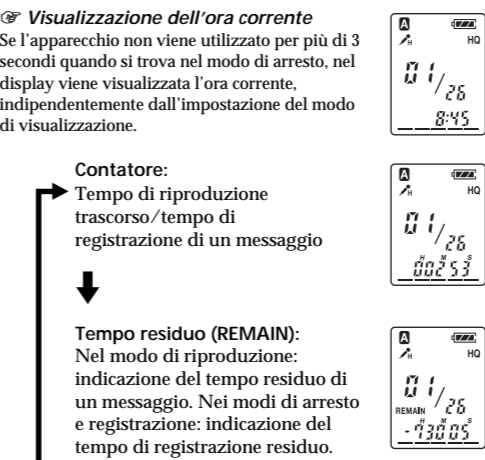

Tempo residuo (REMAIN): Nel modo di riproduzione: indicazione del tempo residuo di un messaggio. Nei modi di arresto e registrazione: indicazione del tempo di registrazione residuo.
Data di registrazione (REC DATE): La data di registrazione del messaggio corrente.
Ora di registrazione (REC DATE): L'ora di registrazione del messaggio corrente.

Note Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "--:--M--". Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "--:--".

Disattivazione del segnale acustico

BEEP ON: viene emesso un segnale acustico per indicare che l'operazione è stata accettata. BEEP OFF: non viene emesso alcun segnale acustico tranne che per l'allarme e il timer.

- 1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "BEEP ON (o OFF)" e premere ■PLAY/STOP. "ON (o OFF)" lampeggia.
3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "OFF", quindi premere ■PLAY/STOP. L'impostazione è completata.
4 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Modifica del modo di registrazione

HQ: è possibile eseguire la registrazione con audio di qualità ottimale (monofonico). SP: è possibile ottenere registrazioni di qualità audio superiore (audio monofonico). LP: è possibile registrare per un tempo superiore (audio monofonico).

- 1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
2 Assicurarsi che "MODE" sia visualizzato, quindi premere ■PLAY/STOP. "HQ" (o "SP", "LP") comincia a lampeggiare.
3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "HQ", "SP" o "LP", quindi premere ■PLAY/STOP. L'impostazione è completata.
4 Premere ■STOP per uscire dal modo menu. L'impostazione viene applicata e appare il display normale. Se l'apparecchio non viene utilizzato per oltre 3 secondi, nel display vengono visualizzati l'ora corrente e il modo di registrazione selezionato.

Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella

CONT ON: è possibile riprodurre tutti i messaggi di una cartella senza interruzione. CONT OFF: la riproduzione viene arrestata al termine di ciascun messaggio.

- 1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "CONT" e premere ■PLAY/STOP. "OFF (o ON)" lampeggia.
3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "ON" o "OFF" e premere ■PLAY/STOP. A questo punto l'impostazione è completata.
4 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Note Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "--:--M--". Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "--:--".

Disattivazione dell'indicatore OPR (LED)


Nei modi di registrazione e riproduzione, l'indicatore OPR (operazione) si illumina o lampeggia. È possibile impostare l'indicatore OPR in modo che venga disattivato anche durante il funzionamento.

- 1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "LED", quindi premere ■PLAY/STOP. "ON" o "OFF" lampeggia.
3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "OFF", quindi premere ■PLAY/STOP. A questo punto, l'impostazione è completata.
4 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Uso del software "Digital Voice Editor"

Collegando il registratore IC al computer tramite il cavo USB in dotazione, è possibile utilizzare il software "Digital Voice Editor" per eseguire le seguenti operazioni: Salvare sul disco fisso del computer i messaggi trasferiti nel registratore IC. Trasferire nuovamente nel registratore IC i messaggi contenuti nel PC. Riprodurre o modificare i messaggi mediante il computer. Invio di un messaggio vocale di posta elettronica utilizzando il software di posta elettronica MAPL. Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del software "Digital Voice Editor 2" in dotazione.

Collegamento

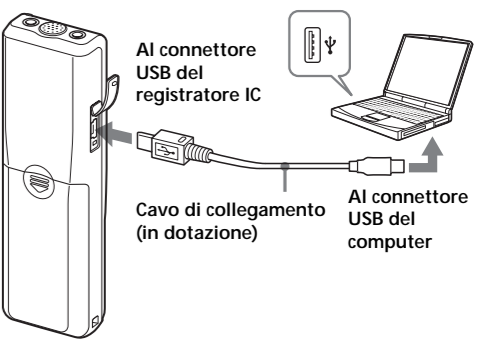

Caratteristiche tecniche

Supporti di registrazione Memoria flash incorporata da 64 MB. registrazione monofonica
Tempo di registrazione HQ: 7 ore 20 minuti SP: 19 ore 35 minuti LP: 32 ore 10 minuti
Gamma di frequenza HQ: 260 Hz - 6 800 Hz SP/LP: 220 Hz - 3 400 Hz
Diffusore circa 2,8 cm di diametro
Uscita alimentazione 250 mW
Ingresso/Uscita Presa auricolare (minipresa) per auricolari/cuffie da 8 - 300 ohm Presa microfono (minipresa, monofonica) Alimentazione plug-in Livello di ingresso minimo 0,6 mV Microfono con impedenza pari a 3 kilohm o inferiore - Connettore USB
Requisiti di alimentazione Due pile alcaline LR03 (formato AAA): 3 V CC
Dimensioni (l/a/p) (parti sporgenti e comandi non inclusi) 34,6 x 109,5 x 18,0 mm
Peso (pile incluse) 68 g
Accessori in dotazione Istruzioni per l'uso (per il registratore IC (1) / per il software applicativo (1)) Pile alcaline LR03 (formato AAA) (2) (solo modello per Stati Uniti e Canada) Cuffie (1) (esclusi modelli per Stati Uniti, Canada ed Europa) Custodia di trasporto (1) (esclusi modelli per Stati Uniti, Canada ed Europa) Cavo di collegamento USB (1) Software applicativo (CD-ROM) (1)
Accessori opzionali Microfono con condensatore a elettrette ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-Z60, ECM-TL1 (per registrazioni telefoniche) Cavo di collegamento audio RK-G64HG / RK-G69HG (escluso il modello per l'Europa) Diffusore attivo SRS-T88, SRS-T80

È possibile che il proprio rivenditore non disponga di alcuni degli accessori descritti. Chiedere al proprio rivenditore ulteriori informazioni sui tali accessori.

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.