


# STR-DG300

- Quick Setup Guide
- Guide d'installation
- Guía de instalación rápida
- Kurzanleitung
- Beknopte installatiegids
- Snabbstartguide
- Guida di impostazione rapida
- Podręcznik szybkiej instalacji

Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia

## 1: Installing speakers/ 1: Installation des enceintes/ 1: Instalación de los altavoces/ 1: Installieren der Lautsprecher

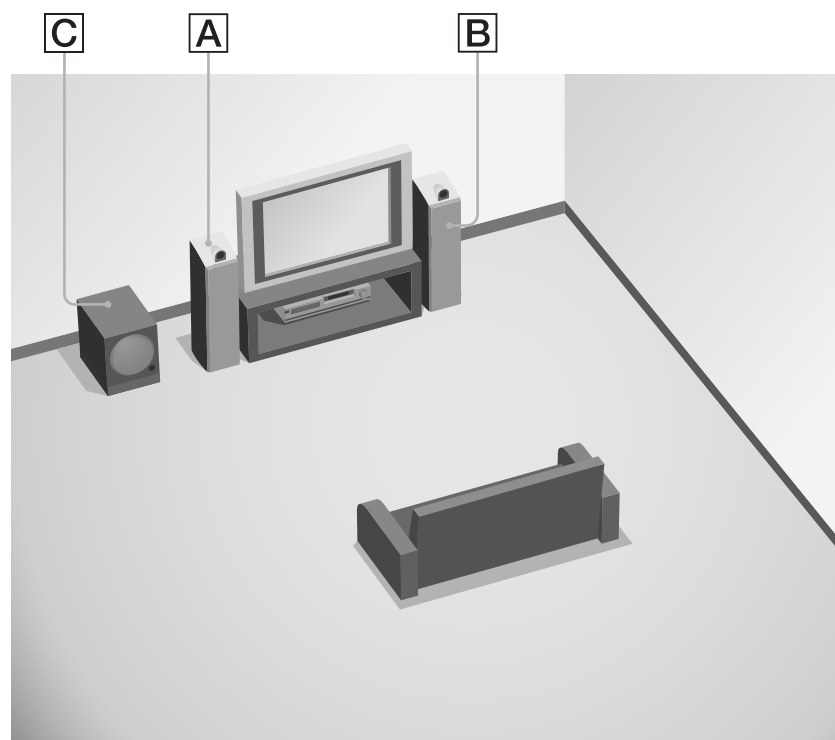

### English

This Quick Setup Guide describes how to connect a DVD player, TV monitor, speakers, and a sub woofer to the receiver. Refer to the operating instructions supplied with the receiver for details.

The illustrations in the guide designate speakers as **A** through **C**.

- A** Front speaker (Left)
- B** Front speaker (Right)
- C** Sub woofer

### 1: Installing speakers

The illustrations above show an example of a 2.1 channel speaker system (two front speakers and one sub woofer) configuration. Refer to the operating instructions supplied with the receiver.

### 2: Connecting the speakers

Connect the speakers according to the number and kind of your speakers.

#### About speaker cords

- Use speaker cords, which are appropriate for the width of the room.
- By deciding on the color or mark of the speaker cord to be connected to the plus (+) or minus (-) connector, you can always be sure of connecting the cord correctly without mistaking plus or minus.

#### About speaker terminals

- Connect the ⊕ terminal to the ⊕ terminal of the receiver and connect the ⊖ terminal to the ⊖ terminal of the receiver.
- Refer to the illustration above for details of connecting speaker cords.
- Turn the locking knob until the speaker cord is connected securely.

#### About the SPEAKERS (OFF/A/B/A+B) button

You can select the speaker system. Refer to "6: Selecting the speaker system" in the operating instructions supplied with the receiver for details.

### 3: Connecting other components

This is an example of how to connect this receiver and your components. Refer to step 3 of "Getting started" of the operating instructions supplied with this receiver for details on other connections and other components.

### 4: Connect all power cords last

Connect the AC power cord to a wall outlet. Refer to "Connecting the AC power cord" in the operating instructions supplied with the receiver.

### Français

Ce guide d'installation rapide décrit comment raccorder un lecteur DVD, un moniteur TV, des enceintes et un caisson de graves à l'ampli-tuner. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour plus de détails.

Les illustrations du guide désignent les différentes enceintes, de **A** à **C**.

- A** Enceinte avant (gauche)
- B** Enceinte avant (droite)
- C** Caisson de graves

### 1: Installation des enceintes

Les illustrations ci-dessus montrent un exemple de configuration de système d'enceintes 2.1 canaux (deux enceintes avant et un caisson de graves). Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner.


### 2: Raccordement des enceintes

Raccordez les enceintes en fonction de leur nombre et de leur type.

#### A propos des cordons d'enceintes


- Utilisez des cordons d'enceintes adaptés à la largeur de la pièce.

## 2: Connecting the speakers/2: Raccordement des enceintes/ 2: Conexión de los altavoces/2: Anschließen der Lautsprecher

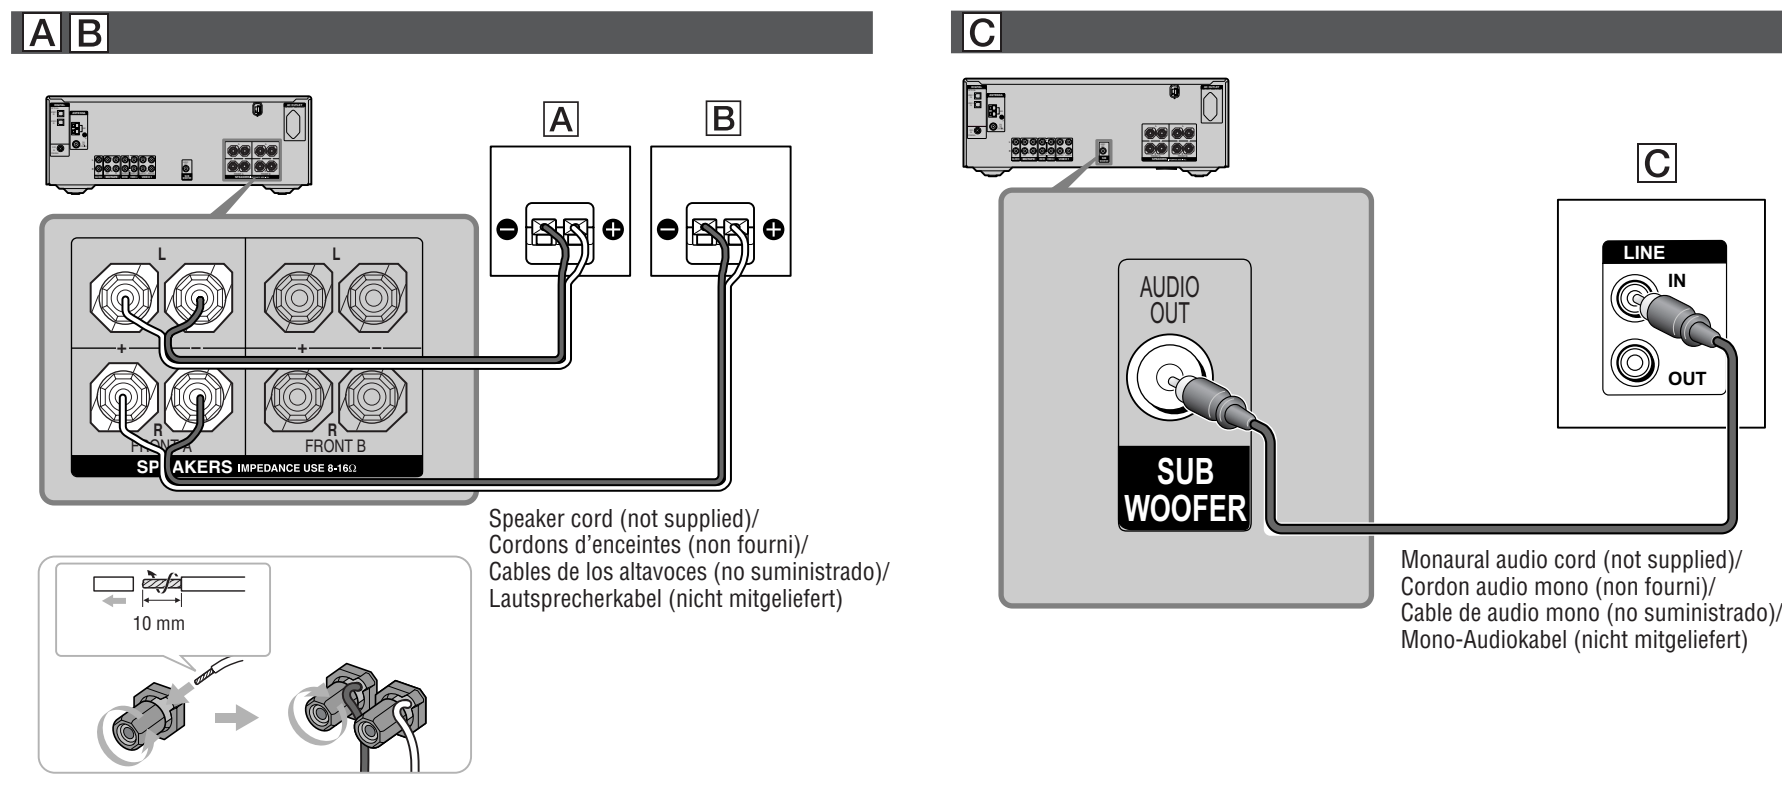

## 3: Connecting other components/3: Raccordement d'autres éléments/ 3: Conexión de otros componentes/ 3: Anschließen anderer Komponenten

### Video components/ Eléments vidéo/ Componentes de vídeo/Videokomponenten

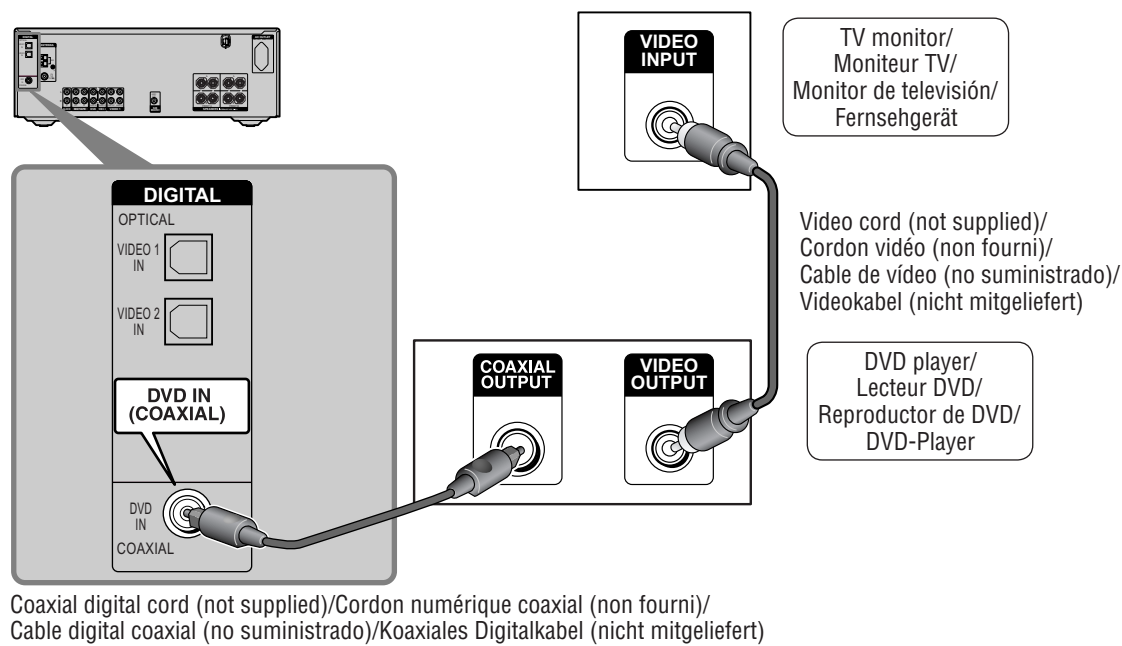

En las ilustraciones de la guía, los altavoces se identifican de **A** a **C**.

- A** Altavoz frontal (izquierdo)
- B** Altavoz frontal (derecho)
- C** Altavoz potenciador de graves

### 1: Instalación de los altavoces

Las ilustraciones anteriores muestran un ejemplo de configuración de un sistema de altavoces de 2.1 canales (dos altavoces frontales y un altavoz potenciador de graves). Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor.

### 2: Conexión de los altavoces

Conecte los altavoces en función del número y tipo de altavoces de que disponga.

#### Acerca de los cables de los altavoces

- Utilice cables de altavoces que resulten apropiados para la anchura de la habitación.
- Si se basa en el color o bien en la marca del cable de altavoz que va a conectar al conector positivo (+) o bien al negativo (-), se asegurará de conectar correctamente siempre los cables sin confundir el polo positivo o el negativo.

#### Acerca de los terminales de los altavoces

- Conecte el terminal ⊕ al terminal ⊕ del receptor, y el terminal ⊖ a al terminal ⊖ del receptor.
- Consulte la ilustración anterior para obtener más información sobre cómo conectar los cables de los altavoces.
- Gire la perilla de bloqueo hasta que el cable del altavoz quede conectado firmemente.

#### Acerca del botón SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)

Es posible seleccionar el sistema de altavoces. Consulte el apartado "6: Selección del sistema de altavoces" del manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más información.

### English

### Setting up other components

You should set up each component so that the sound is output from the speakers correctly when you playback a connected component. The following case describes Sony components. Refer to the operating instructions supplied with each component.

#### Sony TV

Switch the input of the TV so that an image of the video component you selected is displayed on the TV.

If no image is displayed on the TV screen, make sure that the video output of the video component is connected to the TV.

#### Sony DVD player

- Select "AUDIO SETUP" on the setup display of the DVD player.
- Set "AUDIO DRC" to "WIDE RANGE".
- Set "DIGITAL OUT" to "ON".
- Set "DOLBY DIGITAL" to "DOLBY DIGITAL".
- Set "DTS" to "ON" or "DTS". (Select the setting depending on the model)

#### Sony Super Audio CD player

Select 2 channel as a playback area.

#### After the setting

The receiver is now ready to use. Refer to the operating instruction supplied with the receiver for details.

### Español

### Configuración de otros componentes

Es necesario configurar cada componente para que el sonido se emita correctamente a través de los altavoces al reproducir un componente conectado. En el caso siguiente, se describe la configuración de componentes Sony. Consulte el manual de instrucciones suministrado con cada componente en cuestión.

#### Televisor Sony

Cambie la entrada del televisor para que se visualice en el mismo una imagen del componente de vídeo seleccionado. Si no se muestra ninguna imagen en la pantalla del televisor, asegúrese de que la salida de vídeo componente está conectada al televisor.

#### Reproductor de DVD Sony

- Seleccione "AUDIO SETUP" en la pantalla de configuración del reproductor de DVD.
- Ajuste "AUDIO DRC" en "WIDE RANGE".
- Ajuste "DIGITAL OUT" en "ON".
- Ajuste "DOLBY DIGITAL" en "DOLBY DIGITAL".
- Ajuste "DTS" en "ON" o bien en "DTS". (Seleccione el ajuste en función del modelo)

#### Reproductor de Super Audio CD Sony

Seleccione un área de reproducción de 2 canales.

#### Tras realizar el ajuste

El receptor está listo para utilizarse. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más información.

### 3: Conexión de otros componentes

Este es un ejemplo de cómo conectar este receptor a los componentes. Consulte el paso 3 de "Procedimientos iniciales" del manual de instrucciones suministrado con el receptor para obtener más información sobre cómo realizar otras conexiones y sobre otros componentes.

### 4: Conecte todos los cables de alimentación en último lugar

Conecte el cable de alimentación de ca a una toma de pared. Consulte el apartado "Conexión del cable de alimentación de ca" del manual de instrucciones suministrado con el receptor.

### Deutsch

In dieser Kurzanleitung wird beschrieben, wie Sie einen DVD-Player, ein Fernsehgerät, Lautsprecher und einen Subwoofer an den Receiver anschließen. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Receiver.

In den Abbildungen in dieser Anleitung sind die Lautsprecher mit **A** bis **C** gekennzeichnet.

- A** Frontlautsprecher (links)
- B** Frontlautsprecher (rechts)
- C** Subwoofer

### 1: Installieren der Lautsprecher

Die Abbildungen oben zeigen ein 2.1-Kanal-Lautsprechersystem (zwei Frontlautsprecher und einen Subwoofer). Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Receiver nach.

### Français

### Paramétrage d'autres composants

Vous devez paramétrer chaque élément de sorte que le son soit émis correctement par les enceintes lorsque vous utilisez un composant raccordé. L'exemple suivant décrit des composants Sony. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec chaque composant.

#### Téléviseur Sony

Commutez le signal d'entrée du téléviseur de sorte que l'image du composant vidéo sélectionné s'affiche sur le téléviseur.

Si aucune image n'apparaît sur l'écran du téléviseur, vérifiez que la sortie vidéo de l'appareil vidéo est raccordée au téléviseur.

#### Lecteur DVD Sony

- Sélectionnez « AUDIO SETUP » sur l'écran de configuration du lecteur DVD.
- Réglez « AUDIO DRC » sur « WIDE RANGE ».
- Réglez « DIGITAL OUT » sur « ON ».
- Réglez « DOLBY DIGITAL » sur « DOLBY DIGITAL ».
- Réglez « DTS » sur « ON » ou « DTS ». (Sélectionnez le paramètre en fonction du modèle)

#### Lecteur CD Super Audio Sony

Sélectionnez 2 canaux comme zone de lecture.

#### Après le paramétrage

L'ampli-tuner est maintenant prêt à l'emploi. Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'ampli-tuner pour plus de détails.

### Deutsch

### Einstellen anderer Komponenten

Sie müssen die einzelnen Komponenten einstellen, so dass der Ton bei der Wiedergabe der angeschlossenen Komponente über die Lautsprecher richtig ausgegeben wird. In den folgenden Beispielen sind Komponenten von Sony beschrieben. Schlagen Sie dazu in der Bedienungsanleitung zur jeweiligen Komponente nach.

#### Fernsehgerät von Sony

Stellen Sie am Fernsehgerät den Eingang richtig ein, so dass das Bild der ausgewählten Videokomponente am Fernsehgerät angezeigt wird. Wenn kein Bild am Fernsehschirm angezeigt wird, überprüfen Sie, ob der Videoausgang der Videokomponente mit dem Fernsehgerät verbunden ist.

#### DVD-Player von Sony

- Wählen Sie „AUDIO SETUP“ im Setup-Menü des DVD-Players.
- Setzen Sie „AUDIO DRC“ auf „WIDE RANGE“.
- Setzen Sie „DIGITAL OUT“ auf „ON“.
- Setzen Sie „DOLBY DIGITAL“ auf „DOLBY DIGITAL“.
- Setzen Sie „DTS“ auf „ON“ oder „DTS“. (Je nach Modell)

#### Super Audio CD-Player von Sony

Wählen Sie den 2-Kanal-Wiedergabebereich aus.

#### Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden

Der Receiver ist jetzt betriebsbereit. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Receiver.

### 2: Anschließen der Lautsprecher

Nehmen Sie die Lautsprecheranschlüsse je nach Anzahl und Typ der vorhandenen Lautsprecher vor.

#### Die Lautsprecherkabel

- Verwenden Sie für die Raumgröße geeignete Lautsprecherkabel.
- Achten Sie beim Anschließen auf die Farbe oder die Markierung der Lautsprecherkabel, um sicherzustellen, dass Sie die positiven und negativen Adern immer richtig mit dem positiven (+) und negativen (-) Anschluss verbinden.

#### Die Lautsprecheranschlüsse

- Verbinden Sie den Anschluss ⊕ mit dem Anschluss ⊕ am Receiver und den Anschluss ⊖ mit dem Anschluss ⊖ am Receiver.
- Näheres zum Anschließen der Lautsprecherkabel entnehmen Sie bitte der Abbildung oben.
- Drehen Sie die Sperrknöpfe richtig zu, um die Lautsprecherkabel sicher zu befestigen.

#### Die Taste SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)

Damit können Sie das Lautsprechersystem auswählen Nähere Informationen finden Sie unter „6: Auswählen des Lautsprechersystems“ in der Bedienungsanleitung zum Receiver.


### 3: Anschließen anderer Komponenten

Hier sehen Sie ein Beispiel für das Anschließen anderer Komponenten an den Receiver. Nähere Informationen zum Anschließen anderer Komponenten finden Sie in Schritt 3 unter „Vorbereitungen“ in der Bedienungsanleitung zum Receiver.


### 4: Zum Schluss: Anschließen der Netzkabel

Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an. Näheres dazu finden Sie unter „Anschließen des Netzkabels“ in der Bedienungsanleitung zum Receiver.




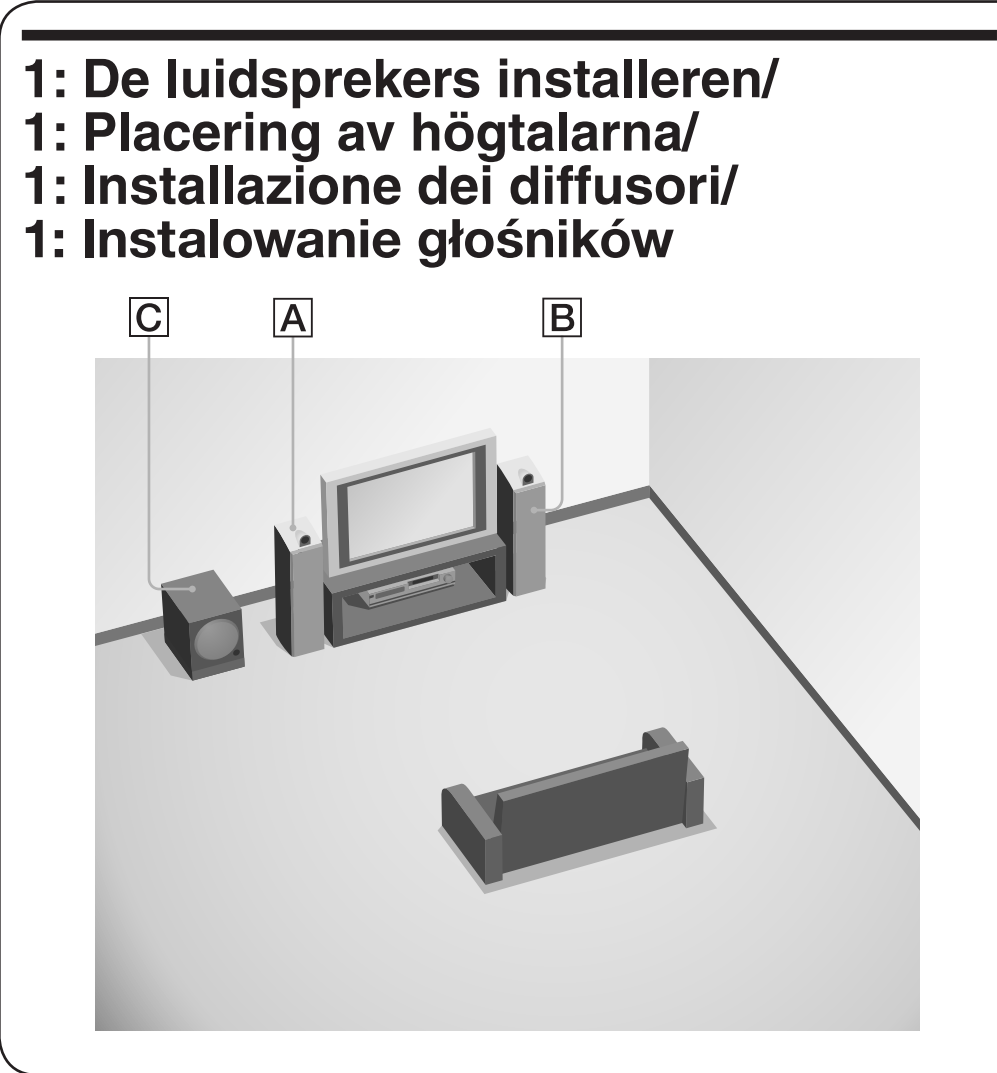

## 2: De luidsprekers aansluiten/2: Anslutning av högtalarna/ 2: Collegamento dei diffusori/2: Podłączenie głośników

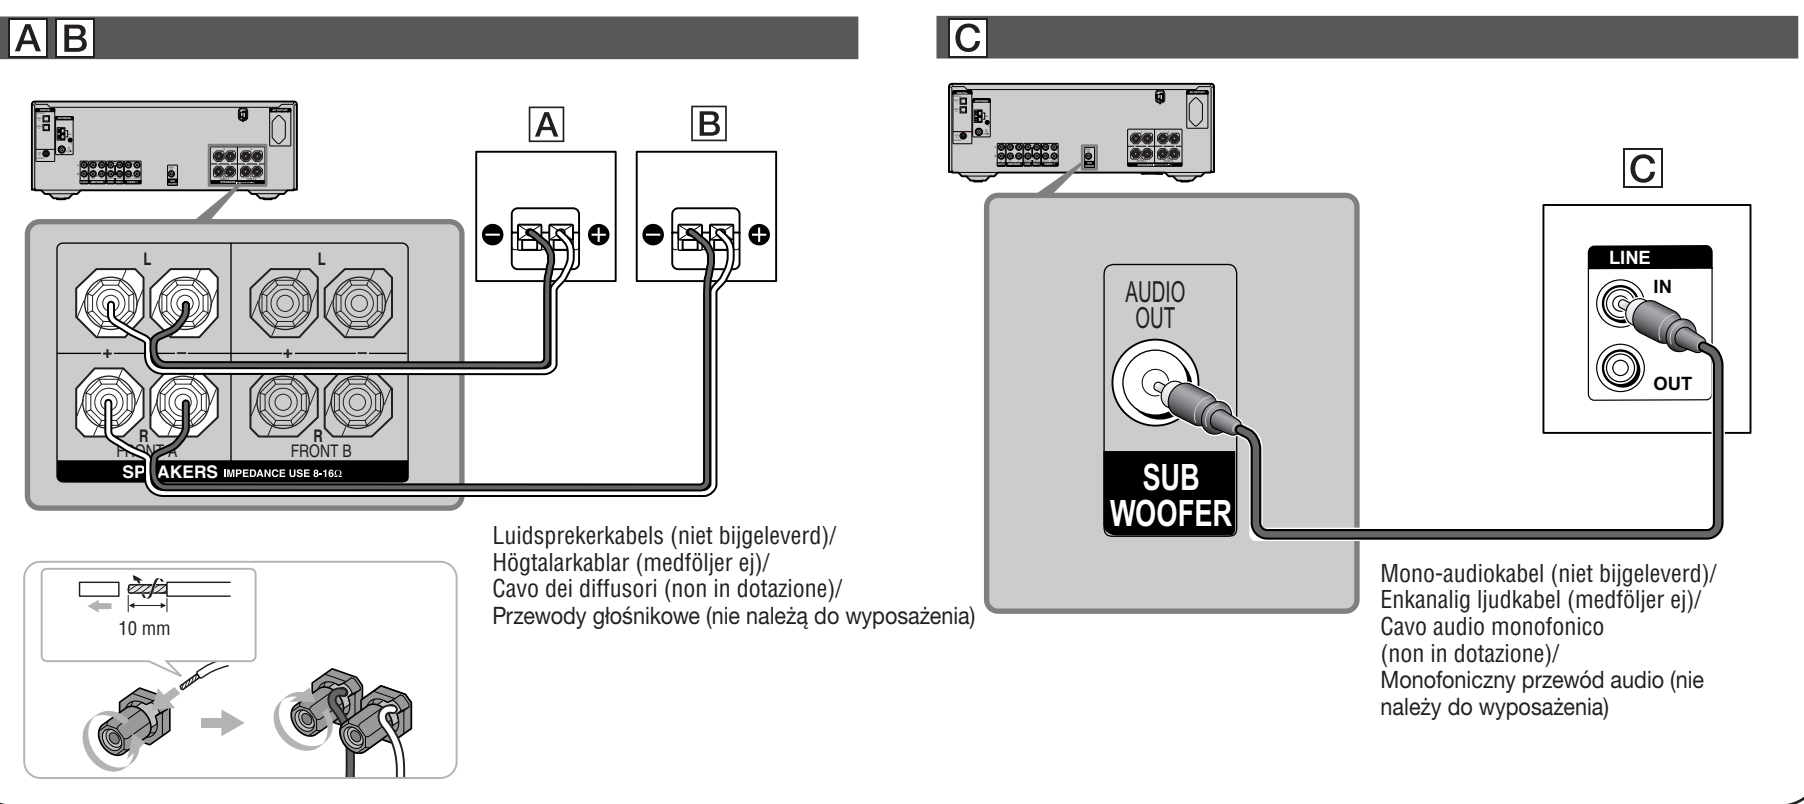

## 3: Andere componenten aansluiten/ 3: Anslutning av andra komponenter/ 3: Collegamento di altri componenti/3: Podłączanie innych urządzeń

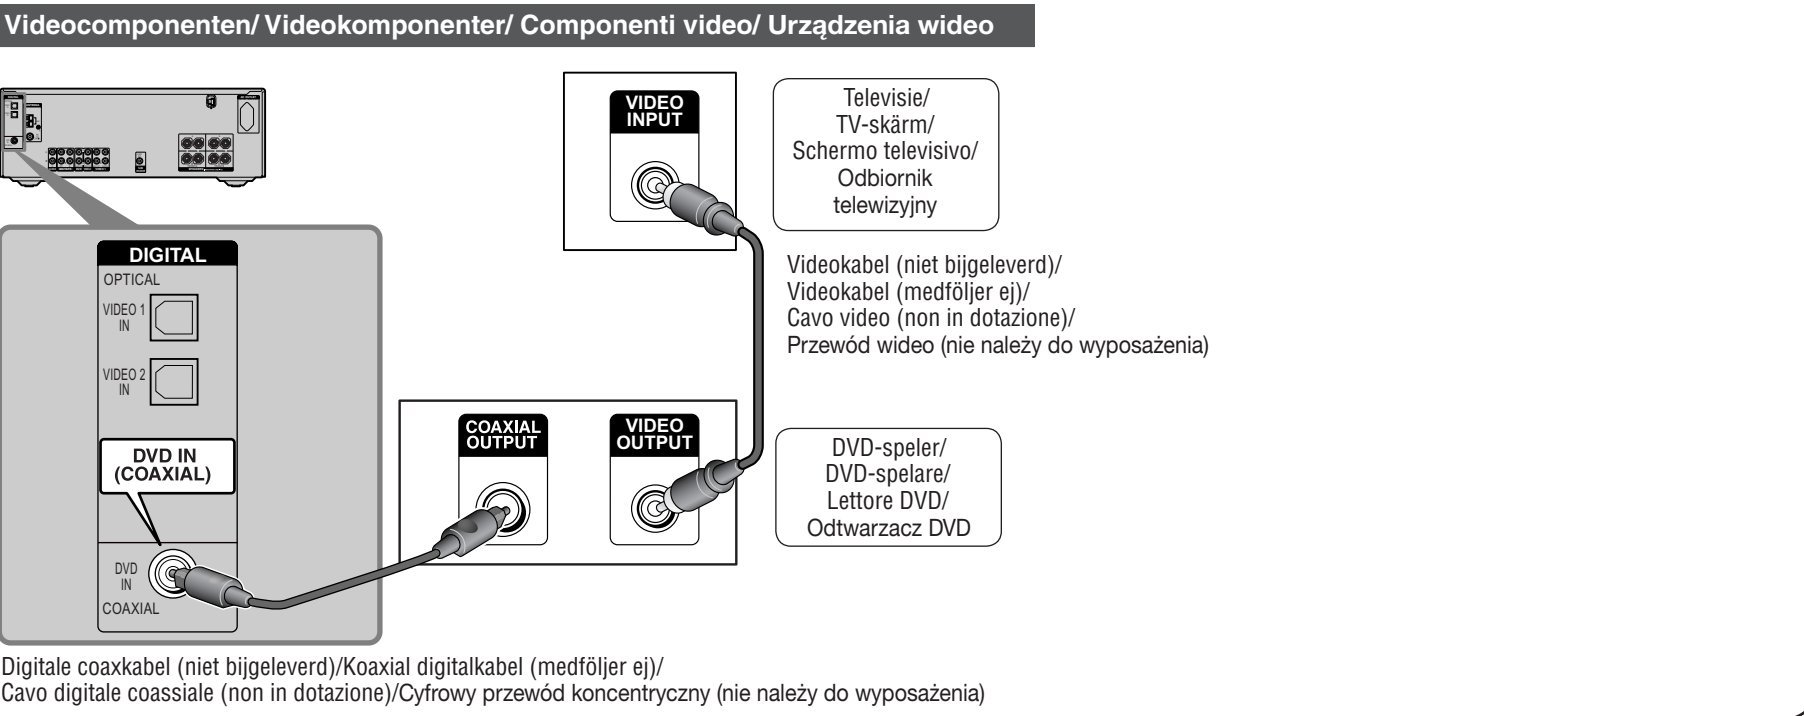

### Nederlands

In deze Beknopte installatiegids wordt beschreven hoe u een DVD-speler, televisiescherm, luidsprekers en subwoofer op de receiver kunt aansluiten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.

In de afbeeldingen van deze gids worden de luidsprekers aangegeven met **A** tot en met **C**.

**A** Voorluidspreker (links)

**B** Voorluidspreker (rechts)

**C** Subwoofer

### 1: De luidsprekers installeren

In de bovenstaande afbeeldingen van een voorbeeld weergegeven van de configuratie van een 2.1-kanaals luidsprekersysteem (twee voorluidsprekers en één subwoofer). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.

### 2: De luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op basis van het aantal luidsprekers en het type luidsprekers.

**Informatie over luidsprekerkabels**

- Gebruik luidsprekerkabels die geschikt zijn voor de breedte van de kamer.
- Aan de hand van de kleur of het teken van de luidsprekerkabel bepaalt u welke kant op de plusaansluiting (+) of min aansluiting (–) moet worden aangesloten. Zo weet u zeker dat u de kabel op de juiste manier aansluit, zonder de plus- en mintkant te verwisselen.

**Luidsprekeraansluitingen**

- Sluit de aansluiting ⊕ aan op de aansluiting ⊕ van de receiver en sluit de aansluiting ⊖ aan op de aansluiting ⊖ van de receiver.
- Zie de bovenstaande afbeelding voor meer informatie over het aansluiten van de luidsprekerkabels.
- Draai de borgschroef vast tot de luidsprekerkabel stevig is aangesloten.**

**De toets SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)**

U kunt het luidsprekersysteem selecteren. Raadpleeg "6: Het luidsprekersysteem selecteren" in de gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.

### 3: Andere componenten aansluiten

Dit is een voorbeeld van hoe u deze receiver en de componenten kunt aansluiten. Raadpleeg stap 3 van "Aan de slag" van de gebruiksaanwijzing bij deze receiver voor meer informatie over andere aansluitingen en componenten.

### 4: Alle netsnoeren als laatste aansluiten

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

In de illustratienerna i den här guiden har högtalarna fått beteckningar från **A** till **C**.

### Svenska

Den här Snabbstartguide beskriver hur du ansluter DVD-spelare, TV, högtalare och subwoofer till mottagaren. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer mottagaren. I illustrationerna i den här guiden har högtalarna fått beteckningar från **A** till **C**.

**A** Främre högtalare (vänster)

**B** Främre högtalare (höger)

**C** Subwoofer

### 1: Placering av högtalarna

Ovanstående bilder visar ett exempel på ett 2.1-kanals högtalarsystem (två främre högtalare och en subwoofer). Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer mottagaren.

### 2: Anslutning av högtalarna

Anslut högtalarna efter hur många högtalare du har och av vilket slag de är.

**Om högtalarkablar**

- Använd högtalarkablar som passar rummets storlek.
- Genom att bestämma vilken färg eller markering på högtalarkablarna som du använder för att ansluta kablarna till pluspolerna (+) respektive minuspolerna (–) får du korrekt anslutning utan att du riskerar att blanda ihop plus och minus.

**Om högtalarterminaler**

- Anslut ⊕-terminalen till ⊕-terminalen på mottagaren och anslut ⊖-terminalen till ⊖-terminalen på mottagaren.
- Se ovanstående bild för mer information om hur du ansluter högtalarkablarna.

- Vrid läsknappen tills högtalarkabeln sitter stadigt i anslutningen.**

**Om knappen SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)**

Du kan välja högtalarsystem. Mer information finns under "6: Välja högtalarsystem" i bruksanvisningen som medföljer mottagaren.

### 3: Anslutning av andra komponenter

Det här är ett exempel på hur du ansluter den här mottagaren och andra komponenter. Se steg 3 under "Komma igång" i bruksanvisningen som medföljer den här mottagaren för mer information om andra anslutningar och andra komponenter.

### 4: Anslut alla nätkablar sist

Anslut nätkabeln till ett vägguttag.

Mer information finns under "Ansluta nätkabeln" i bruksanvisningen som medföljer mottagaren.

### Italiano

Nella presente Guida all'installazione rapida sono descritte le modalità di collegamento di un lettore DVD, di un monitor del televisore, di diffusori e di un subwoofer al ricevitore. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso del ricevitore.

Nelle illustrazioni contenute in questa guida sono indicati i diffusori da **A** a **C**.

**A** Diffusore anteriore (sinistro)

**B** Diffusore anteriore (destra)

**C** Subwoofer

### 1: Installazione dei diffusori

Nelle illustrazioni di cui sopra è riportato un esempio di configurazione di un sistema diffusori a 2.1 canali (due diffusori anteriori e un subwoofer). Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso del ricevitore.

### 2: Collegamento dei diffusori

Collegare i diffusori in base al numero e al tipo.

**Informazioni sui cavi dei diffusori**

- Utilizzare cavi dei diffusori appropriati per la larghezza della stanza.
- Prestando attenzione al colore o al simbolo del cavo del diffusore da collegare al connettore di segno più (+) o di segno meno (–), è possibile collegare il cavo in modo corretto, senza invertire la polarità.

**Informazioni sui terminali dei diffusori**

- Collegare il terminale ⊕ al terminale ⊕ del ricevitore, quindi collegare il terminale ⊖ al terminale ⊖ del ricevitore.
- Per ulteriori informazioni sul collegamento dei cavi dei diffusori, fare riferimento all'illustrazione riportata sopra.
- Ruotare la manopola di blocco fino a quando il cavo del diffusore non viene collegato in modo saldo.**

### Nederlands

#### Andere componenten instellen

U moet elke component instellen zodat het geluid goed wordt uitgevoerd via de luidsprekers als u afspelt op een aangesloten component. In het volgende voorbeeld worden Sony-componenten beschreven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij elke component voor meer informatie.

#### Televisie van Sony

Wijzig de ingang van de televisie zodat het beeld van de geselecteerde videocomponent wordt weergegeven op de televisie. Als er geen beeld wordt weergegeven op het televisiescherm, controleert u of de video-uitgang van de videocomponent is aangesloten op de televisie.

#### DVD-speler van Sony

- Selecteer "AUDIO SETUP" in het instelvenster van de DVD-speler.
- Stel "AUDIO DRC" in op "WIDE RANGE".
- Stel "DIGITAL OUT" in op "ON".
- Stel "DOLBY DIGITAL" in op "DOLBY DIGITAL".
- Stel "DTS" in op "ON" of "DTS". (Selecteer de instelling afhankelijk van het model)

#### Super-audio-cd-speler van Sony

Selecteer 2-kanalaal als weergavezone.

**Na de instelling**

De receiver is gereed voor gebruik. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de receiver voor meer informatie.

### Italiano

#### Impostazione di altri componenti

È necessario impostare ogni componente in modo tale che, durante la riproduzione su un apparecchio collegato, l'audio venga emesso dai diffusori in modo corretto. Di seguito, vengono presi in considerazione componenti di marca Sony. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso di ogni componente.

#### Televisore Sony

Impostare l'ingresso del televisore in modo tale che un'immagine del componente video selezionato venga visualizzata sul televisore. Se sullo schermo del televisore non viene visualizzata alcuna immagine, accertarsi che l'uscita video del componente video sia collegata al televisore.

#### Lettore DVD Sony

- Selezionare "AUDIO SETUP" nel display di impostazione del lettore DVD.
- Impostare "AUDIO DRC" su "WIDE RANGE".
- Impostare "DIGITAL OUT" su "ON".
- Impostare "DOLBY DIGITAL" su "DOLBY DIGITAL".
- Impostare "DTS" su "ON" o "DTS" (selezionare l'impostazione in base al modello).

#### Lettore CD Super Audio Sony

Selezionare il canale 2 come area di riproduzione.

**Una volta completata l'impostazione**

Il ricevitore è pronto per essere utilizzato. Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso del ricevitore.

### Informazioni sul tasto SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)

È possibile selezionare il sistema diffusori. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "6: Selezione del sistema diffusori" nelle Istruzioni per l'uso del ricevitore.

### 3: Collegamento di altri componenti

Questa sezione contiene l'esempio relativo al collegamento del presente ricevitore ad altri componenti. Per ulteriori informazioni su altri collegamenti e sugli altri componenti, consultare il punto 3 della sezione "Operazioni preliminari" delle Istruzioni per l'uso del ricevitore.

### 4: Collegamento finale di tutti i cavi di alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa di rete.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Collegamento del cavo di alimentazione CA" delle Istruzioni per l'uso del ricevitore.

### Polski

W niniejszym Podręczniku szybkiej instalacji przedstawiono sposób podłączenia odtwarzacza DVD, monitora TV, głośników i subwoofera do odbiornika. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

Na ilustracjach w tym podręczniku głośniki oznaczono literami od **A** do **C**.

**A** Głośnik przedni (lewy)

**B** Głośnik przedni (prawy)

**C** Subwoofer

### 1: Instalowanie głośników

Na powyższych ilustracjach przedstawiono przykładową konfigurację zestawu głośników 2.1-kanalowych (dwa głośniki przednie i subwoofer). Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoneą do odbiornika.

### Svenska

#### Ställa in andra komponenter

Du bör ställa in varje komponent så att ljudet sänds ut från högtalarna korrekt när du spelar upp en ansluten komponent. I följande fall gäller beskrivningen komponenter från Sony. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer respektive komponent.

#### Sony TV

Växla ingången på TV:n så att bilden från videokomponenten du valt visas på TV:n.

Om ingen bild visas på TV-skärmen kontrollerar du att videoutgången på videokomponenten verkligen är ansluten till TV:n.

#### Sony DVD-spelare

- Välj "AUDIO SETUP" i DVD-spelarens inställningsmeny.
- Ställ "AUDIO DRC" på "WIDE RANGE".
- Ställ "DIGITAL OUT" på "ON".
- Ställ "DOLBY DIGITAL" på "DOLBY DIGITAL".
- Ställ "DTS" på "ON" eller "DTS". (Välj inställning beroende på modell)

#### Sony Super Audio CD-spelare

Välj 2 kanaler som uppspelningsläge.

**Efter inställningen**

Mottagaren är nu färdig att användas. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer mottagaren.

### Polski

#### Ustawienie innych urządzeń

Należy odpowiednio ustawić wszystkie urządzenia, aby dźwięk był prawidłowo odtwarzany podczas korzystania z podłączonego urządzenia. Poniższa procedura dotyczy urządzeń firmy Sony. Zapoznaj się z instrukcją obsługi każdego podłączonego urządzenia.

#### Telewizor Sony

Przełącz sygnał odbiornika TV, aby na ekranie był wyświetlany obraz z odtwarzacza wideo.

Jeśli na ekranie telewizora nie ma obrazu, upewnij się, że wyjście wideo urządzenia wideo jest podłączone do telewizora.

#### Odtwarzacz DVD Sony

- Na ekranie konfiguracji odtwarzacza DVD wybierz funkcję „AUDIO SETUP”.
- Wybierz ustawienie „WIDE RANGE” dla opcji „AUDIO DRC”.
- Wybierz ustawienie „ON” dla opcji „DIGITAL OUT”.
- Wybierz ustawienie „DOLBY DIGITAL” dla opcji „DOLBY DIGITAL”.
- Wybierz ustawienie „ON” lub „DTS” dla opcji „DTS”. (Ustawienie należy dostosować do używanego modelu).

#### Odtwarzacz Super Audio CD Sony

Wybierz 2-kanalowy obszar odtwarzania.

**Po wybraniu ustawień**

Odbiornik jest gotowy do użytku. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

### 2: Podłączanie głośników

Podłącz głośniki zgodnie z ich numerem i typem.

**Informacje o przewodach głośnikowych**

- Należy użyć przewodów głośnikowych odpowiadających szerokości pomieszczenia.
- Podłączając przewody głośnikowe określonego koloru lub o odpowiednim oznaczeniu do złącza plus (+) lub minus (–), można mieć pewność, że zostaną one podłączone prawidłowo, do właściwych złączy plus i minus.

**Informacje o zaciskach głośników**

- Podłącz zacisk ⊕ do zacisku ⊕ odbiornika, a następnie zacisk ⊖ do zacisku ⊖ odbiornika.
- Szczegółowe informacje o podłączaniu przewodów głośnikowych można znaleźć na powyższej ilustracji.
- Obraćaj pokrętkło dociskające aż przewód głośnikowy będzie starannie podłączony.**

**Informacje o przycisku SPEAKERS (OFF/A/B/A+B)**
Istnieje możliwość wybrania zestawu głośnikowego. Szczegółowe informacje można znaleźć rozdziale „6: Wybór zestawu głośnikowego”, w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

### 3: Podłączanie innych urządzeń

Jest to przykładowe połączenie odbiornika z innymi urządzeniami. Szczegółowe informacje o innych połączeniach i urządzeniach można znaleźć w punkcie 3 rozdziału „Czynności wstępne”, w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

### 4: Wszystkie przewody zasilające należy podłączyć na końcu

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda ściennego. Zapoznaj się z rozdziałem „Podłączanie przewodu zasilającego” w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.