

Benvenuti in Picture Package Producer2

Avvio e chiusura di Picture Package Producer2

Passaggio 1: Selezione delle immagini

Passaggio 2: Verifica delle immagini selezionate

Passaggio 3: Preparativi per la creazione di un breve video/una presentazione

Selezione della musica

Selezione dello stile

Selezione di una destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione

Passaggio 4: Creazione di un breve video/una presentazione

Parti e comandi della finestra del menu principale

Informazioni sui marchi di fabbrica

Copyright 2006 Sony Corporation

Benvenuti in Picture Package Producer2

Benvenuti in Picture Package Producer2, l'applicazione software grazie alla quale è possibile creare un breve video/una presentazione utilizzando le immagini memorizzate sul disco rigido del computer o sul disco di un'unità DVD Handycam collegata al computer.

Oltre a salvare il breve video/la presentazione sul disco rigido è anche possibile masterizzare tali dati su un disco DVD utilizzando DVD Handycam.

Un filmato creato utilizzando i file dei filmati viene definito "breve video", mentre una serie di immagini fisse modificate utilizzando i file delle immagini viene definita "presentazione".

File di immagine supportati da Picture Package Producer2

Picture Package Producer2 supporta le immagini registrate con un'unità DVD Handycam o modificate con Picture Package, purché salvate in uno dei formati indicati di seguito:

- File JPEG
- File MPEG-2


Avvio e chiusura di Picture Package Producer2

- [Avvio](#)
- [Chiusura](#)


Avvio di Picture Package Producer2

1 Aprire il Picture Package Menu.

Per avviare il Menu:

- Fare doppio clic sull'icona  (Picture Package Menu) sul desktop.
 - Collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB.
Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un computer, consultare la "Guida introduttiva".
 - È anche possibile avviare il software facendo clic su [Start]—[Programmi] ([Tutti i programmi] in Windows XP)—[Picture Package]—[Picture Package Menu]—[Picture Package Menu].
- 2 Nella finestra Picture Package Menu, fare clic su [Creazione di video musicali/presentazioni].

Picture Package Producer2 si avvia e viene visualizzata la finestra del menu principale.

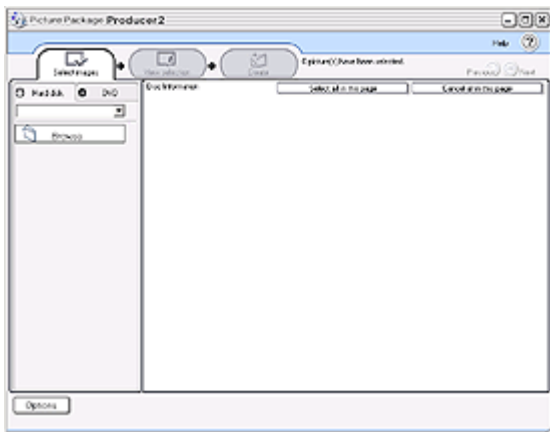

Chiusura di Picture Package Producer2

Fare clic sul pulsante di chiusura [X] nell'angolo in alto a destra della finestra.

Passaggio 1: Selezione delle immagini


Quando viene avviato Picture Package Producer2, viene visualizzata la finestra del menu principale. In questa finestra, selezionare le immagini da includere nel breve video/nella presentazione.

Attenersi alle procedure descritte di seguito per creare un breve video/una presentazione utilizzando le immagini copiate da un'unità EDVD Handycam e per esportare le immagini su un nuovo DVD.

È necessario inserire un disco DVD contenente le immagini da includere nel breve video/nella presentazione in DVD Handycam, quindi collegare DVD Handycam al computer utilizzando un cavo USB. Per ulteriori informazioni sul collegamento di DVD Handycam a un computer, consultare la "Guida introduttiva".

- 1 Fare clic su [DVD]—[DVD Handycam]—[Filmati].

I filmati salvati sul disco di DVD Handycam vengono visualizzati come miniature.

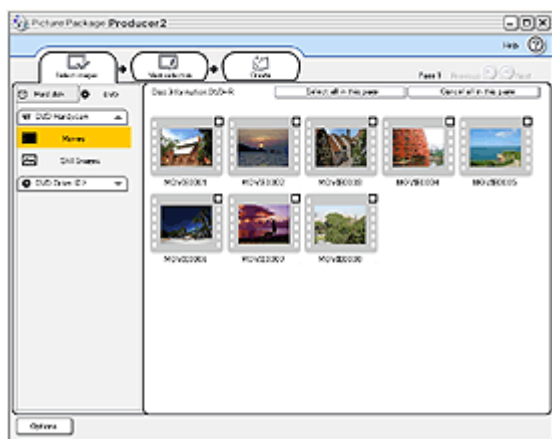

- 2 Nell'elenco di miniature, fare clic sulla casella di controllo dei file da includere nel breve video/nella presentazione.

La casella di controllo della miniatura del filmato selezionata viene contrassegnata con un segno di spunta. Per annullare la selezione, fare nuovamente clic sulla casella.

Suggerimenti

- È possibile selezionare le immagini anche facendo clic su [Immagini fisse] nel riquadro delle cartelle.
- È possibile selezionare tutte le immagini dell'elenco di miniature con un solo clic. Fare clic su [Seleziona tutto in questa pagina] per selezionare tutte le caselle di controllo delle pagine visualizzate. Per annullare la selezione, fare clic su [Annulla tutto in questa pagina].


Una volta selezionate le immagini da includere nel breve video/nella presentazione, verificare la selezione effettuata.

→ [Passaggio 2: Verifica delle immagini selezionate](#)

Passaggio 2: Verifica delle immagini selezionate

Attenersi alle procedure descritte di seguito per verificare le immagini selezionate nel passaggio 1.

Quando si fa clic sulla scheda [Visualizza selezione], le immagini selezionate vengono visualizzate come miniature. Verificare la selezione effettuata.

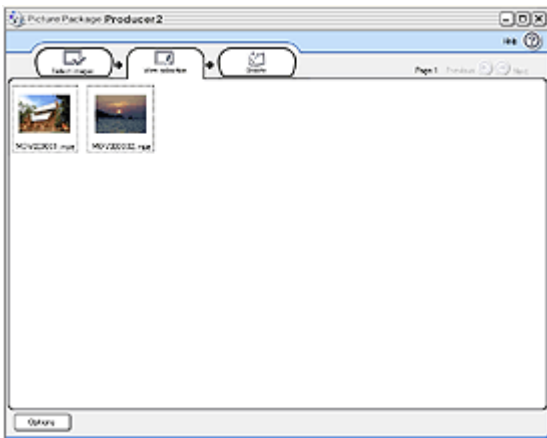

Per modificare la selezione, fare clic sulla scheda [Seleziona immagini] e ripetere le procedure descritte in "Passaggio 1: Selezione delle immagini".


A questo punto, sono state selezionate tutte le immagini per eseguire i preparativi necessari per la creazione del breve video/della presentazione.

→ [Passaggio 3: Preparativi per la creazione di un breve video/una presentazione](#)

Passaggio 3: Preparativi per la creazione di un breve video/una presentazione

Facendo clic sulla scheda [Creazione] viene visualizzata la finestra per la creazione del filmato. In questa finestra, selezionare la musica, lo stile e la destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione.

Di seguito sono illustrate le parti e i comandi della finestra di creazione del filmato.

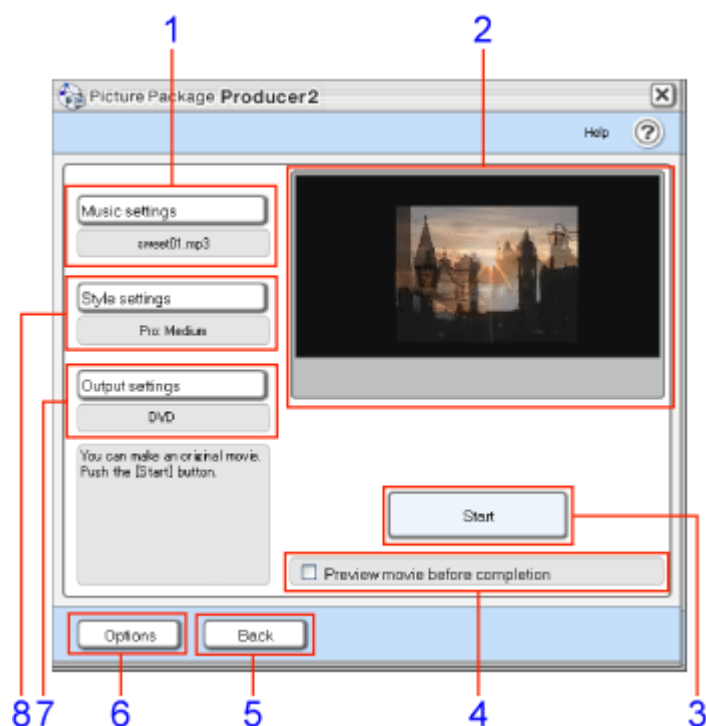

1	Pulsante [Seleziona musica]	Visualizza una finestra in cui è possibile selezionare la musica da aggiungere al breve video/alla presentazione. → Selezione della musica
2	Schermata di anteprima	Visualizza un esempio di immagine con lo stile selezionato.
3	Pulsante [Avvia]	Applica le impostazioni e avvia la creazione di un breve video/una presentazione.
4	Casella di controllo [Anteprima filmato prima del completamento]	Selezionare questa casella di controllo per controllare il breve video/la presentazione prima dell'elaborazione.
5	Pulsante [Indietro]	Fare clic sul questo pulsante per tornare alla schermata precedente.
6	Pulsante [Opzioni]	Visualizza una finestra in cui è possibile specificare la cartella in cui salvare il breve video/la presentazione o in cui memorizzare temporaneamente i dati delle immagini. → Per salvare il breve video/la presentazione in una diversa posizione
7	Pulsante [Seleziona output]	Visualizza una finestra in cui è possibile specificare il formato di file e la destinazione in cui esportare il breve video/la presentazione. → Selezione di una destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione
8	Pulsante [Impostazioni stile]	Visualizza una finestra in cui è possibile selezionare uno stile (effetti) per il breve video/la presentazione. → Selezione dello stile


Selezione della musica





Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Seleziona musica] per visualizzare la finestra Seleziona musica in cui è possibile selezionare la musica per il breve video/la presentazione.

Selezionare uno dei 6 file musicali predefiniti disponibili.

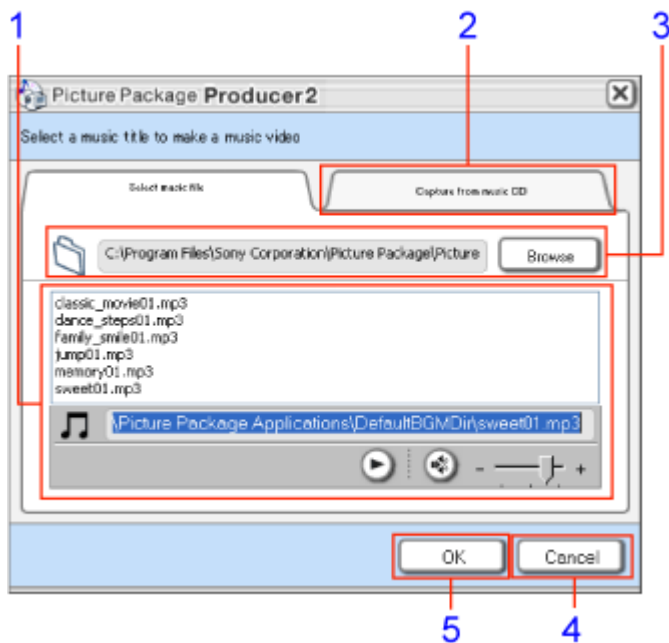In alternativa, selezionare un file musicale (in formato WAV o MP3) dai file musicali memorizzati sul disco rigido del computer o copiare un brano da un CD musicale.

Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra Seleziona musica.




<p>1 Elenco dei file musicali</p>	<p>Vengono visualizzati i file musicali (WAV e/o MP3) contenuti nella cartella specificata utilizzando il comando [Sfogliare]. Fare clic sul file musicale da aggiungere al breve video/alla presentazione. Il nome del file selezionato viene visualizzato nella casella . Fare clic su  per riprodurre il file musicale. Fare clic su  per disattivare l'audio o regolare il volume utilizzando .</p>
<p>2 Acquisizione da CD</p>	<p>Fare clic su questa opzione per copiare i file musicali da un CD. Inserire il CD nell'unità CD-ROM del computer e importare i file musicali seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.</p>
<p>3 Seleziona una cartella</p>	<p>Consente di specificare la cartella contenente i file musicali da aggiungere al breve video/alla presentazione. Viene indicata la cartella attualmente selezionata. Fare clic su [Sfogliare] per specificare una cartella diversa.</p>
<p>4 Pulsante [Annulla]</p>	<p>Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.</p>
<p>5 Pulsante [OK]</p>	<p>Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.</p>

Selezione dello stile

Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Impostazioni stile] per visualizzare la finestra Impostazioni stile in cui è possibile selezionare uno stile (effetti) da applicare al breve video/alla presentazione.

Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra Impostazioni stile.

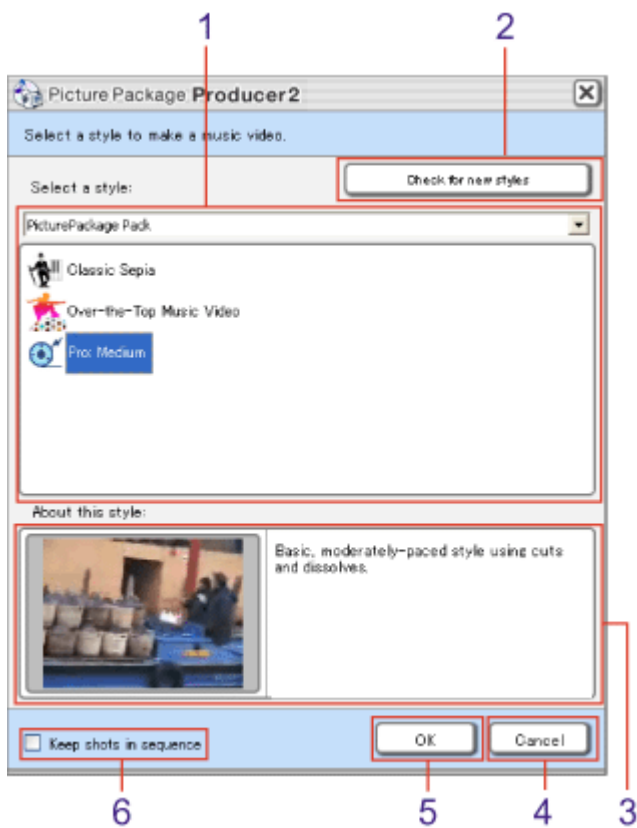


1	Seleziona uno stile	Viene visualizzato l'elenco di stili disponibili in Picture Package Producer2. Fare clic sullo stile da applicare al breve video/alla presentazione.
2	Pulsante [Cerca nuovi stili]	Fare clic su questo pulsante per scaricare altri stili plug-in da un sito Web. Accedere al sito desiderato e selezionare nuovi stili seguendo le istruzioni visualizzate.
3	Informazioni sullo stile	Descrive lo stile selezionato dall'elenco visualizzato in [Seleziona uno stile]. L'anteprima dello stile viene visualizzata nella parte sinistra, mentre la descrizione è riportata nella parte destra.
4	Pulsante [Annulla]	Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.
5	Pulsante [OK]	Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.
6	Casella di controllo [Mantieni le immagini in sequenza]	Fare clic su questa casella di controllo per ordinare le immagini nel breve video/nella presentazione nella sequenza in cui sono state selezionate.

Selezione di una destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione

Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Seleziona output] per visualizzare la finestra Seleziona output in cui è possibile specificare la destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione. È possibile salvare il filmato/la presentazione su disco rigido o su un DVD.

Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra Seleziona output.

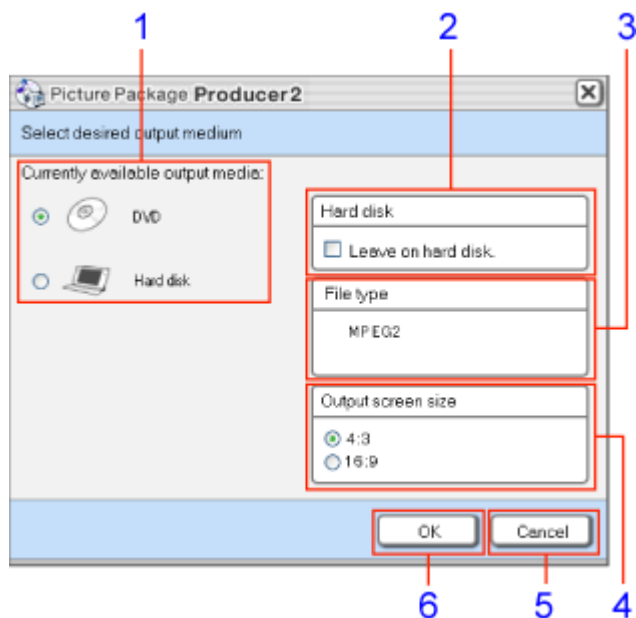


<p>1 Supporti di output correntemente disponibili</p>	<p>Specificare la destinazione in cui salvare il breve video/la presentazione. Fare clic su [DVD]. Se non è presente alcun disco DVD in DVD Handycam, nella finestra per la creazione del filmato viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire un nuovo disco DVD in DVD Handycam. In questo caso, seguire le istruzioni visualizzate.</p> <p>Attenzione</p> <p>I tipi di dischi di destinazione compatibili sono: DVD-R e DVD-RW.</p>
<p>2 Disco rigido</p>	<p>Questa funzione è disponibile solo se è stata selezionata la destinazione [DVD]. Selezionare la casella di controllo [Mantieni su disco rigido.] per salvare il breve video/la presentazione sul disco rigido. I dati di backup del breve video/della presentazione vengono salvati nella cartella di destinazione Picture Package specificata nella finestra Opzioni.</p>
<p>3 Tipo di file</p>	<p>Indica il formato del file del breve video/della presentazione.</p>
<p>4 Dimensioni schermo di output</p>	<p>Selezionare le proporzioni in cui visualizzare il breve video/la presentazione. Selezionare [16:9] o [4:3].</p>
<p>5 Pulsante [Annulla]</p>	<p>Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.</p>
<p>6 Pulsante [OK]</p>	<p>Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.</p>

Per salvare il breve video/la presentazione in una diversa posizione

Se è stata selezionata la casella di controllo [Mantieni su disco rigido.], è possibile specificare una diversa cartella di destinazione o un sistema video in cui salvare il breve video/la presentazione.

Nella finestra di creazione del filmato, fare clic su [Opzioni] per visualizzare la finestra Opzioni. Specificare la nuova destinazione in questa finestra.

Nella figura riportata di seguito sono illustrate le parti e i comandi della finestra Opzioni.

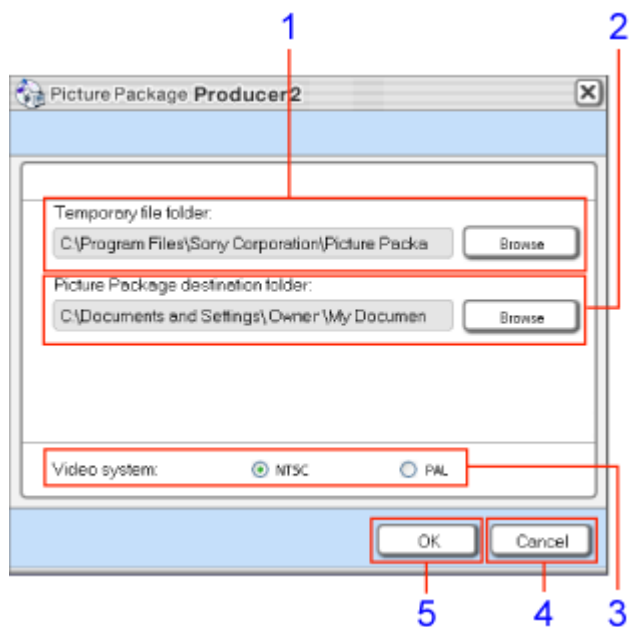

1	Cartella temporanea	Specificare la cartella in cui salvare temporaneamente il breve video/la presentazione mentre è in corso la creazione. Fare clic su [Sfogli] per visualizzare la finestra Cartella di riferimento, quindi specificare una cartella.
2	Cartella di destinazione programma grafico	Se si è scelto di salvare il breve video/la presentazione su disco rigido nella finestra Selezione output , è possibile selezionare una diversa cartella di destinazione. Fare clic su [Sfogli] per visualizzare la finestra Cartella di riferimento, quindi specificare una cartella.
3	Sistema video	Selezionare [NTSC] o [PAL]. Effettuare la selezione in base al sistema video di DVD Handycam.
4	Pulsante [Annulla]	Annulla le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.
5	Pulsante [OK]	Applica le impostazioni, chiude la finestra e torna alla finestra di creazione del filmato.

Una volta configurate le impostazioni, iniziare la creazione del breve video/della presentazione.

→ [Passaggio 4: Creazione di un breve video/di una presentazione](#)

Passaggio 4: Creazione di un breve video/una presentazione

Dopo aver [selezionato](#) e [controllato](#) le immagini nella finestra del menu principale, nonché [configurato tutte le impostazioni necessarie](#) nella finestra di creazione del filmato, è possibile creare il breve video/la presentazione e salvare il relativo file su un DVD o sul disco rigido del computer. Attenersi alla procedura descritta di seguito.

Se è stata selezionata la [casella di controllo \[Anteprima filmato prima del completamento\]](#) in "Passaggio 3: Preparativi per la creazione di un breve video/una presentazione", è possibile confermare il contenuto del breve video/della presentazione prima di avviare l'elaborazione del file.

→ [Visualizzazione dell'anteprima del breve video/ della presentazione per la conferma](#)

1 Fare clic su [Avvia].

Se è stata selezionata la casella di controllo [Anteprima filmato prima del completamento], viene visualizzata la schermata di conferma del breve video/della presentazione. Fare clic su [OK] per confermare il contenuto.

Suggerimento

Nella schermata di conferma è possibile modificare lo stile del breve video/della presentazione.

2 Creare un breve video/una presentazione.

Se è stata selezionata la destinazione [Disco rigido], il breve video/la presentazione vengono creati nella cartella specificata nella finestra Opzioni.

→ [Per salvare il breve video/la presentazione in una diversa posizione](#)

Se è stata selezionata la destinazione [DVD], il breve video/la presentazione vengono salvati sul disco DVD di DVD Handycam.

Per annullare l'elaborazione:


Fare clic su [Annulla]. L'elaborazione viene annullata.

Visualizzazione dell'anteprima del breve video/ della presentazione per la conferma


Se è stata selezionata la casella di controllo [Anteprima filmato prima del completamento] nella [finestra di creazione del filmato](#), viene visualizzata automaticamente l'anteprima del breve video/della presentazione prima dell'inizio dell'elaborazione.

In questa finestra è possibile visualizzare in anteprima il breve video/la presentazione per controllare le immagini e la musica o per selezionare uno stile diverso.

Nella figura riportata di seguito sono illustrate le parti e i comandi del breve video/della presentazione.

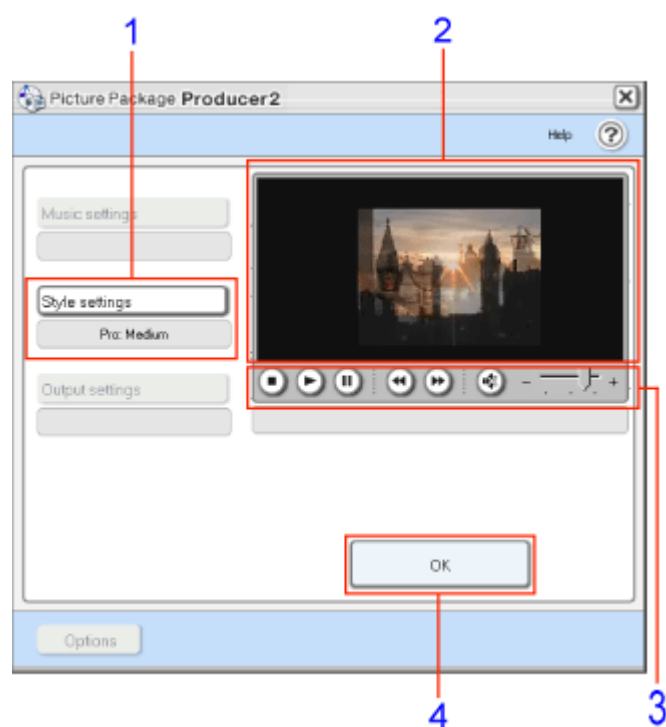


1 Impostazioni stile	Fare clic su questa opzione per visualizzare la finestra Impostazioni stile in cui è possibile scegliere uno stile diverso. Lo stile selezionato è indicato sotto il
-----------------------------	--

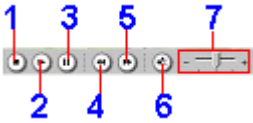		pulsante. → Selezione dello stile														
2	Schermata di anteprima	Visualizza l'anteprima del breve video/della presentazione.														
3	Pulsanti di controllo del replay	<p>Fare clic su questi pulsanti per visualizzare l'anteprima del breve video/della presentazione.</p>  <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Interrompe la riproduzione e torna all'inizio del breve video/della presentazione.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Avvia la riproduzione.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Interrompe temporaneamente la riproduzione nella posizione corrente.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tenendo premuto questo pulsante, è possibile scorrere velocemente all'indietro il breve video/la presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Tenendo premuto questo pulsante, è possibile scorrere velocemente in avanti il breve video/la presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Attiva/disattiva l'audio.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>È possibile regolare il volume trascinando il cursore. Per diminuire il volume, spostare il cursore nella direzione del segno "-"; per aumentare il volume, spostare il cursore nella direzione del segno "+".</td> </tr> </table>	1	Interrompe la riproduzione e torna all'inizio del breve video/della presentazione.	2	Avvia la riproduzione.	3	Interrompe temporaneamente la riproduzione nella posizione corrente.	4	Tenendo premuto questo pulsante, è possibile scorrere velocemente all'indietro il breve video/la presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.	5	Tenendo premuto questo pulsante, è possibile scorrere velocemente in avanti il breve video/la presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.	6	Attiva/disattiva l'audio.	7	È possibile regolare il volume trascinando il cursore. Per diminuire il volume, spostare il cursore nella direzione del segno "-"; per aumentare il volume, spostare il cursore nella direzione del segno "+".
1	Interrompe la riproduzione e torna all'inizio del breve video/della presentazione.															
2	Avvia la riproduzione.															
3	Interrompe temporaneamente la riproduzione nella posizione corrente.															
4	Tenendo premuto questo pulsante, è possibile scorrere velocemente all'indietro il breve video/la presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.															
5	Tenendo premuto questo pulsante, è possibile scorrere velocemente in avanti il breve video/la presentazione. Rilasciare il pulsante per riprendere la riproduzione.															
6	Attiva/disattiva l'audio.															
7	È possibile regolare il volume trascinando il cursore. Per diminuire il volume, spostare il cursore nella direzione del segno "-"; per aumentare il volume, spostare il cursore nella direzione del segno "+".															
4	Pulsante [OK]	Fare clic su questo pulsante per applicare le impostazioni al breve video/alla presentazione e salvare il relativo file nella posizione specificata.														

Parti e comandi della finestra del menu principale

Nella figura riportata di seguito sono illustrati le parti e i comandi della finestra del menu principale.

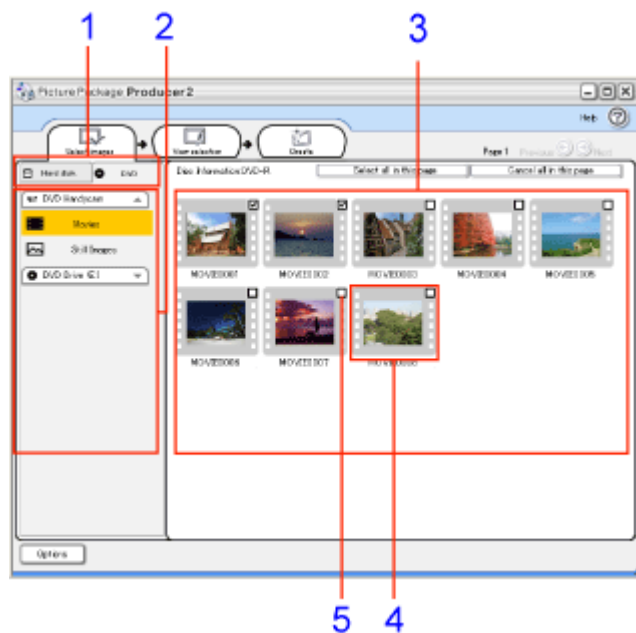

<p>1 Scheda di selezione del disco</p>	<p>Consente di selezionare il disco contenente le immagini da visualizzare come miniature. Se si fa clic sulla scheda [ DVD], è possibile selezionare l'opzione [DVD Handycam] o [Unità DVD].</p>
<p>2 Riquadro delle cartelle</p>	<p>Consente di selezionare la cartella contenente le immagini di visualizzare. Gli elementi visualizzati nel riquadro sono diversi a seconda che sia stata selezionata la scheda [ Disco rigido] o la scheda [ DVD].</p> <p>Se si fa clic sulla scheda [ Disco rigido], viene visualizzato un elenco di cartelle con l'anno della copia. Le immagini vengono salvate nelle cartelle in base alla data di importazione. Fare clic su ▼ per visualizzare tutte le cartelle salvate nella cartella selezionata.</p> <p>Se si fa clic sulla scheda [ DVD], vengono visualizzate le schede [DVD Handycam] e [Unità DVD]. Selezionare una delle due schede, quindi scegliere [Filmati] (dati sui filmati) o [Immagini fisse] (dati sulle immagini).</p>
<p>3 Riquadro delle miniature</p>	<p>Le immagini della cartella selezionata nel riquadro delle cartelle vengono visualizzate come miniature, ovvero in dimensione ridotta per l'anteprima.</p>
<p>4 Miniatura di un'immagine</p>	<p>Mostra l'immagine in dimensione ridotta. Viene indicato anche il nome del file.</p>
<p>5 Casella di controllo per la selezione</p>	<p>Consente di selezionare l'immagine da includere nel breve video/nella presentazione. Per selezionare un'immagine, fare clic sulla casella di controllo corrispondente. Fare nuovamente clic sulla casella per annullare la selezione.</p>

Informazioni sui marchi di fabbrica

Informazioni sui marchi di fabbrica

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sul copyright

In base alle leggi sul copyright, è vietato utilizzare immagini riprese senza avvisarne i soggetti, tranne che per uso personale. Inoltre, tenere presente che, a seconda del tipo di presentazione, intrattenimento e/o esposizione, tali riprese potrebbero essere soggette a limitazioni anche se per uso personale.