


## RM-MC35ELK per NW-A1000 series/ A3000 series

© 2005 Sony Corporation

### Parti e comandi


#### Parte anteriore

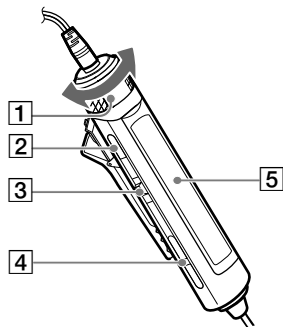

- 1 Comando VOL (volume) +/-  
Consente di regolare il volume ruotando il comando VOL+/- in direzione della freccia.
- 2 Tasto ■ (arresto)  
Premere per arrestare, e tenere premuto per spegnere il lettore.
- 3 Leva Jog (◀◀, ▶▶/ENT, ▶▶)

Operazione	Funzione
Premere ▶▶/ENT.	Riproduzione/Pausa
Tenere premuto ▶▶/ENT.	Aggiungere un brano all'elenco di segnalibri predefinito/spegnere il Walkman quando si trova nel modo di pausa.
Spostare ▶▶/ENT verso ◀◀.	Passare rapidamente all'inizio del brano in fase di riproduzione.
Spostare ▶▶/ENT verso ▶▶.	Passare all'inizio del brano successivo.
Tenere premuto ▶▶/ENT in direzione di ◀◀.	Andare indietro rapidamente a partire dal brano corrente.

#### Parte posteriore

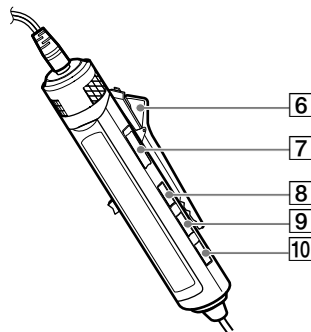

Operazione	Funzione
Tenere premuto ▶▶/ENT in direzione di ▶▶.	Avanzare rapidamente a partire dal brano corrente.

- Non è possibile eliminare un brano da un elenco di segnalibri utilizzando il telecomando.
- Per ulteriori informazioni sulla modifica dell'elenco di segnalibri predefinito, consultare le Istruzioni per l'uso del Walkman.
- Non è possibile aggiungere un brano all'elenco di segnalibri nei seguenti casi:
  - durante l'impostazione dell'ordine dei brani dell'elenco di segnalibri predefinito utilizzando il Walkman.
  - durante la visualizzazione di un elenco di brani dell'elenco di segnalibri predefinito del Walkman.
  - se il brano che si sta aggiungendo è già stato aggiunto all'elenco di segnalibri predefinito.
  - se all'elenco di segnalibri predefinito si tenta di aggiungere più di 100 brani.

#### 4 Tasto +/-

A seconda del modo di ricerca selezionato, funziona come riportato di seguito:

- “Tutte le canzoni”  
Trova l'inizio del primo brano nell'indice precedente o in quello successivo.
- “Album”, “Artista”, “Genere”, “Ultimi trasferim.”  
Trova l'inizio del primo brano dell'album precedente o di quello successivo.
- “Sequenza brani (quali Elenco segnal. 1- 5 o Cestino)”, “100 preferiti”  
Trova l'inizio del primo brano nella lista di brani selezionata.
- “☆ Valutazione”  
Trova l'inizio del primo brano di ciascuna valutazione in stelle.
- “Data release”  
Trova l'inizio del primo brano di ciascun artista per l'elenco dell'anno di release selezionato.
- “Cronol. riproduz.”  
Trova l'inizio del primo brano dell'elenco di ciascuna data di riproduzione.

#### Note

Se la versione firmware del lettore è successiva alla versione 2.01, il presente tasto potrebbe non funzionare come descritto sopra, a seconda del modo di ricerca selezionato. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware, consultare le Istruzioni per l'uso del walkman.

#### 5 Display


#### 6 Gancio

#### 7 Interruttore HOLD

Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione della freccia fino a visualizzare il segno giallo. Le operazioni eseguite mediante il telecomando vengono disattivate. Nonostante la funzione HOLD sia operativa, “HOLD” non viene visualizzato sul display del telecomando.

#### 8 Tasto DISPLAY


- Il display cambia come riportato di seguito ogni volta che viene premuto il tasto.

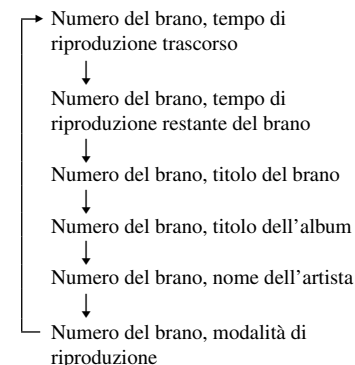

- Il display si illumina quando si tiene premuto il tasto. Durante l'uso del telecomando, il display si illumina per 10 secondi. Se la funzione “Vis. nuovo brano” nell'impostazione “Visualizzatore” del Walkman è impostata su “Attiva”, il display si illumina quando un brano cambia.
- È possibile visualizzare i caratteri da A a Z, da a a z e le cifre da 0 a 9.

### 9 Tasto P MODO / ↻ (ripetizione)

- Ogni volta che viene premuto il tasto, la modalità di riproduzione cambia come riportato di seguito. La funzione di anteprima della riproduzione viene disattivata e nel display compare il nome di un artista.

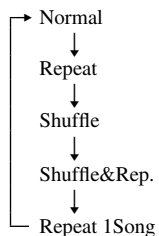


- Quando si tiene premuto il tasto mentre è selezionato “Normal” o “Shuffle”, la modalità di ripetizione viene impostata su “On” e l’impostazione passa a “Repeat” o “Shuffle&Rep.”.
- Quando si tiene premuto il tasto mentre è selezionato “Repeat” o “Shuffle&Rep.”, la modalità di ripetizione viene impostata su “Off” e l’impostazione passa a “Normal” o “Shuffle”.

### 10 Tasto SOUND

Quando si preme il pulsante, l’impostazione per la qualità del suono cambia (☞ “Personalizzazione della qualità audio” nelle Istruzioni per l’uso).

### Display

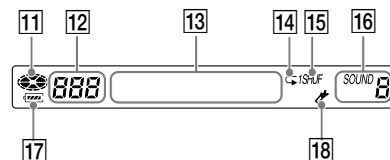


- 11 Stato della riproduzione
- 12 Numero del brano
- 13 Display delle informazioni
- 14 Indicatore di ripetizione
- 15 Indicatore del modo di riproduzione
- 16 Indicatore del suono
- 17 Indicatore della carica residua della batteria
- 18 Indicatore del segnalibro

### Se gli indicatori non appaiono correttamente


Rimuovere, quindi inserire di nuovo il telecomando oppure ripristinare il Walkman.

### Per modificare l’orientamento del gancio

- 1 Rimuovere il gancio sulla parte posteriore del telecomando.

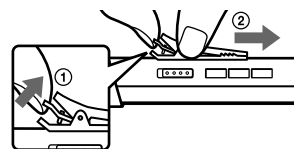

- 2 Reinserire il gancio nella direzione opposta, da sinistra a destra o da destra a sinistra.

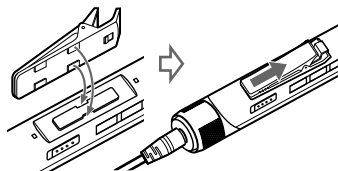

- A seconda della posizione del gancio, è possibile che i caratteri vengano visualizzati capovolti nel display, rendendone difficoltosa la lettura. In questo caso, reinserire il gancio nella direzione opposta, da sinistra a destra o da destra a sinistra.