

IC Recorder

Istruzioni per l'uso

IC RECORDER ICD-P330F

©2006 Sony Corporation Printed in China

Apparecchio fabbricato in conformità all'art. 2 Comma 1 del DM 28.08.95 n. 548

Informazioni

IN NESSUN CASO IL RIVENDITORE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENZIALI DI QUALSIASI NATURA NÉ DI PERDITE ECONOMICHE O SPESE RISULTANTI DA UN PRODOTTO DIFETTOSO O DALL'UTILIZZO DEL PRODOTTO.

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurarsi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Precauzioni

Alimentazione
 • Utilizzare questo apparecchio solo con corrente continua a 3 V. Utilizzare due pile alcaline LR03 (formato AAA).

Sicurezza

- Non utilizzare l'apparecchio durante la guida in auto, in bicicletta o su qualsiasi veicolo a motore.
- Uso**
 • Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di calore o in luoghi soggetti alla luce diretta del sole, a polvere eccessiva o a urti.
 • Se nell'apparecchio dovesse penetrare un oggetto solido o un liquido, estrarre le pile e far controllare l'apparecchio da personale specializzato prima di farlo funzionare nuovamente.

Disturbi

- È possibile udire dei disturbi se, durante la registrazione o la riproduzione, l'apparecchio viene collocato accanto ad una fonte di alimentazione CA, ad una lampada a fluorescenza o ad un telefono cellulare.
- Possimo venire registrati dei disturbi su un oggetto, ad esempio il dito, ecc., sfiorano o toccano l'apparecchio durante la registrazione.

Manutenzione

- Per pulire le parti esterne, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non usare alcol, benzina o solventi.

Per qualsiasi domanda o problema riguardante l'apparecchio, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.

Consigli per la copia di backup

Per evitare il rischio di perdite di dati causate da operazioni accidentali o da problemi di funzionamento del registratore IC, si consiglia di salvare una copia di backup dei messaggi registrati su un registratore, ecc.

Soluzione dei problemi

Prima di portare l'apparecchio a riparare, controllare la guida riportata di seguito. Nel caso in cui il problema persista, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino.


- L'apparecchio non funziona.**
- Le pile sono state inserite con i poli nella posizione sbagliata.
 - Le pile sono scariche.
 - I tasti sono stati bloccati mediante l'interruttore HOLD. (Se viene premuto un tasto qualsiasi, "HOLD" lampeggia 3 volte.)

Il diffusore non emette suoni.
 • L'auricolare o le cuffie sono collegati.
 • Il volume è completamente abbassato.


Operazioni preliminari

Punto 1: Inserimento delle pile

1 Spostare e sollevare il coperchio dello scomparto per le pile.

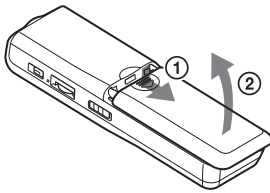

2 Inserire due pile alcaline LR03 (formato AAA) con la corretta polarità, quindi chiudere il coperchio.

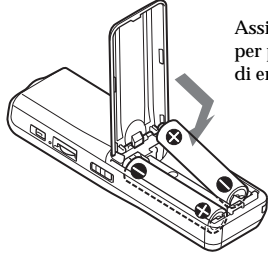

Assicurarsi di inserire per prima l'estremità di entrambe le pile.


Se il coperchio dello scomparto per le pile si stacca accidentalmente, reinserirlo come illustrato nella figura.

Il display di impostazione dell'orologio viene visualizzato quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando si sostituiscono le pile con pile nuove. Per impostare la data e l'ora, fare riferimento ai punti da 2 a 3 della sezione "Punto 2: Impostazione dell'orologio".

Punto 2: Impostazione dell'orologio

Il display di impostazione dell'orologio viene visualizzato quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando si sostituiscono le pile con pile nuove. In questo caso, procedere dal punto 2.

1 Visualizzare il display di impostazione dell'orologio.

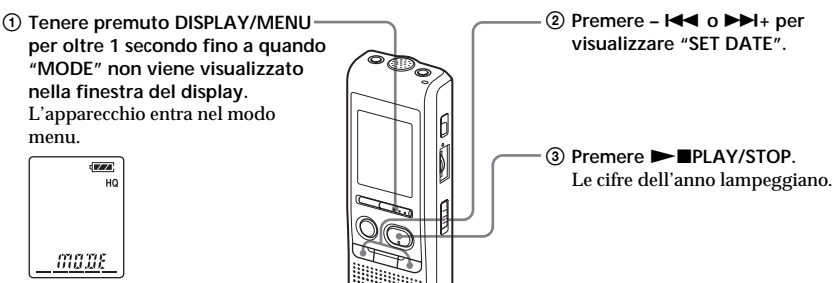


① Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display. L'apparecchio entra nel modo menu.

② Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "SET DATE".

③ Premere ▶▶PLAY/STOP. Le cifre dell'anno lampeggiano.

2 Impostare la data.

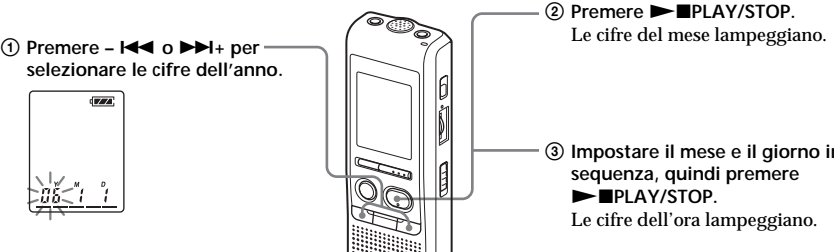


① Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dell'anno.

② Premere ▶▶PLAY/STOP. Le cifre del mese lampeggiano.

③ Impostare il mese e il giorno in sequenza, quindi premere ▶▶PLAY/STOP. Le cifre dell'ora lampeggiano.

3 Impostare l'ora.

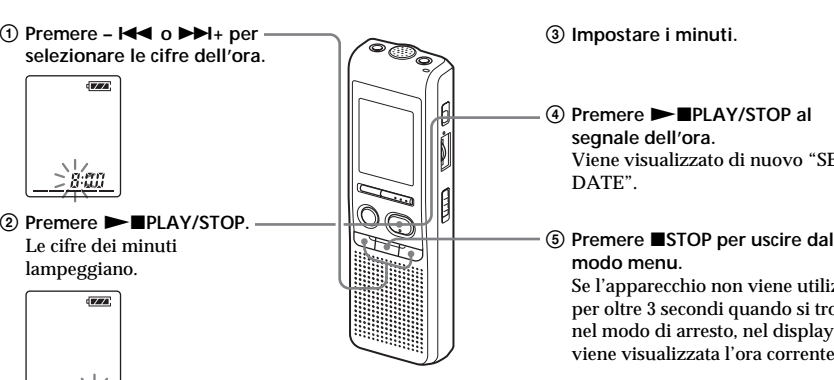

① Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare le cifre dell'ora.

② Premere ▶▶PLAY/STOP. Le cifre dei minuti lampeggiano.

③ Premere ▶▶PLAY/STOP al segnale dell'ora. Viene visualizzato di nuovo "SET DATE".

④ Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Se l'apparecchio non viene utilizzato per oltre 3 secondi quando si trova nel modo di arresto, nel display viene visualizzata l'ora corrente.

Suggerimento
 Il presente apparecchio non è dotato di un interruttore di attivazione/disattivazione dell'alimentazione. Il display viene sempre visualizzato.

Operazioni di base

Registrazione di messaggi

È possibile registrare fino a 99 messaggi in ciascuna delle quattro cartelle (A, B, C e D). È possibile avviare la registrazione rapidamente senza dover cercare la fine dell'ultima registrazione in quanto il messaggio appena registrato viene aggiunto automaticamente dopo l'ultimo messaggio registrato.

Ad esempio

Messaggio 1	Messaggio 2	Messaggio appena registrato	Spazio vuoto
-------------	-------------	-----------------------------	--------------

Nota
 Prima di effettuare una registrazione molto lunga, assicurarsi di inserire nuove pile e di verificare l'indicatore delle pile.

1 Selezionare il modo di registrazione.

Consultare la sezione "Modifica del modo di registrazione" sul lato opposto.

2 Selezionare la cartella.

Vedere "Selezione della cartella".


3 Avviare la registrazione.



① Premere ■IREC/PAUSE. Modo di registrazione, numero del messaggio corrente e Display del contatore*
 ② Parlare nel microfono incorporato. Indicatore OPR (si illumina in rosso durante la registrazione)
 * Viene visualizzato il display selezionato tramite il tasto DISPLAY/MENU.

Non è necessario tenere premuto ■IREC/PAUSE durante la registrazione.

4 Terminare la registrazione.

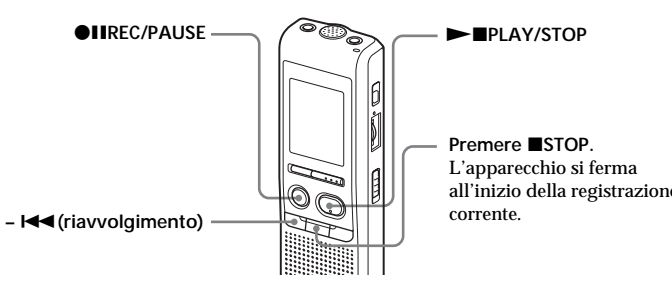

① Premere ■IREC/PAUSE. ▶▶PLAY/STOP
 Premere ■STOP. L'apparecchio si ferma all'inizio della registrazione corrente.

Se la cartella non viene cambiata dopo avere interrotto la registrazione, la prossima registrazione verrà inserita in questa stessa cartella.

Per	Eseguire quanto segue
effettuare una pausa durante la registrazione *	Premere ■IREC/PAUSE. Durante il modo di pausa della registrazione, l'indicatore OPR lampeggia in rosso e "PAUSE" lampeggia nella finestra del display.
disattivare il modo di pausa e riprendere la registrazione	Premere ■IREC/PAUSE. La registrazione viene riattivata da quel punto. Per interrompere la registrazione quando l'apparecchio è in modo di pausa, premere ■STOP.
ascoltare la registrazione corrente	Premere ■STOP per arrestare la registrazione, quindi premere ▶▶PLAY/STOP.
controllare immediatamente la registrazione in corso	Premere ▶▶PLAY/STOP durante la registrazione.

effettuare la ricerca all'indietro durante la registrazione (riavvolgimento)
 Tenere premuto -◀◀ durante la registrazione o il modo di pausa della registrazione. Il modo di registrazione viene annullato, quindi viene avviato il controllo della registrazione corrente. La riproduzione viene avviata a partire dal punto in cui il tasto viene rilasciato.

selezionare la sensibilità del microfono
 È possibile selezionare la sensibilità del microfono del microfono. Vedere "Selezione della sensibilità del microfono".
 H (alta): per registrazioni di riunioni o in ambienti silenziosi e/o ampi.
 L (bassa): per registrazioni di dettagli o in luoghi rumorosi.

* Un'ora circa dopo essere stata attivata, la pausa di registrazione viene automaticamente disattivata e l'apparecchio passa al modo di arresto.

Selezione della cartella

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "FOLDER", quindi premere ▶▶PLAY/STOP.

3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare la cartella desiderata, quindi premere ▶▶PLAY/STOP.

4 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Nota sulla registrazione
 È possibile che venga registrato un disturbo se un oggetto, ad esempio un dito, sfiora o tocca accidentalmente l'apparecchio durante la registrazione.


Tempo di registrazione massimo
 Il tempo di registrazione massimo per tutte le cartelle è pari a quanto riportato di seguito. In una sola cartella, è possibile registrare messaggi per un tempo pari a quello di registrazione massimo.

- HQ* 7 ore 20 min
 - SP** 19 ore 35 min
 - LP*** 32 ore 10 min
- (min.: minuti)
 * HQ: modo di registrazione High Quality, qualità ottimale (audio monofonico)
 ** SP: modo di registrazione SP (riproduzione standard) (audio monofonico)
 *** LP: modo di registrazione LP (riproduzione prolungata) (audio monofonico)

Nota
 • Per ottenere registrazioni di qualità audio superiore, selezionare il modo HQ. Per impostare il modo di registrazione, vedere "Modifica del modo di registrazione" sul lato opposto.
 • Prima di effettuare una registrazione prolungata, verificare l'indicatore relativo alla pila.
 • Il tempo di registrazione massimo e il numero di messaggi che è possibile utilizzare varia in base alle condizioni di utilizzo.
 • Se i messaggi vengono registrati utilizzando insieme i modi HQ, SP e LP, il tempo di registrazione massimo sarà compreso tra quello per il modo HQ e quello per il modo LP.
 • A causa dei limiti del sistema di registrazione IC, il presente apparecchio effettua le registrazioni in base all'unità di registrazione minima, pari a circa 2 secondi. Per questo motivo, è possibile che si verifichi quanto segue:
 - Se il messaggio è più breve dell'unità di registrazione minima, viene ugualmente conteggiato pari a circa 2 secondi, pertanto il tempo di registrazione residuo sarà inferiore rispetto a quello previsto.
 - Se il messaggio è più lungo dell'unità di registrazione minima, il tempo di registrazione residuo sarà inferiore rispetto a quello previsto se non può essere diviso in base all'unità di registrazione minima senza utilizzare un riporto.
 - La somma visualizzata sul contatore (tempo di registrazione trascorso) e il tempo di registrazione residuo potrebbero essere inferiori rispetto alla durata di registrazione massima dell'apparecchio.

Indicazione della memoria residua

Durante la registrazione, i segmenti dell'indicatore della memoria residua diminuiscono uno alla volta. La memoria è quasi piena.

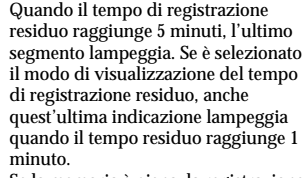

Quando il tempo di registrazione residuo raggiunge 5 minuti, l'ultimo segmento lampeggia. Se è selezionato il modo di visualizzazione del tempo di registrazione residuo, anche quest'ultima indicazione lampeggia quando il tempo residuo raggiunge 1 minuto.

Se la memoria è piena, la registrazione viene arrestata automaticamente e l'indicazione "FULL" lampeggia nella finestra del display accompagnata da un segnale acustico. Per riprendere la registrazione, cancellare alcuni messaggi.
Nota
 • Se ■IREC/PAUSE viene premuto quando "FULL" lampeggia, mentre viene emesso un segnale di avvertimento. Eliminare alcuni dei messaggi prima di avviare nuovamente la registrazione.
 • Se ■IREC/PAUSE viene premuto dopo avere registrato 99 messaggi, "FULL" lampeggia, mentre viene emesso un segnale di avvertimento. Selezionare un'altra cartella o cancellare alcuni dei messaggi.

Avvio automatico della registrazione attivato dal rilevamento di suoni — Funzione VOR avanzata
 Se la funzione VOR (Voice Operated Recording, registrazione ad attivazione vocale) è impostata su "ON" nel menu, la registrazione viene avviata quando il registratore rileva dei suoni ("VOR" viene visualizzato nella finestra del display).

La registrazione si arresta non appena i suoni si interrompono ("VOR PAUSE" lampeggia nella finestra del display).

Nota
 La funzione VOR è influenzata dai rumori presenti nell'ambiente circostante. Impostare la sensibilità del microfono su "H (alta)" o su "L (bassa)" utilizzando il menu. Se dopo aver modificato la sensibilità del microfono la registrazione non è soddisfacente o se si devono effettuare registrazioni importanti, impostare VOR su "OFF".

Selezione della sensibilità del microfono

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "SENS", quindi premere ▶▶PLAY/STOP.

3 Premere -◀◀ o ▶▶+ per selezionare "H (sensibilità alta)" o "L (sensibilità bassa)", quindi premere ▶▶PLAY/STOP.

4 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.



Riproduzione di messaggi

Quando si riproduce un messaggio precedentemente registrato, iniziare dal punto 1. Quando si riproduce un messaggio di cui è appena terminata la registrazione, iniziare dal punto 3.

1 Selezionare la cartella.

Vedere "Selezione della cartella".

2 Selezionare il numero del messaggio.




Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare il numero del messaggio desiderato.

-◀◀ per selezionare il numero di messaggio più basso
 ▶▶+ per selezionare il numero di messaggio più elevato

* Viene visualizzato il display selezionato tramite il tasto DISPLAY/MENU (vedere il lato opposto).

3 Avviare la riproduzione.

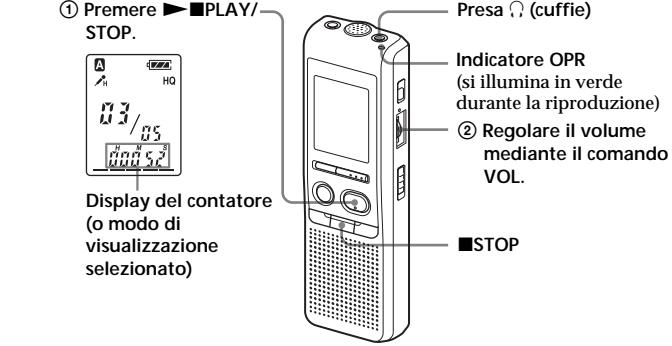

① Premere ▶▶PLAY/STOP. Presa ◊ (cuffie)
 ② Regolare il volume mediante il comando VOL.
 ③ Premere ▶▶PLAY/STOP. Indicatore OPR (si illumina in verde durante la riproduzione)
 ④ Regolare il volume mediante il comando VOL.
 ■STOP

Al termine della riproduzione di un messaggio, l'apparecchio si ferma all'inizio della riproduzione successiva. Se la funzione di riproduzione continua è impostata su "ON" (vedere il lato opposto), l'apparecchio si arresta dopo avere riprodotto tutti i messaggi contenuti nella cartella. Quando è stato riprodotto l'ultimo messaggio di una cartella, l'apparecchio si ferma all'inizio dell'ultimo messaggio.

Per l'ascolto personale
 Collegare un auricolare o le cuffie alla presa ◊ (cuffie). Il diffusore incorporato viene scollegato automaticamente. In caso di disturbi, pulire la presa delle cuffie.

Altre operazioni

Per	Eseguire quanto segue
arrestare nella posizione corrente	Premere ▶▶PLAY/STOP o ■STOP. Per riprendere la riproduzione da quel punto, premere di nuovo ▶▶PLAY/STOP.
ritornare all'inizio del messaggio corrente	Premere -◀◀ una volta.*
andare al messaggio successivo	Premere ▶▶+ una volta.*
ritornare ai messaggi precedenti/andare ai messaggi successivi	Premere -◀◀ o ▶▶+ più volte. Durante il modo di arresto, mantenere premuto il tasto per saltare i messaggi in modo continuo.

* Queste operazioni si riferiscono ai casi in cui la funzione EASY-S (Easy Search) è impostata su "OFF" nel menu.

Cancellazione dei messaggi

È possibile cancellare i messaggi registrati uno dopo l'altro o tutti i messaggi di una cartella contemporaneamente.

Si noti che se la registrazione è stata cancellata non è più possibile recuperarla.

Cancellazione dei messaggi uno dopo l'altro

Quando un messaggio viene cancellato, i messaggi rimanenti avanzano e vengono rinumerati in modo da non lasciare spazio tra i messaggi.



Prima della cancellazione
 Cancellazione messaggio 3
 Dopo la cancellazione
 I messaggi restanti vengono rinumerati.

- Selezionare un messaggio che si desidera cancellare.
- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "ERASE", quindi premere ▶▶PLAY/STOP. Il numero del messaggio e "ERASE" lampeggiano mentre l'intero messaggio viene riprodotto per 10 volte.
- Premere ▶▶PLAY/STOP. L'impostazione è completata. Il messaggio viene cancellato e i messaggi restanti vengono rinumerati. Ad esempio, se si cancella il messaggio 3, il messaggio 4 viene rinumerato come messaggio 3. Una volta completata la cancellazione, l'apparecchio si arresta all'inizio del messaggio successivo.

Per annullare la cancellazione.
 Premere ■STOP prima del punto ④.

Per cancellare altri messaggi
 Ripetere i punti da ① a ④.

Cancellazione parziale di un messaggio
 Per prima cosa, dividere le procedure relative alla cancellazione del messaggio.

Cancellazione di tutti i messaggi di una cartella




Ad esempio
 Cartella A
 Cartella B

- Selezionare la cartella che si desidera cancellare.
- Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.
- Premere -◀◀ o ▶▶+ per visualizzare "ALL ERASE", quindi premere ▶▶PLAY/STOP. Il numero del messaggio e "ALL ERASE" lampeggiano 10 volte.
- Mentre le indicazioni nel display lampeggiano, premere ▶▶PLAY/STOP. L'impostazione è completata.
- Premere ■STOP per uscire dal modo menu.

Per annullare la cancellazione
 Premere ■STOP prima del punto ④.

Indice delle parti e dei comandi

Unità principale

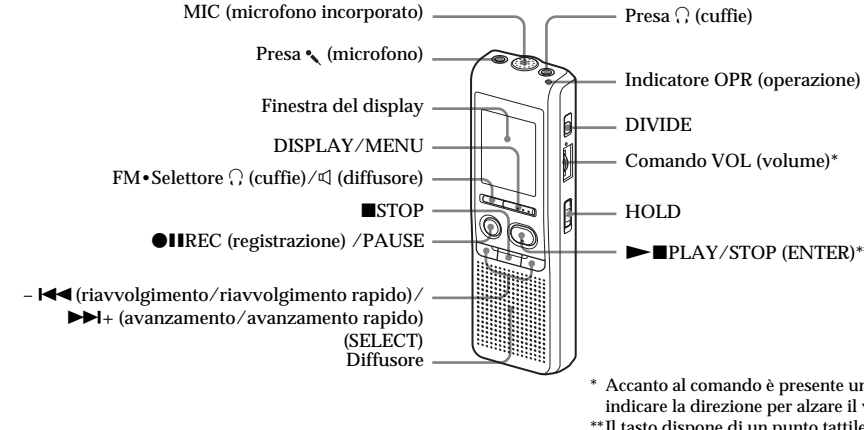

Retro

Connettore USB

Scomparto delle pile

Gancio per la cinghia (non in dotazione)

Finestra del display

Indicatore della cartella

Sensibilità del microfono

Indicatore dell'allarme

Numero del messaggio selezionato

Indicatore REC DATA (data di registrazione)

Indicatore REMAIN

Sensibilità radio FM

Indicatore della memoria residua

Indicatore della durata residua della pile

Indicazione relativa al modo di registrazione

Indicatore REC (registrazione)

Indicatore FM

Indicatore della riproduzione ripetuta

Indicatore EASY-S (Easy Search)

Numero di messaggi in una cartella / Indicazione del menu / Contatore /

Indicatore del tempo residuo / Indicazione della data di registrazione /

Indicazione dell'ora corrente / Messaggi

* Accanto al comando è presente un punto tattile ad indicare la direzione per alzare il volume.

** Il tasto dispone di un punto tattile.

Ascolto di una stazione radio FM

Le voci visualizzate nella finestra del display potrebbero non corrispondere a quelle effettive in alcune regioni.

1 Premere FM per passare al modo radio FM.

Nota
Il cavo dell'auricolare funziona da antenna FM, pertanto collegare l'auricolare durante l'ascolto della radio.

Impostazione dell'uscita radio FM sul diffusore o sull'auricolare

Se un auricolare viene collegato durante la ricezione FM o la registrazione FM, è possibile impostare l'audio sul diffusore o sull'auricolare premendo FM per oltre 1 secondo.

Registrazione di trasmissioni FM

- 1 Premere FM per passare al modo FM.
- 2 Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera registrare.
- 3 Premere **REC/PAUSE** per avviare la registrazione.
- 4 Premere **STOP** per interrompere la registrazione.

Preselezione delle stazioni radio FM

Le voci visualizzate nella finestra del display potrebbero non corrispondere a quelle effettive in alcune regioni. È possibile preselezionare un massimo di 25 stazioni radio FM nella memoria del registratore IC.

1 Premere FM per passare al modo radio FM.

2 Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera preselezionare e memorizzare in corrispondenza del numero di preselezione.

Tenere premuto **PLAY/STOP** finché un numero di preselezione non lampeggia nel display.

La stazione viene salvata in memoria dopo 3 secondi.

Preselezione automatica delle stazioni radio FM

Le voci visualizzate nella finestra del display potrebbero non corrispondere a quelle effettive in alcune regioni. È possibile preselezionare automaticamente un massimo di 25 stazioni radio FM nel menu di preselezione.

1 Premere FM per passare al modo radio FM.

2 Preselezionare le stazioni automaticamente nel menu.

① Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "AUTO- P" non viene visualizzato nella finestra del display.

② Premere **PLAY/STOP**.

③ Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

④ Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

⑤ Premere **STOP** per uscire dal modo menu.



⑥ Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Ascolto di una stazione radio preselezionata

Le voci visualizzate nella finestra del display potrebbero non corrispondere a quelle effettive in alcune regioni.

1 Premere più volte FM fino a quando non viene visualizzato "[P]".

2 Sintonizzarsi sulla stazione.

① Premere più volte **FM** fino a visualizzare il numero di preselezione desiderato.

② Premere **STOP** per spegnere la radio FM.

Cancellazione delle stazioni radio FM preselezionate

Le voci visualizzate nella finestra del display potrebbero non corrispondere a quelle effettive in alcune regioni.

1 Premere più volte FM fino a quando non viene visualizzato "[P]".

2 Premere più volte **FM** fino a visualizzare il numero di preselezione che si desidera cancellare.

3 Cancellare il numero di preselezione.

① Tenere premuto **PLAY/STOP** per oltre 1 secondo. Il numero di preselezione e "ERASE" lampeggiano nella finestra del display.

② Premere **PLAY/STOP**. L'indicazione del numero di preselezione passa a "-".

Impostazione della sensibilità del ricevitore della radio FM

1 Premere FM per passare al modo FM.

2 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "AUTO- P" non viene visualizzato nella finestra del display.

3 Premere **FM** per selezionare "SENS", quindi premere **PLAY/STOP**.

4 Premere **FM** per selezionare "LOCAL" o "DX", quindi premere **PLAY/STOP**.

5 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Varie modi di registrazione

Aggiunta di una registrazione

Modalità di aggiunta di una registrazione Per impostazione predefinita, non è possibile aggiungere registrazioni onde evitare la cancellazione accidentale di messaggi. Se si desidera aggiungere una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato oppure aggiungere una registrazione mediante sovrascrittura, cambiare l'impostazione REC-OP seguendo la procedura descritta di seguito.

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere **FM** per visualizzare "REC-OP", quindi premere **PLAY/STOP**. Viene visualizzata la finestra per l'aggiunta di una registrazione.

3 Premere **FM** per selezionare "ON", quindi premere **PLAY/STOP**. L'impostazione viene cambiata.

4 Premere **FM** per selezionare "ADD" o "OVER", quindi premere **PLAY/STOP**. "ADD" consente di aggiungere una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato

• OVER: consente di aggiungere una registrazione mediante sovrascrittura.

5 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Per impedire l'aggiunta di una registrazione Al punto 3, selezionare "OFF", quindi premere **PLAY/STOP**.

Aggiunta di una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato È possibile aggiungere una registrazione al messaggio in fase di riproduzione.

Se nel menu viene selezionato "ADD" La registrazione aggiunta viene posta dopo il messaggio corrente e considerata parte del messaggio stesso.

Se nel menu viene selezionato "OVER" È possibile aggiungere una registrazione mediante sovrascrittura dopo il punto selezionato di un messaggio registrato. La parte di messaggio che segue il punto selezionato viene cancellata.

Punto iniziale a partire dal quale la registrazione viene sovrascritta

1 Durante la riproduzione, tenere premuto **REC/PAUSE**. Viene visualizzata l'indicazione "REC". L'indicazione "ADD" o "OVER" lampeggia e l'apparecchio si arresta nel modo di pausa della registrazione.

2 Mentre l'indicazione "ADD" o "OVER" lampeggia, premere di nuovo **REC/PAUSE**. L'indicatore OPR si illumina in rosso. Viene avviata una registrazione aggiunta o sovrascritta.

3 Premere **STOP** per arrestare la registrazione.

Nota • Non è possibile aggiungere o sovrascrivere una registrazione se la memoria residua non è sufficiente. • La parte di messaggio aggiunta o sovrascritta verrà registrata utilizzando lo stesso modo di registrazione (HQ, SP o LP).

Registrazione con un microfono esterno o altre apparecchiature

1 Collegare un microfono di tipo plug-in-power o un altro apparecchio alla presa \ (microfono).

Durante la registrazione con un microfono esterno \ (microfono) minispina (monofonica)

Quando si collega un microfono esterno, il microfono incorporato viene automaticamente escluso. Quando si collega un microfono con alimentazione di tipo plug-in, l'alimentazione viene automaticamente fornita al microfono dal registratore IC.

Quando si registra da altre apparecchiature \ (microfono) Minispina (monofonica) Cavo di collegamento audio con attenuatore (non in dotazione) Minispina EARPHONE, o REC OUT (stereo o monofonica) Registratore a nastro, TV, radio e così via

2 Seguire i punti in "Registrazione di messaggi" sul lato anteriore per registrare i messaggi.

Nota • Assicurarsi che le spine siano collegate saldamente. • È consigliabile effettuare una registrazione di prova per verificare i collegamenti e il volume. • Se vengono collegati apparecchi non Sony, fare riferimento al manuale delle istruzioni relativo a tali apparecchi.

Altre funzioni

Divisione di un messaggio

È possibile dividere un messaggio durante la registrazione o la riproduzione, in modo tale che il messaggio venga diviso in due parti e il numero del messaggio venga aggiunto al messaggio diviso. Dividendo un messaggio, è possibile individuare in modo semplice il punto che si desidera riprodurre nel caso di lunghe registrazioni, ad esempio di riunioni. È possibile dividere i messaggi fino a raggiungere un numero totale di 99 messaggi in una cartella.

Durante la registrazione o la riproduzione di un messaggio, premere DIVIDE in corrispondenza del punto in cui si desidera inserire la divisione.

• Se viene premuto DIVIDE durante la registrazione: Il numero del nuovo messaggio viene aggiunto in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano 3 volte. Il messaggio viene diviso in due parti, che vengono tuttavia registrate senza alcuna interruzione.

• Se viene premuto DIVIDE durante la riproduzione: Il messaggio viene diviso in due parti in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano 3 volte. I numeri dei messaggi successivi aumentano di una unità.

Per riprodurre il messaggio diviso Premere **FM** per visualizzare il numero del messaggio, in quanto a ciascuno dei messaggi divisi viene assegnato un numero.

Per riprodurre il messaggio diviso senza interruzioni Selezionare "ON" per CONT nel menu come descritto nella sezione "Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella".

Nota • Se in una cartella sono stati registrati 99 messaggi, non è possibile dividere un messaggio. In tal caso, ridurre il numero dei messaggi a 98 o ad un numero inferiore cancellando i messaggi non necessari o spostandone alcuni in un'altra cartella prima di dividere un messaggio. • Se viene diviso un messaggio dotato di impostazione dell'allarme, tale impostazione rimane valida solo per la prima parte del messaggio diviso. • Non è possibile dividere un messaggio in corrispondenza del primo o dell'ultimo secondo. • Se i messaggi vengono divisi frequentemente, è possibile che l'apparecchio non sia più in grado di eseguire tale operazione. • Una volta divisi, i messaggi non possono più essere uniti mediante il registratore IC. Per unire i messaggi precedentemente divisi, utilizzare il software applicativo in dotazione.

Spostamento dei messaggi in una cartella diversa — Funzione di spostamento È possibile trasferire i messaggi registrati in un'altra cartella. Esempio: per spostare il messaggio 3 dalla cartella A alla cartella C

1 Mentre l'apparecchio si trova nel modo di arresto, selezionare il messaggio che si desidera spostare.

2 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

3 Premere **FM** per selezionare "MOVE", quindi premere **PLAY/STOP**. L'indicatore della cartella di destinazione lampeggia.

4 Premere **FM** per selezionare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio (in questo caso, C).

5 Premere **PLAY/STOP**. Il messaggio viene spostato nella cartella di destinazione.

6 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Nota • L'indicazione "Y-Y-D" indica che il messaggio è stato spostato in un'altra cartella. Quando si sposta un messaggio in un'altra cartella, viene automaticamente eliminato dalla cartella in cui si trovava.

Per annullare lo spostamento del messaggio o dei messaggi Premere **STOP** prima del punto 5.

Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme

È possibile impostare un allarme e avviare la riproduzione del messaggio selezionato all'ora desiderata. Se al punto 6 viene selezionato "B-ONLY", viene emesso solo un segnale acustico e la riproduzione non viene avviata.

1 Selezionare la cartella (vedere "Selezione della cartella" sul lato anteriore), quindi visualizzare il messaggio che si desidera riprodurre con un allarme.

2 Passare al modo di impostazione dell'allarme.

① Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

② Premere **FM** per selezionare "ALARM OFF". (Se per il messaggio selezionato è già stato impostato l'allarme, viene visualizzato "ALARM ON". Se non si desidera modificare l'impostazione, premere **STOP** e uscire dal modo menu).

Nota • "ALARM OFF (o ON)" non verrà visualizzato e l'allarme non potrà essere impostato se l'ora non è stata regolata o il messaggio non è stato registrato nella cartella selezionata.

③ Premere **PLAY/STOP**. "OFF" inizia a lampeggiare.

④ Premere **FM** per selezionare "ON". "ON" inizia a lampeggiare.

⑤ Premere **PLAY/STOP**. "DATE" lampeggia nella finestra del display.

3 Impostare la data dell'allarme. Per effettuare la riproduzione in una data desiderata (il messaggio viene riprodotto alla stessa ora nella stessa data ogni anno fino a quando non si cancella il messaggio).

① Premere **PLAY/STOP** mentre "DATE" lampeggia. Le cifre dell'anno lampeggiano.

② Premere **FM** per selezionare le cifre dell'anno, quindi premere **PLAY/STOP**. Le cifre del mese lampeggiano.

③ Premere **FM** per selezionare le cifre del mese, quindi premere **PLAY/STOP**. Le cifre del giorno lampeggiano.

④ Premere **FM** per selezionare le cifre del giorno.

Per effettuare la riproduzione una volta alla settimana Premere **FM** per selezionare il giorno della settimana.

Per effettuare la riproduzione ogni giorno alla stessa ora Premere **FM** per selezionare "DAILY".

4 Premere **PLAY/STOP**. Le cifre dell'ora lampeggiano.

5 Impostare l'ora dell'allarme.

① Premere **FM** per selezionare l'ora o premere **PLAY/STOP**. Le cifre dei minuti lampeggiano.

② Premere **FM** per selezionare le cifre dei minuti e premere **PLAY/STOP**. Viene visualizzato "B-ONLY".

6 Impostare l'allarme.

① Premere **FM** per selezionare l'allarme da "B-PLAY" (riproduzione del messaggio dopo l'allarme) o da "B-ONLY" (solo allarme).

② Premere **PLAY/STOP**. Viene visualizzato "ALARM ON".

7 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Viene visualizzato "M" quando viene selezionato il numero del messaggio con l'impostazione dell'allarme. L'ora impostata, l'allarme suona per circa 10 secondi e il messaggio selezionato viene riprodotto. (Se è stato selezionato "B-ONLY", viene emesso solo l'allarme.) Durante la riproduzione, "ALARM" lampeggia nella finestra del display. Quando la riproduzione termina, l'apparecchio si arresta automaticamente all'inizio del messaggio selezionato.

Per ascoltare di nuovo il messaggio Premere **PLAY/STOP**. Lo stesso messaggio viene riprodotto dall'inizio.

Per annullare l'impostazione dell'allarme prima che inizi la riproduzione Premere **STOP** mentre l'allarme suona. È possibile disattivare l'allarme anche quando la funzione HOLD è attivata.

Nota • Non è possibile impostare l'allarme se non è stato impostato l'orologio o se non sono presenti messaggi nel file selezionato (l'apparecchio non passa al modo di impostazione dell'allarme se si preme DISPLAY/MENU al punto 2).

• Se si prova ad impostare l'allarme per riprodurre un messaggio di un'ora già impostato per un altro messaggio, viene visualizzato "PRE SET", impedendo così di effettuare nuove impostazioni.

• Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui avviene la registrazione, l'allarme suona per 10 secondi dopo che è terminata la registrazione e la riproduzione ha inizio. "M" lampeggia all'ora in cui deve suonare l'allarme.

• Se durante la registrazione scadono più orari in cui gli allarmi devono suonare, viene riprodotto solo il primo messaggio.

• Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade quando l'apparecchio si trova nel modo menu, l'allarme suona e il modo menu viene annullato.

• Se viene cancellato il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, l'impostazione dell'allarme viene annullata.

• Se viene diviso un messaggio per cui è stata impostata la riproduzione con allarme, la riproduzione si arresta nel punto in cui è stato diviso il messaggio.

• È possibile regolare il volume di riproduzione mediante il comando VOL.

• Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade durante la cancellazione, l'allarme suona per 10 secondi una volta terminata la cancellazione e la riproduzione ha inizio.

• L'impostazione dell'allarme non viene annullata quando termina la riproduzione con l'allarme. Per annullare l'impostazione dell'allarme, vedere quanto riportato di seguito.

Per annullare o modificare l'impostazione dell'allarme

1 Selezionare il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, quindi tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo per accedere al modo menu.

2 Premere **FM** per selezionare "ALARM ON".

3 Premere **PLAY/STOP** per far lampeggiare "ON".

4 Per annullare l'impostazione dell'allarme: premere **FM** per far lampeggiare "OFF" e premere **PLAY/STOP**.

Per modificare l'impostazione dell'allarme: premere **PLAY/STOP** per avviare la riproduzione e visualizzare la data, seguire i punti da 3 a 6 della sezione "Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme" per modificare l'impostazione dell'allarme.

5 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Per impedire operazioni accidentali — Funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "ON". "HOLD" lampeggia 3 volte ad indicare che tutte le funzioni dei tasti sono bloccate.

Se la funzione HOLD viene attivata nel modo di arresto, il display viene disattivato dopo la visualizzazione di "HOLD".

Per disattivare la funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "OFF".

Nota Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, disattivare prima la funzione HOLD per interrompere la registrazione.

• Suggestione Anche se la funzione HOLD è attivata, è possibile interrompere la riproduzione con allarme. Per interrompere l'allarme o la riproduzione, premere **STOP**.

Disattivazione del segnale acustico

BEEP ON: viene emesso un segnale acustico per indicare che l'operazione è stata accettata.

BEEP OFF: non viene emesso alcun segnale acustico tranne che per l'allarme e il timer.

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere **FM** per visualizzare "BEEP ON (o OFF)" e premere **PLAY/STOP**. "ON (o OFF)" lampeggia.

3 Premere **FM** per selezionare "ON" o "OFF" e premere **PLAY/STOP**. L'impostazione è completata.

4 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Modifica del modo di registrazione

HQ: è possibile eseguire la registrazione con audio di qualità ottimale (monofonico).

SP: è possibile ottenere registrazioni di qualità audio superiore (audio monofonico).

LP: è possibile registrare per un tempo superiore (audio monofonico).

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Assicurarsi che "MODE" sia visualizzato, quindi premere **PLAY/STOP**. "HQ" (o "SP", "LP") comincia a lampeggiare.

3 Premere **FM** per selezionare "HQ", "SP" o "LP", quindi premere **PLAY/STOP**. L'impostazione è completata.

4 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

L'impostazione viene applicata e appare il display normale. Se l'apparecchio non viene utilizzato per oltre 3 secondi, nel display vengono visualizzati l'ora corrente e il modo di registrazione selezionato.

Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella

CONT ON: è possibile riprodurre tutti i messaggi di una cartella senza interruzione.

CONT OFF: la riproduzione viene arrestata al termine di ciascun messaggio.

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere **FM** per selezionare "CONT" e premere **PLAY/STOP**. "OFF (o ON)" lampeggia.

3 Premere **FM** per selezionare "ON" o "OFF" e premere **PLAY/STOP**. A questo punto l'impostazione è completata.

4 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Disattivazione dell'indicatore OPR (LED)

Nei modi di registrazione e riproduzione, l'indicatore OPR (operazione) si illumina o lampeggia. È possibile impostare l'Indicatore OPR in modo che venga disattivato anche durante il funzionamento.

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere **FM** per visualizzare "OPR" e premere **PLAY/STOP**. "ON" o "OFF" lampeggia.

3 Premere **FM** per selezionare "OFF", quindi premere **PLAY/STOP**. A questo punto, l'impostazione è completata.

4 Premere **STOP** per uscire dal modo menu.

Nota Se il registratore IC viene collegato al connettore USB del computer, l'Indicatore OPR lampeggia sempre, indipendentemente dall'impostazione selezionata nel menu.


Uso del software "Digital Voice Editor"

Collegando il registratore IC al computer tramite il cavo USB in dotazione, è possibile utilizzare il software "Digital Voice Editor" per eseguire le seguenti operazioni:

- Salvare sul disco fisso del computer i messaggi contenuti nel registratore IC
- Trasferire nuovamente nel registratore IC i messaggi contenuti nel PC.
- Riprodurre o modificare i messaggi mediante il computer.
- Invio di un messaggio vocale di posta elettronica utilizzando il software di posta elettronica MAPI.

Per ulteriori informazioni, vedere le istruzioni per l'uso del software "Digital Voice Editor 2" in dotazione.

Collegamento

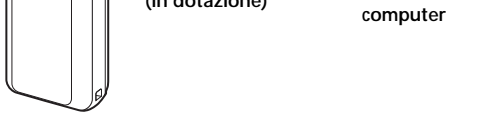

Caratteristiche tecniche

Sezione registratore IC Supporti di registrazione Memoria flash incorporata da 64 MB, registrazione monofonica

Tempo di registrazione HQ: 7 ore 20 minuti SP: 19 ore 35 minuti LP: 32 ore 10 minuti

Gamma di frequenza HQ: 280 Hz - 6.800 Hz SP/LP: 220 Hz - 3.400 Hz

Sezione sintonizzatore FM Gamma di frequenza 87,5 - 108 MHz Frequenza intermedia 225 kHz

Antenne Antenna del cavo delle cuffie Generali Diffusore circa 2,8 cm di diametro Uscita alimentazione 250 mW

Ingresso/Uscita • Presa cuffie (minipresa) per auricolari/cuffie da 8 - 300 ohm • Presa microfono (minipresa, monofonica)

Alimentazione plug-in Livello di ingresso minimo 0,8 mV Microfono con impedenza pari a 3 kilohm o inferiore

• Connettore USB Requisti di alimentazione Due pile alcaline LR03 (formato AAA): 3 V CC Dimensioni (l/a/p) (parti sporgenti e comandi non inclusi) 34,8 x 109,5 x 18,0 mm

Peso (pile incluse) 68 g Accessori in dotazione Istruzioni per l'uso (per il registratore IC (1)/ per il software applicativo (1))

Pile alcaline LR03 (formato AAA) (2) (solo per gli Stati Uniti) Cuffie (1) Custodia di trasporto (1) (esclusi Stati Uniti ed Europa) Cavo di collegamento USB (1) Software applicativo (CD-ROM) (1)

Accessori opzionali Microfono con condensatore a elettretti ECM-DMS5P, ECM-CZ10, ECM-TL1 (per registrazioni telefoniche) Cavo di collegamento audio RK-G64HG / RK-C69HG (esclusa l'Europa) Diffusore attivo SRS-T88, SRS-T80

È possibile che il proprio rivenditore non disponga di alcuni degli accessori descritti. Chiedere al proprio rivenditore ulteriori informazioni su tali accessori. Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

* Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "Y-Y-D".

** Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "----".