

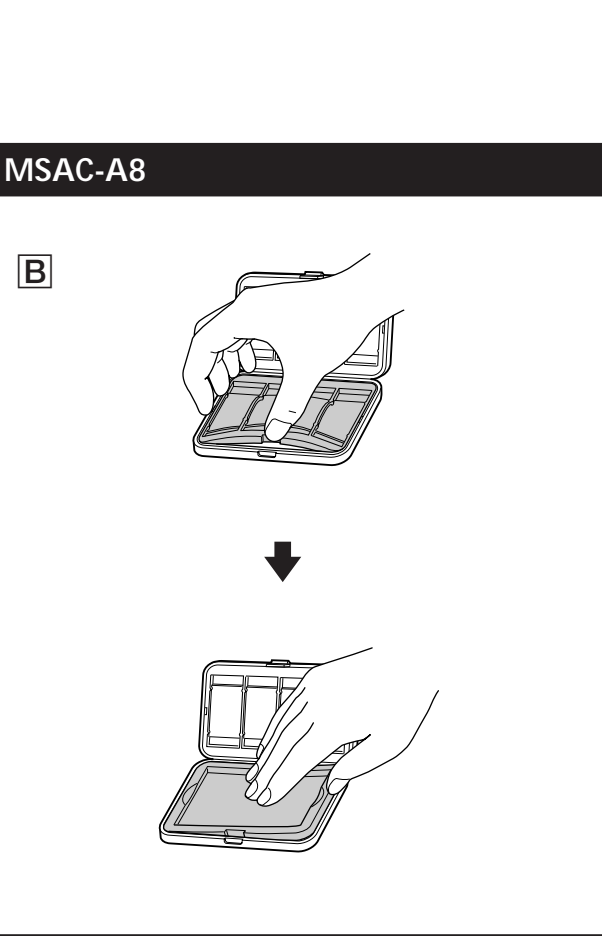


MSAC-HGA8

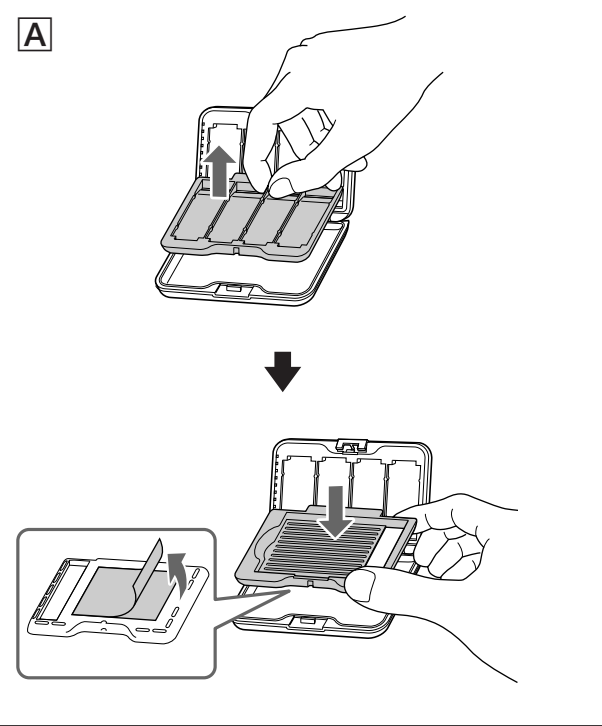

MSAC-HGA8/A8

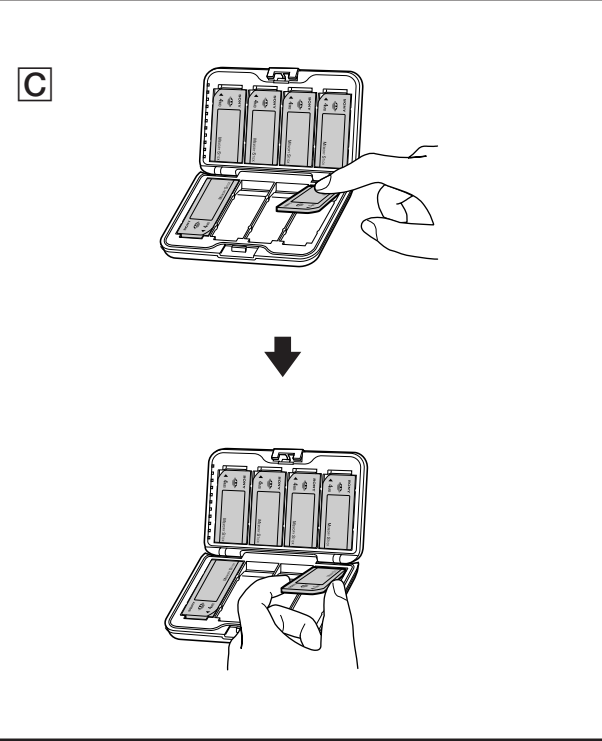

Dansk

Særlige egenskaber

- Denne flade, smarte opbevaringstaske til "Memory Stick" beskytter din "Memory Stick" mod beskadigelse.
- Denne opbevaringstaske kan indeholde op til otte "Memory Stick". Du kan også opbevare en pc-kort-adapter ved at bruge det medfølgende fag til pc-kort-adapteren.

Bemærk!

- Kontroller, at stikdelen på "Memory Stick" vender nedad ved opbevaring i opbevaringstasken.
- Undgå brug og opbevaring på et sted, som er udsat for direkte sollys eller i nærheden af en varmekilde.
- Opbevaringstasken beskytter måske ikke mod alle stød eller skader.

MSAC-HGA8

Sådan skifter du fag

Fjern faget til "Memory Stick" fra opbevaringstasken, træk den dobbeltsidede tape af enten faget til "Memory Stick" eller den pc-kort-adapter, du vil bruge, og sæt faget fast i opbevaringstasken.

Bemærk!

- Husk at bruge dobbeltsidet tape til fastgørelse af faget for at undgå, at det falder ud.

Specifikationer

Mål : ca. 110 × 20 × 75 mm

Vægt : ca. 128 g

Medfølgende tilbehør : Fag til pc-kort-adaptor

MSAC-A8

Sådan skifter du fag

Når du opbevarer en pc-kort-adapter, skal du fjerne faget til "Memory Stick" fra opbevaringstasken og indsætte det medleverede fag til pc-kort-adapteren.

Specifikationer

Mål : ca. 102 × 17 × 68 mm

Vægt : ca. 100 g

Medfølgende tilbehør : Fag til pc-kort-adaptor

MSAC-HGA8/A8

Sådan fjernes "Memory Stick"

Tryk let yderst på indersiden af "Memory Stick", og hold i den ene ende, mens du løfter den ud.

Русский

Особенности

- Этот тонкий и удобный футляр для переноски "Memory Stick" защищает "Memory Stick" от повреждения.
- В этом футляре для переноски можно хранить восемь носителей "Memory Stick". Можно также хранить адаптер PC card, используя прилагаемый лоток для адаптера PC card.

Примечания

- Убедитесь, что секция контактов "Memory Stick" при ее хранении в футляре для переноски обращена вниз.
- Не следует пользоваться футляром или хранить его в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света или повышенной температуры.
- Футляр для переноски не всегда может защитить содержимое от удара или какого-нибудь опасного воздействия.

MSAC-HGA8

Замена лотков

Извлеките лоток "Memory Stick" из футляра, удалите защитный слой двусторонней ленты либо на "Memory Stick", либо на лотке адаптера PC card, которые необходимо использовать, а затем заклейте лоток в футляре.

Примечания

- Обязательно приклейте лоток двусторонней лентой для предотвращения его выпадения.

Технические характеристики

Размеры : приблиз. 110 x 20 x 75 мм (ш/в/г)

Масса : приблиз. 128 г

Комплекующие принадлежности : Лоток для адаптера PC card

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель: Тайвань

MSAC-A8

Замена лотков

Чтобы поместить адаптер PC card на хранение в футляр, выньте лоток "Memory Stick" из футляра и вставьте прилагаемый лоток адаптера PC card.

Технические характеристики

Размеры : приблиз. 102 x 17 x 68 мм (ш/в/г)

Масса : приблиз. 100 г

Комплекующие принадлежности : Лоток для адаптера PC card

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 6-7-35 Киташинагава, Шинагава-ку, Токио 141-0001, Япония
Страна-производитель: Япония

MSAC-HGA8/A8

Извлечение "Memory Stick"

Слегка нажмите на край "Memory Stick" с внутренней стороны футляра и выньте ее, придерживая за край.

中文

特性

- 此薄形、便携式“Memory Stick”盒保護您的“Memory Stick”不受損傷。
- 此便携式盒可存放 8 條“Memory Stick”。如果使用附帶的 PC 卡配接器夾盤，也可存放 PC 卡配接器。

註

- 當“Memory Stick”存放進便携式盒時，務必使“Memory Stick”的終端接線部分面朝下。
- 不要在陽光直射或靠近熱源的地方使用和存放。
- 遇到撞擊或不測事件，此盒可能無法保護其中的“Memory Stick”。

MSAC-HGA8

如何更換夾盤

從便携式盒中取出“Memory Stick”夾盤。剝開“Memory Stick”或您想要使用的 PC 卡配接器夾盤上的雙面膠帶，將夾盤插孔在便携式盒內。

註

- 務必用雙面膠帶捆扎夾盤，以防夾盤掉出。

規格

尺寸大約：110 × 20 × 75 mm

重量大約：128 g

附件：PC 長适配器附件

MSAC-A8

如何更換夾盤

當您存放 PC 卡配接器時，從便携式盒中拉出“Memory Stick”夾盤，插入附帶的 PC 卡配接器夾盤。

規格

尺寸大約：102 × 17 × 68 mm

重量大約：100 g

附件：PC 長适配器附件

MSAC-HGA8/A8

如何取出“Memory Stick”

在便携式盒的內側輕按“Memory Stick”的末端使其抬起，然後拿住“Memory Stick”的末端。

中文

特性

- 此薄形、便携式“Memory Stick”盒保护您的“Memory Stick”不受损伤。
- 此便携式盒可存放 8 条“Memory Stick”。如果使用附带的 PC 卡配接器夹盘，也可存放 PC 卡配接器。

注

- 当“Memory Stick”存放进便携式盒时，务必使“Memory Stick”的终端接线部分面朝下。
- 不要在阳光直射或靠近热源的地方使用和存放。
- 遇到撞击或不测事件，此盒可能无法保护其中的“Memory Stick”。

MSAC-HGA8

如何更换夹盘

从便携式盒中取出“Memory Stick”夹盘。剥开“Memory Stick”或您想要使用的 PC 卡配接器夹盘上的双面胶带，将夹盘插孔在便携式盒内。

注

- 务必用双面胶带捆扎夹盘，以防夹盘掉出。

规格

尺寸大约：110 × 20 × 75 mm

重量大约：128 g

附件：PC 长适配器附件

MSAC-A8

如何更换夹盘

当您存放 PC 卡配接器时，从便携式盒中拉出“Memory Stick”夹盘，插入附带的 PC 卡配接器夹盘。

规格

尺寸大约：102 × 17 × 68 mm

重量大约：100 g

附件：PC 长适配器附件

MSAC-HGA8/A8

如何取出“Memory Stick”

在便携式盒的內側轻按“Memory Stick”的末端使其抬起，然后拿住“Memory Stick”的末端。

عربي
المميزات
<ul style="list-style-type: none">حقيفة حمل شريحة "Memory Stick" الخفيفة هذه تحمي شريحة "Memory Stick" لديك من الإصاية بأضرار. يُمكن حقيفة الحمل هذه تخزين لغاية ثمانية شرائح "Memory Stick" بالداخل. ويُمكّنك أيضاً تخزين معدل بطاقة الكمبيوتر الشخصي وذلك باستعمال صينية معدّل بطاقة الكمبيوتر الشخصي المرفقة.
ملاحظات
<ul style="list-style-type: none">تأكد من أن قسم طرف التوصيل للشريحة "Memory Stick" مواجهة للأسفل عند تخزينها في حقيفة الحمل. لا تستعمل أو تَقم بالتخزين في مكان معرّض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر الحرارة. قد لا تستطيع حقيفة الحمل حماية محتوياتها من كل صدمة أو خطر.
MSAC-HGA8

كيفية تغيير الصوتاني

قم بتزع صينية شريحة "Memory Stick" من حقيفة الحمل ، قم بتجريد الشريط ثاني الوجه سواء من شريحة "Memory Stick" او من صينية معدّل بطاقة الكمبيوتر الشخصي التي ترغب في إستعمالها، وقم بتثبيت الصينية في حقيفة الحمل.

ملاحظات

- تأكد من تثبيت الصينية مع الشريط ثاني الوجه وذلك لمنعها من السقوط للخارج.

المواصفات

الإبعاد : ١١٠ × ٢٠ × ٧٥مم (العرض/ الارتفاع/ العمق) تقريباً

الكتلة : ١٢٨ جم تقريباً

الكماليات المجهّزة : صينية معدّل بطاقة الكمبيوتر الشخصي

MSAC-A8

كيفية تغيير الصوتاني

عند تخزين معدّل بطاقة الكمبيوتر الشخصي، قم بسحب صينية شريحة "Memory Stick" إلى الخارج من حقيفة الحمل وقم بإدخال صينية معدّل بطاقة الكمبيوتر الشخصي المرفقة.

المواصفات

الإبعاد : ١٠٢ × ١٧ × ٦٨مم (العرض/ الارتفاع/ العمق) تقريباً

الكتلة : ١٠٠ جم تقريباً

الكماليات المجهّزة : صينية معدّل بطاقة الكمبيوتر الشخصي

MSAC-HGA8/A8

كيفية نزع شريحة"Memory Stick"

اضغط طرف شريحة "Memory Stick" برفق من الجانب الداخلي لحقيفة الحمل وارفع من الطرف الآخر بإمسكها من حوافها.

“Memory Stick” -kortin poistaminen
Paina kevyesti “Memory Stick” -korttia kotelon sisäpuoleisesta päästä, tartu kortin toisen pään reunoihin ja nosta kortti ulos.