

Micro HI-FI Component System

Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

CMT-BX20i



© 2009 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/

WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een druppel of spetter, en mogen geen voorwerpen die een risico op kortsluiting of brand kunnen veroorzaken, op het apparaat worden geplaatst. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat. Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die een risico op kortsluiting of brand kunnen veroorzaken, op het apparaat worden geplaatst. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die een risico op kortsluiting of brand kunnen veroorzaken, op het apparaat worden geplaatst. Plaats ook geen voorwerpen met open vuur, brandende kaarsen, op het apparaat.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten. Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorschadiging.

Behalve voor klanten in de VS en Canada

Dit apparaat is geclassificeerd als een **KLASSE I LASER PRODUCT**. Deze aanduiding bevestigt zich aan de achterkant van het apparaat.


Dit apparaat is geclassificeerd als een **KLASSE I LASER PRODUCT**. Deze aanduiding bevestigt zich aan de achterkant van het apparaat.

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

Verwijdering van oude batterijen (in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de megeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige plaatsen kunnen er speciale inzamelingspunten zijn die met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005% kwik of 0,004% lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.

Het systeem veilig aansluiten

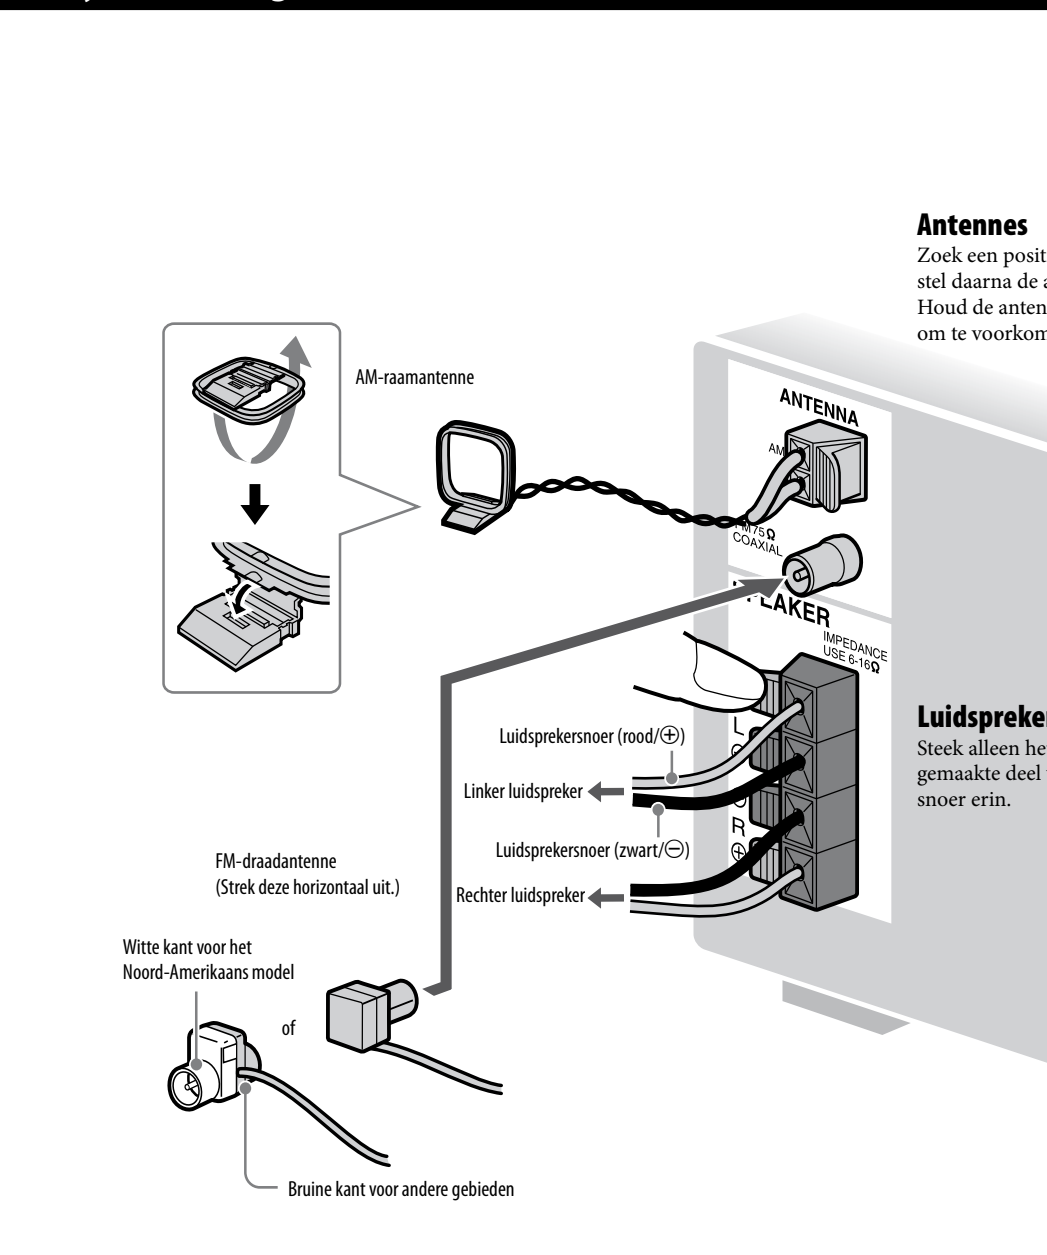

Micro HI-FI Component System

Istruzioni per l'uso

CMT-BX20i



© 2009 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/


ATTENZIONE

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art.2, comma 1 del D.M.28.08.1995 N.548.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. Non mettere le sorgenti di alimentazione come le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi. Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro. Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA. Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o simili.

Collegamento sicuro del sistema

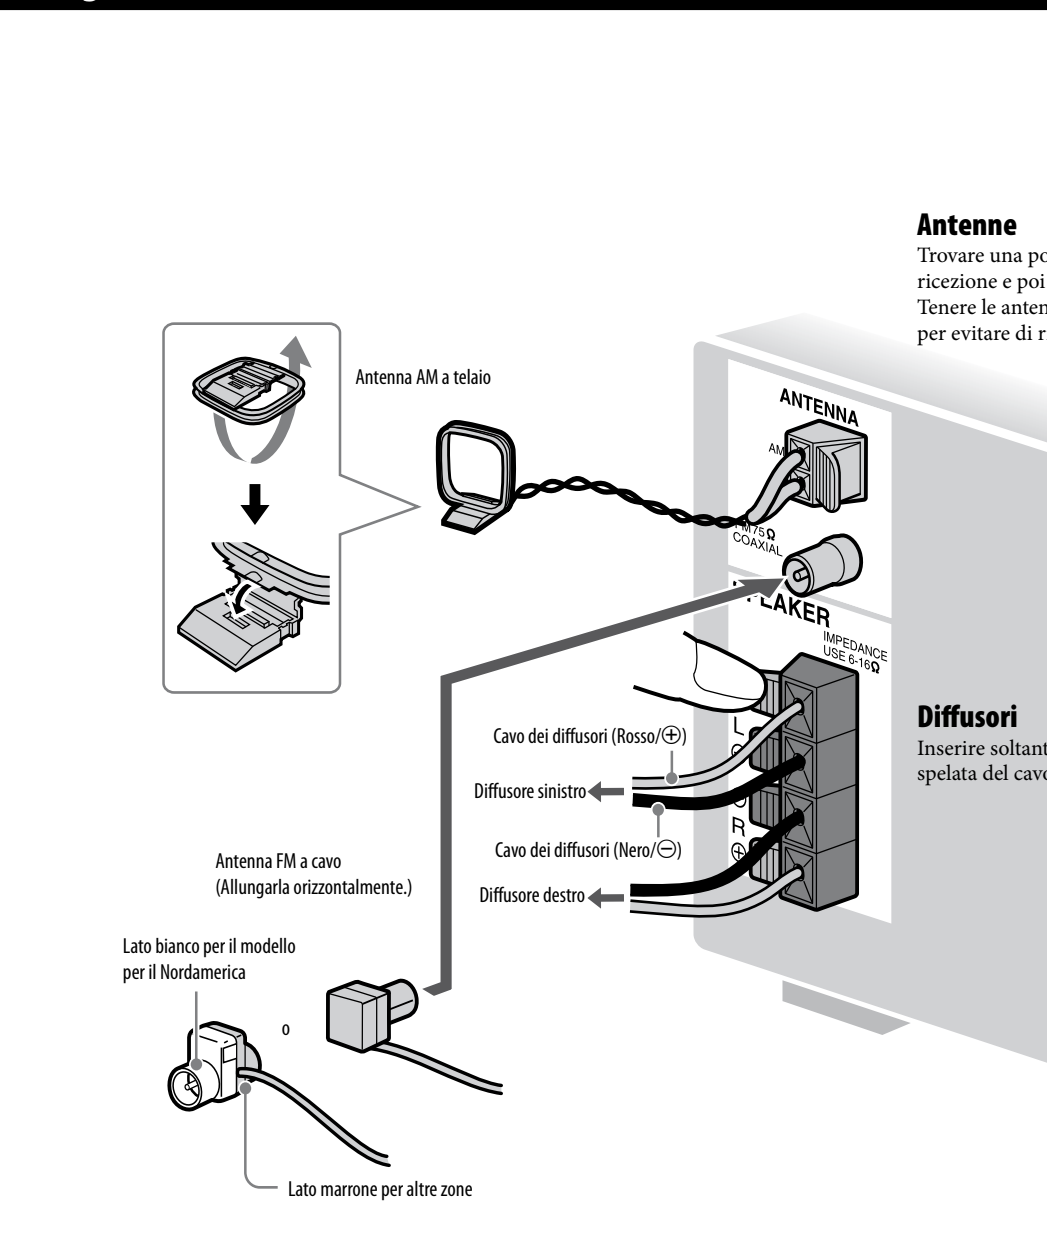

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Giappone. Il rappresentante autorizzato per la normativa EMC e la sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione riguardante l'assistenza o la garanzia rivolgersi agli indirizzi indicati nella documentazione separata per l'assistenza o la garanzia.

Trattamento del dispositivo elettrico ed elettronico a fine vita applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando

Trattamento delle pile esauste applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dai loro inadeguato smaltimento. Il

Trattamento delle pile esauste applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici per il mercurio (Hg) o per il piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo. Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dai loro inadeguato smaltimento. Il

afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met batterijen vereisen, dient deze batterijen enkel door gekwalificeerd personeel te worden vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het einde van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het gedeelte over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij bij het desbetreffende inzamelingspunt voor de recycling van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien het materiaal het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

iPod is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS, en andere landen.

MPEG Layer-3 audio-codetechnologie en -patenten geïntroduceerd onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. Alle andere handelsmerken en geïntroduceerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet vermeld.

Dit symbool op de batterij of verpakking wijst erop dat de megeleverde batterij van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige plaatsen kunnen er speciale inzamelingspunten zijn die met een chemisch symbool. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de batterij meer dan 0,0005% kwik of 0,004% lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling.

Voordat u het systeem in gebruik neemt

Bij verplaatsing van dit systeem

- Haal de disc eruit om het cd-mechanisme te beschermen.
- Druk herhaaldelijk op FUNCTION +/- (of op FUNCTION op het apparaat) [Z] om de CD-functie te selecteren.
- Houd VOL + [B] en DSGX [S] op het apparaat ingedrukt, en druk op [L] of het apparaat totdat "STANDBY" wordt afgebeeld.
- Nadat "LOCK" afgebeeld wordt, kunt u de stekker uit het stopcontact trekken.

De tijd instellen
Gebruik de toetsen op de afstandsbediening om de klok in te stellen.

1 Schakel het systeem in. Druk op de toets I/O (aan/uit) [I].

2 Kies de tijdstelfunctie. Druk op TIMER MENU [8]. Wanneer de huidige functie wordt afgebeeld op het display, drukt u herhaaldelijk op [4] totdat "CLOCK SET" te selecteren, en drukt u vervolgens op [enter] [1].

3 Stel de tijd in. Druk herhaaldelijk op [4] om het uur in te stellen, en druk vervolgens op [enter] [1]. Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen. De tijdstelling gaat verloren als u de stekker uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt. Om de klok te beëindigen wanneer het systeem uit staat, drukt u op de toets DISPLAY [5]. De klok wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.

De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek aan de normale willekeurige weergave.
* Om de weergavefunctie te wijzigen, drukt u herhaaldelijk op de toets PLAY MODE [0] terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave (▶) voor alle MP3-bestanden in de map op de disc, willekeurige weergave ("SHUF" of [S] SHUF) en geprogrammeerde weergave ("PGM").
* Bij weergave van een cd-disc, is de uitvoering van [S] SHUF weergave identiek

