

Integrated AV Amplifier


# Getting Started and Basic Operations

TA-VE800G

\*Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del TA-VE800G per istruzioni più dettagliate.

## Funzionamento dell'amplificatore

Il telecomando in dotazione al TA-VE800G impiega raggi infrarossi (IR) per controllare l'amplificatore e la visualizzazione sullo schermo. Poiché questo amplificatore impiega un sistema a menu, è necessario collegare un televisore.

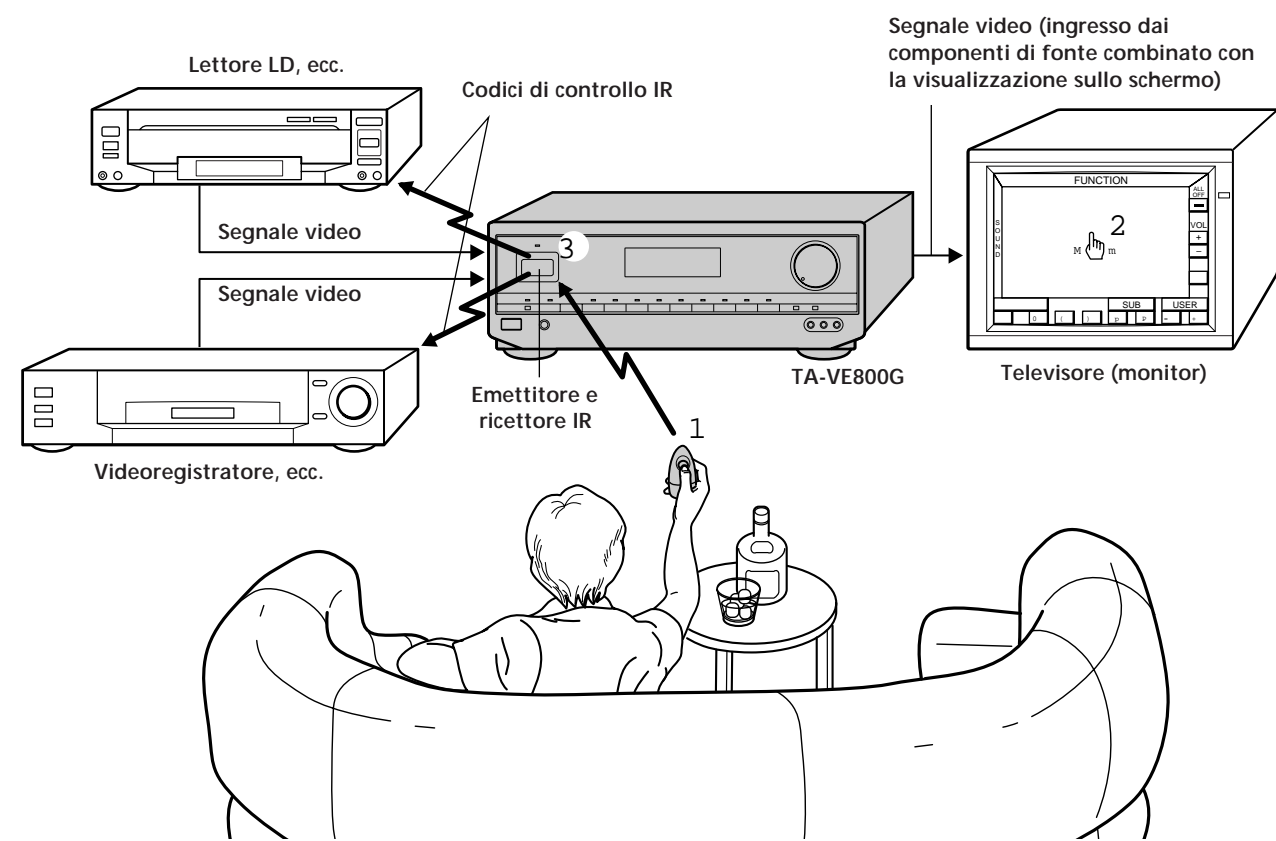

### Operazione sullo schermo

- 1 Il telecomando emette un segnale a infrarossi (IR) quando si preme il tasto di controllo direzione (1 sopra).
- 2 Questo controlla il movimento dell'indicatore (icona di una mano) nella visualizzazione sullo schermo (2 sopra).
- 3 Quando si sposta l'indicatore ad un'icona sullo schermo e si preme il centro del tasto di controllo direzione, l'emittitore infrarossi (IR) trasmette il codice di controllo IR corrispondente alla rispettiva fonte di programma (3 sopra).


Se lo schermo non appare o se l'indicatore non si muove quando si preme il tasto di controllo direzione il codice IR del telecomando non raggiunge bene il ricevitore infrarossi dell'amplificatore (1 sopra). Assicurarsi che non siano presenti ostacoli tra il telecomando e l'amplificatore.

Se la fonte di programma non risponde o è lenta a rispondere il codice di controllo dal ripetitore IR non raggiunge bene il ricevitore infrarossi della fonte di programma. Collegare il ripetitore IR aggiuntivo (in dotazione) e collocarlo rivolto verso la fonte di programma (vedere "Collegamento del ripetitore IR" a pagina 8 di "Istruzioni per l'uso"). Se alcuni dei comandi programmati sullo schermo sono inattivi o lenti, registrare di nuovo i codici IR per quei tasti (vedere "Registrazione di apparecchi audio/video non Sony" a pagina 16 di "Istruzioni per l'uso").

## Collegamento del sistema

Note sul collegamento



- Non collegare il cavo di alimentazione ad un presa CA e non premere l'interruttore POWER prima di aver completato tutti i collegamenti.
- I connettori dei cavi devono essere inseriti a fondo nelle prese. Collegamenti allentati possono causare ronzii e rumori.
- Le prese e le spine dei cavi di collegamento sono codificate in base al colore come segue:  
Prese e spine rosse: Canale audio destro  
Prese e spine bianche: Canale audio sinistro  
Prese e spine gialle: Segnali video
- Quando si collegano due o più videoregistratori all'apparecchio, assicurarsi di impiegare un distributore per collegare l'antenna TV ai videoregistratori.
- Collegare la spina di uscita audio del cassetto CD alla presa CD IN dell'apparecchio. Se si collega il cassetto CD ad un'altra presa, non è possibile usare la funzione CD INDEX.

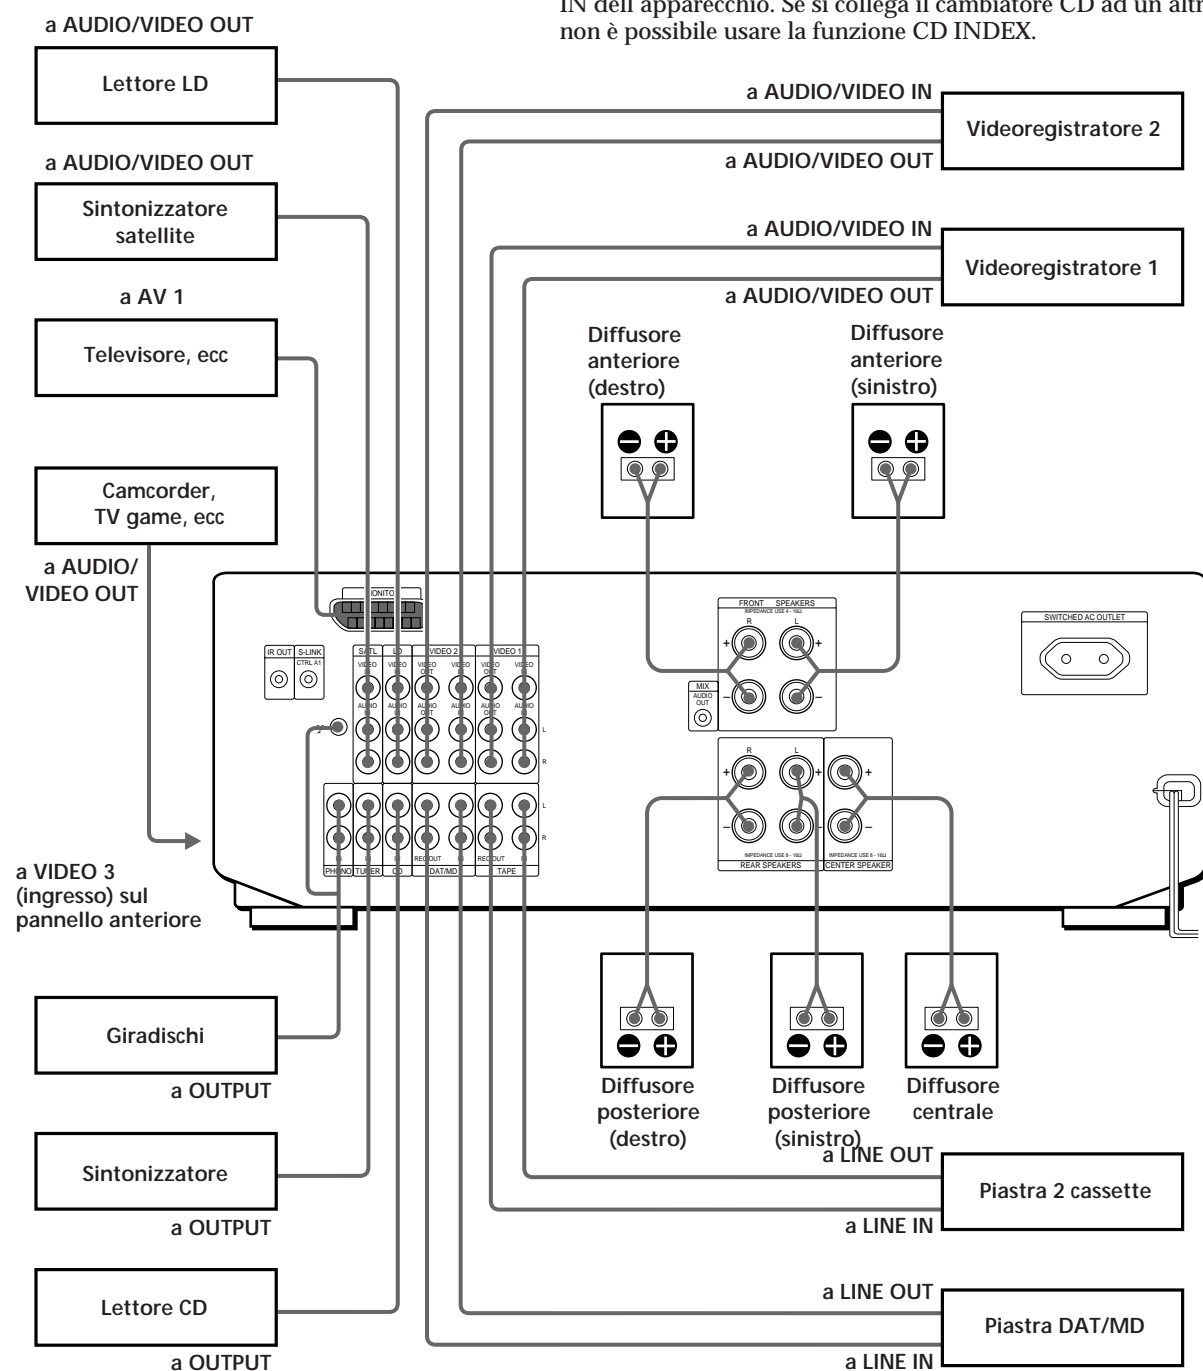

## Uso del telecomando

### Uso del telecomando


Il telecomando in dotazione permette di controllare quasi tutte le operazioni dell'amplificatore. Il metodo è semplice: premere il tasto di controllo direzione del telecomando una volta per richiamare la visualizzazione sullo schermo, quindi premere l'angolo del pannello di controllo direzione corrispondente alla direzione in cui si desidera spostare l'indicatore (icona a forma di mano) nella visualizzazione sullo schermo. Posizionare l'indicatore in modo che la punta del dito sia posizionata su una delle voci sullo schermo e quindi premere e rilasciare rapidamente il centro del tasto di controllo direzione per "cliccare" la voce.

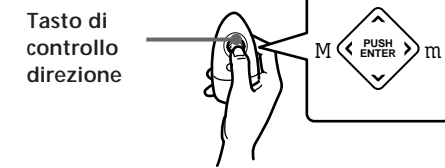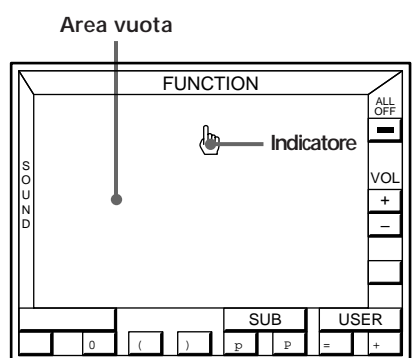

Per accendere l'amplificatore Premere il tasto di controllo direzione del telecomando una o due volte per accendere l'apparecchio.

### Consigli per l'uso del telecomando

- Non coprire l'emittitore IR quando si usa il telecomando.
- Tenere il telecomando con il tasto di controllo direzione rivolto verso l'alto, come mostrato sotto.

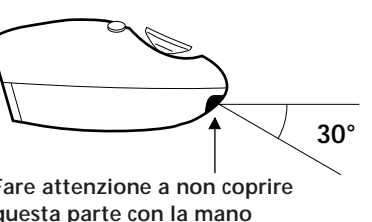

- Per far scomparire la visualizzazione sullo schermo, posizionare l'indicatore in un'area vuota e premere il centro del tasto di controllo direzione.

## Impostazione dell'amplificatore

### Registrazione di un televisore Sony


### Registrazione di un televisore non Sony

Se il televisore Sony può essere controllato da un telecomando a infrarossi ed è collegato all'amplificatore tramite la sua presa di ingresso video AV 1, non è necessario registrare il codice IR.


### Registrazione di un televisore non Sony

Completare il seguente procedimento per impostare l'amplificatore in modo che accenda automaticamente il televisore ogni volta che si accende l'amplificatore.

- 1 Accendere l'amplificatore e il televisore. Assicurarsi che il selettore di ingresso del televisore sia regolato su AV 1.
- 2 Cliccare FUNCTION nel menu principale.
- 3 Cliccare TV SET.

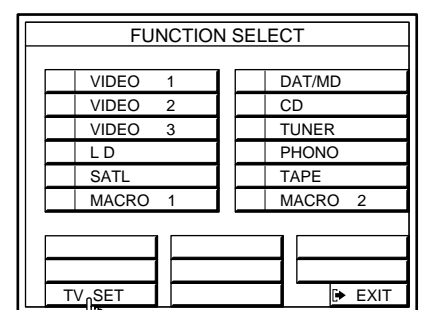

- 4 Cliccare OTHER TV (o cliccare "Sony TV" per un televisore Sony).

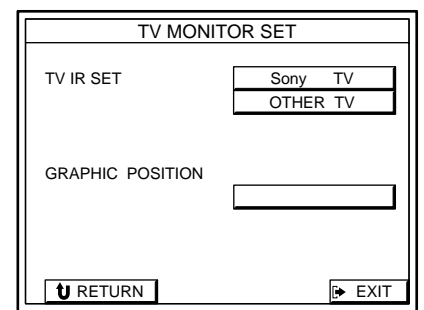


Se si usa un televisore Sony I codici IR sono programmati automaticamente e la registrazione è completa (cliccare RETURN o EXIT).


Prima di passare al punto 5, coprire il sensore IR del televisore per evitare operazioni accidentali. Altrimenti la visualizzazione sullo schermo può essere disattivata durante il procedimento di programmazione.

### Inserimento delle pile nel telecomando


- 1 Aprire il coperchio sul fondo del telecomando.

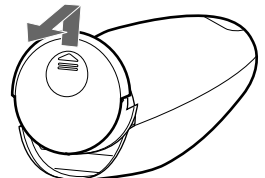

- 2 Inserire due pile tipo R6 (formato AA) con la corretta polarità (+/-).

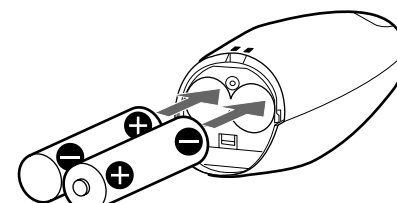


- 3 Chiudere il coperchio.

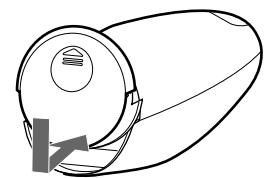


Per evitare danni dovuti a perdite di fluido delle pile e corrosione Estrarre le pile quando non si usa il telecomando per un lungo periodo.


- 5 Cliccare START.

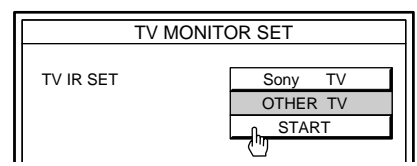

- 6 Quando "PUSH YOUR COMMANDER" appare sullo schermo del televisore, premere sul telecomando del televisore il tasto corrispondente al tasto di controllo evidenziato. Programmare il tasto usato per accendere il televisore (p.es. CH0, CH1, CH+, ecc.) come "CHANNEL 0".

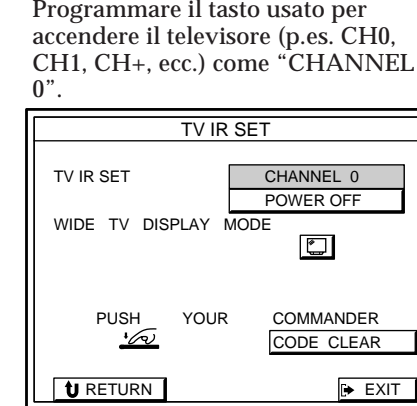

Quando si programma il codice IR, puntare il telecomando verso il sensore IR sull'amplificatore da una distanza non superiore a 10 cm e tenere premuto il tasto sul telecomando per circa 5 secondi fino a che appare il messaggio "RELEASE YOUR COMMANDER".

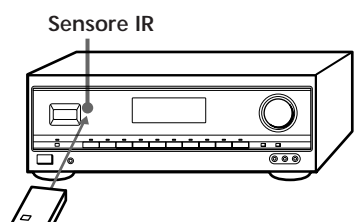

Tenere il telecomando puntato orizzontalmente verso il sensore IR fino a che il codice è stato programmato. Se si inclina o si muove il telecomando durante il procedimento di programmazione, il codice IR può non essere programmato correttamente.

- 7 Ripetere questo procedimento per gli altri tasti che appaiono sullo schermo del televisore. Se un codice IR non è stato programmato correttamente, l'indicatore di impostazione codici IR lampeggia.

### Registrazione di apparecchi audio/video

### Registrazione di apparecchi audio/video Sony

Se gli apparecchi audio e video Sony possono essere controllati da un telecomando a infrarossi basta collegarli alle prese indicate nella seguente tabella e la registrazione non è necessaria.

### Registrazione di apparecchi audio/video non Sony

Prese sull'amplificatore Apparecchio da collegare

VIDEO 1	Videoregistratore Sony tipo 3 (VHS)
VIDEO 2	Videoregistratore Sony tipo 1 (BETA)
VIDEO 3	Videoregistratore Sony tipo 2 (8 mm)
LD	Lettore LD Sony
SATL	Decodificatore satellite Sony
TUNER	Sintonizzatore Sony
DAT/MD	Piastra DAT Sony
CD	Lettore CD Sony (CD1)
TAPE	Piastra a cassette Sony
MONITOR	Televisore Sony (tramite la sua presa AV 1)

Nei seguenti casi è necessaria la registrazione per prodotti Sony


- Quando si collega una piastra MD Sony alle prese DAT/MD.
- Quando si collega un prodotto audio Sony compatibile con CONTROL-A1.
- Quando si collega un prodotto Sony a prese diverse da quelle specificate nella tabella sopra (p.es. se si collega un lettore LD Sony alle prese VIDEO 3).
- Quando si sostituisce un prodotto audio o video non Sony con un prodotto Sony.

Note


- Se il videoregistratore dispone di selettore COMMAND CODE (per VTR1, VTR2 o VTR3), regolare il selettore sulla posizione appropriata.
- Se il cassetto CD è dotato di selettore COMMAND MODE (per CD 1, CD 2 o CD 3), normalmente deve essere regolato su "CD 1". Tuttavia se il cassetto CD è dotato di terminali VIDEO OUT, regolare il modo di comando su "CD 2" o "CD 3" ("CD 3" deve essere usato solo quando si sono eseguiti collegamenti CONTROL-A1).

### Registrazione di apparecchi audio/video non Sony

- 1 Cliccare FUNCTION nel menu principale.
- 2 Cliccare IR SET.
- 3 Cliccare la funzione appropriata.

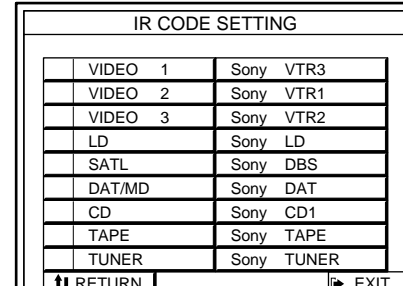


- 4 Cliccare "Sony" per prodotti Sony o OTHER per prodotti non Sony.

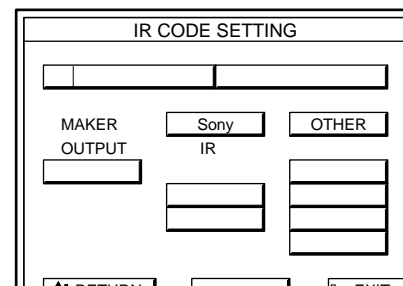


Se la fonte di programma è un prodotto Sony I codici IR sono programmati automaticamente e la registrazione è completa (cliccare RETURN o EXIT). Per usare componenti audio compatibili con CONTROL-A1, come lettori CD multimediali, cliccare CONTROL-A1 per selezionare CONTROL-A1.

- 5 Cliccare la rispettiva fonte di programma.

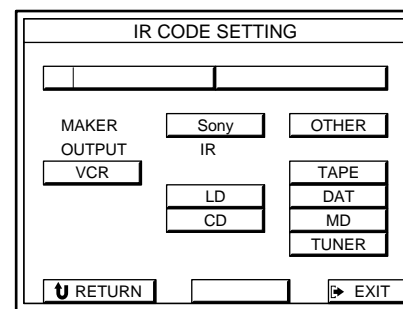

(continua)

Se l'apparecchio non è una piastra video o un lettore di laserdisc  
Coprire il sensore IR dell'apparecchio per evitare operazioni accidentali durante il procedimento di programmazione, cliccare START e passare al punto 6.

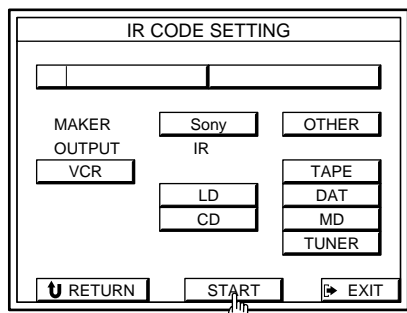

Se l'apparecchio è una piastra video o un lettore di laserdisc

- 1 Cliccare START  
Appare una lista di altre marche.
- 2 Cliccare la marca dell'apparecchio e i codici IR per quella fonte di programma sono registrati automaticamente. (Se la marca non è elencata, coprire il sensore IR dell'apparecchio per evitare operazioni accidentali durante il processo di programmazione, cliccare "OTHER" e passare al punto 6.)
- 3 Cliccare TEST.


Se la fonte di programma selezionata si accende, significa che i codici IR sono stati registrati. Questo completa il procedimento.

Se la fonte di programma non si accende, cliccare il tasto numerico a lato del nome della marca per selezionare un altro numero e quindi cliccare di nuovo TEST. Se la fonte di programma non si accende ancora, coprire il sensore IR dell'apparecchio per evitare operazioni accidentali durante il processo di programmazione, cliccare "OTHER" e passare al punto 6.


Quando si usa una piastra video di un'altra marca  
Controllare se il telecomando in dotazione usa i tasti

-/- o 1- e 2- per immettere posizioni di canale a due cifre.  
Poiché i codici -/- o 1- e 2- non sono preprogrammati in questo apparecchio, procedere come segue per programmare manualmente tali codici.


- 1 Selezionare la marca (come indicato nel punto 2 sopra).
- 2 Cliccare -/- 2- CODE SET.

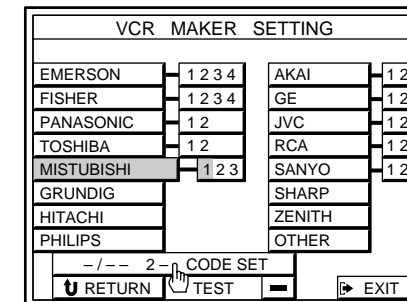

- 3 Quando "PUSH YOUR COMMANDER" appare sullo schermo del televisore, premere sul telecomando del videoregistratore il tasto evidenziato sullo schermo del televisore (vedere il punto 6 per dettagli).

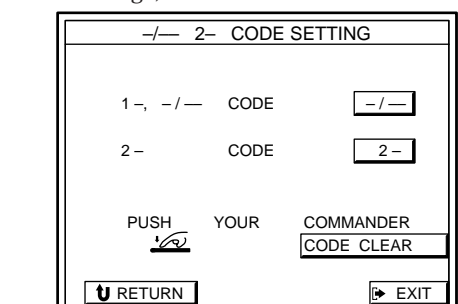

- 6 Quando "PUSH YOUR COMMANDER" appare sullo schermo del televisore, premere sul telecomando dell'apparecchio audio/video il tasto corrispondente al tasto di controllo evidenziato sullo schermo del televisore. è l'interruttore POWER.

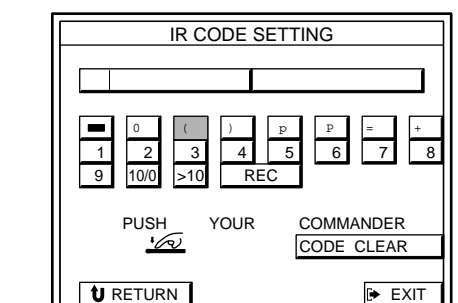

Quando si programma il codice IR, puntare il telecomando verso il sensore IR sull'amplificatore da una distanza non superiore a 10 cm e tenere premuto il tasto sul telecomando per circa 5 secondi fino a che appare il messaggio "RELEASE YOUR COMMANDER" e l'indicatore di impostazione codici IR si spegne.

Tenere il telecomando puntato orizzontalmente verso il sensore IR fino a che il codice è stato programmato.  
Se si inclina o si muove il telecomando durante il procedimento di programmazione, il codice IR può non essere programmato correttamente.


Ripetere questo procedimento per gli altri tasti  
Dopo che si sono programmati tutti i codici IR riappare il menu IR CODE SETTING.

Per programmare codici IR speciali che non appaiono come comandi sullo schermo  
Vedere "Programmazione dei codici infrarossi (IR) di altri telecomandi (impostazione USER IR)" a pagina 20 di "Istruzioni per l'uso".


- 7 Ripetere i punti da 3 a 6 per programmare codici IR da altre fonti di programma.

## Selezione di un componente

- 1 Cliccare FUNCTION nel menu principale.
- 2 Cliccare il componente desiderato. Il componente inizia automaticamente la riproduzione.

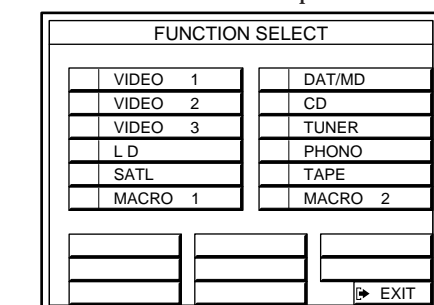

- 3 Cliccare VOL + o - per regolare il volume.

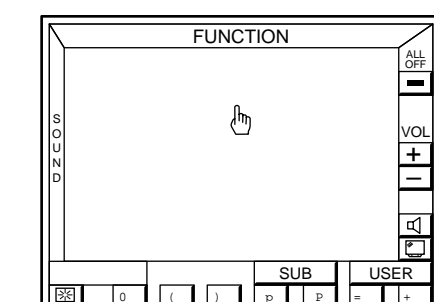

Per visualizzare gli altri tasti di controllo per il componente selezionato. Cliccare SUB.

Per eseguire i comandi IR programmati da altri telecomandi

- 1 Cliccare USER.
- 2 Cliccare ripetutamente A B C D per visualizzare il comando desiderato.
- 3 Cliccare il tasto corrispondente al comando. Per programmare codici IR da altri telecomandi, vedere pagina 20 di "Istruzioni per l'uso".

Per selezionare i componenti usando i comandi sul pannello anteriore  
Premere il tasto corrispondente al componente che si desidera usare e avviare la riproduzione sul componente. I componenti selezionati in questo modo non possono essere riprodotti con la funzione AUTO PLAY.

Per silenziare il suono  
Cliccare . L'icona cambia in . "MUTE ON" e quindi "MUTING" appaiono sul display dell'amplificatore. Per ripristinare il suono, cliccare di nuovo l'icona.

Per spegnere tutti i componenti collegati  
Cliccare ALL OFF .

Visione di programmi TV o video  
Quando si guardano programmi TV o video, consigliamo di riprodurre la parte audio tramite l'amplificatore invece che tramite i diffusori del televisore. Questo permette di sfruttare gli effetti di suono surround dell'amplificatore, come il Dolby Surround, e permette di usare il telecomando dell'amplificatore per controllare l'audio.  
Disattivare i diffusori del televisore prima di cominciare in modo da poter ascoltare il suono surround dell'amplificatore.

Visione di programmi TV  
È possibile usare il sintonizzatore TV incorporato nella piastra video per vedere programmi TV usando le operazioni sullo schermo dell'amplificatore.

- 1 Selezionare la funzione appropriata (p.es. "VIDEO 2").
- 2 Cliccare TV b dei comandi videoregistratore in fondo allo schermo.
- 3 Cliccare CH - o + per cambiare la posizione di programma.

Per ritornare ai comandi per il videoregistratore, cliccare VTR b. Consigliamo di passare ai comandi per il videoregistratore prima di cambiare funzioni. Se si passa direttamente dai comandi per la TV al menu FUNCTION SELECT, la funzione AUTO PLAY (pagina 37) non si attiva la volta successiva che si seleziona la piastra video come fonte di programma.

Per selezionare direttamente posizioni di canale TV quando si guardano programmi TV usando il sintonizzatore incorporato del videoregistratore  
Cliccare SUB nel pannello comandi per la piastra video per visualizzare i comandi di selezione diretta.  
Quando si usa un videoregistratore non Sony, assicurarsi di programmare manualmente i codici -/- o 1- e 2- come mostrato a pagina 17 di "Istruzioni per l'uso". Questi codici non sono preprogrammati in questo apparecchio.


Per cambiare l'ingresso video di un videoregistratore Sony  
Cliccare l'icona INPUT nel pannello comandi per la piastra video.  
In modo analogo, per vedere un programma TV dopo aver visto una videocassetta fermare il videoregistratore, cliccare INPUT e usare i comandi sullo schermo per selezionare la posizione di canale desiderata.

Per cambiare il formato dello schermo quando si usa un monitor TV a schermo ampio  
Cliccare ripetutamente per selezionare il formato schermo desiderato.


## Uso dei campi sonori preprogrammati

È possibile sfruttare i vantaggi del suono surround semplicemente selezionando uno dei campi sonori preprogrammati a seconda del tipo di musica che si desidera ascoltare.


- 1 Durante la riproduzione di una fonte di programma, cliccare SOUND nel menu principale.

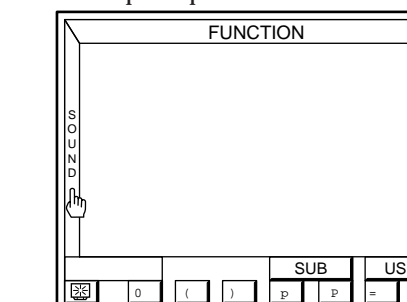

- 2 Cliccare un genere di campo sonoro per selezionare il tipo di campo sonoro desiderato. Il modo selezionato precedentemente si attiva automaticamente.

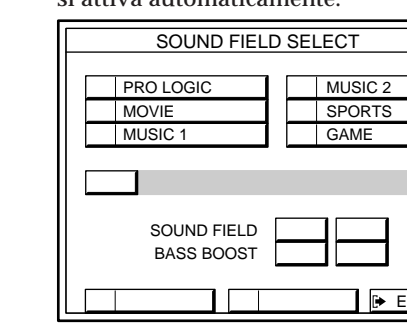

- 3 Cliccare ripetutamente MODE per selezionare il modo desiderato dal rispettivo genere.

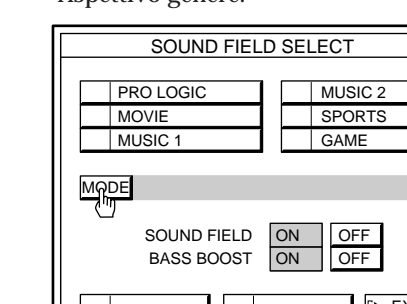

Per aumentare i bassi  
Cliccare BASS BOOST ON.


Per riprodurre senza effetti surround  
Selezionare "ACOUSTIC" da MUSIC 2. Gli effetti surround sono neutralizzati ma è possibile regolare il tono (vedere pagina 29 di "Istruzioni per l'uso").

Per disattivare i campi sonori  
Cliccare SOUND FIELD ON/OFF.


## Registrazione

È possibile registrare su un'audiocassetta, un nastro DAT, un minidisco o una videocassetta (ecc.) usando l'amplificatore. Vedere il manuale di istruzioni del componente per la registrazione se necessario.


- 1 Cliccare FUNCTION nel menu principale.
- 2 Cliccare la fonte di programma da registrare (per esempio "LD").

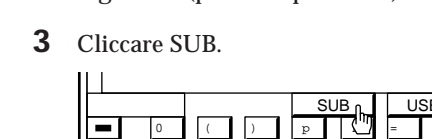


- 3 Cliccare REC EDIT.

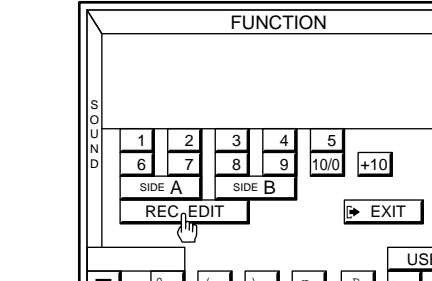

- 5 Cliccare il componente su cui si desidera registrare (per esempio "VIDEO 1").

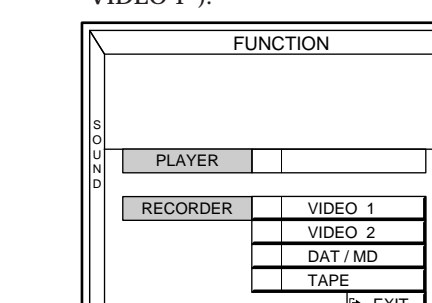

I pannelli comandi di entrambi i componenti appaiono sullo schermo del televisore. "PLAYER" è per la fonte di programma e "RECORDER" per la destinazione del programma.

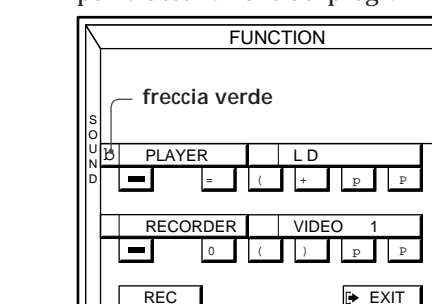


La freccia verde indica il componente di fonte. Quando si registra, la freccia verde deve trovarsi vicino a "PLAYER".  
Se si clicca su un comando di RECORDER durante la registrazione,

la fonte di programma (PLAYER) viene interrotta.

- 6 Inserire un nastro vuoto nel componente per la registrazione (videoregistratore, ecc.) e regolare il livello di registrazione se necessario.

- 7 Cliccare REC per avviare la registrazione e quindi cliccare il comando ( di PLAYER. La registrazione inizia.

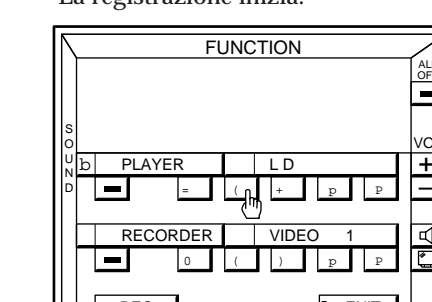

Per controllare il componente per la registrazione (quando non si registra)  
Cliccare RECORDER. "RECORDER" diventa il componente di fonte e si possono usare i comandi di RECORDER per riavvolgere e riprodurre la registrazione (ecc.).  
Cliccare PLAYER per tornare a controllare il componente di fonte originale.

Per controllare il suono registrato durante la registrazione su una piastra a cassette a 3 testine

- 1 Cliccare EXIT.
- 2 Cliccare FUNCTION nel menu principale.
- 3 Cliccare TAPE.

Per interrompere la registrazione  
Cliccare su p del componente per la registrazione.

Per tornare al menu principale  
Cliccare EXIT.

Note

- Non viene emesso alcun suono dal componente per la registrazione anche se tutti i tasti del pannello comandi per il componente di registrazione sono funzionali.
- Se si clicca RECORDER durante la registrazione, la fonte in fase di registrazione viene interrotta.
- Se si esce dal menu REC EDIT cliccando FUNCTION, SOUND o EXIT, la registrazione continua ma il controllo torna al lato PLAYER, anche se si era cliccato RECORDER.
- Se si apre il menu FUNCTION SELECT e si clicca un'altra fonte di programma durante la registrazione, viene registrata la nuova fonte di programma selezionata.

- Alcune piastre a cassette richiedono la pressione simultanea dei tasti r REC e ( per avviare la registrazione. Per eseguire l'operazione con un solo tasto dalla visualizzazione sullo schermo, assicurarsi di registrare il segnale di registrazione come indicato nei punti da 1 a 7 di "Registrazione di apparecchi audio/video non Sony" (pagine da 16 a 19 di "Istruzioni per l'uso") sia per prodotti Sony che per prodotti di altre marche.
- Il suono in ingresso ai connettori TAPE sul pannello posteriore non può essere registrato su un componente per la registrazione.
- Quando si registra su una piastra DAT o MD collegata alle prese DAT/MD REC OUT, le regolazioni del suono non influenzano la registrazione.