

Guida alla configurazione

Wireless Network Audio System NAS-Z200DiR/Z200iR

© 2009 Sony Corporation Printed in China


Grazie per avere acquistato il sistema audio per rete senza fili Sony NAS-Z200DiR/Z200iR. Tramite questo sistema, è possibile ascoltare la musica proveniente da varie sorgenti, quali un computer, la radio Internet, l'iPod e così via. Per ascoltare la musica memorizzata sul computer mediante la presente unità, è necessario installare sul computer il software server VAIO Media plus in dotazione e collegare l'unità e il computer tramite una rete senza fili. Nella presente Guida alla configurazione, sono contenute le istruzioni relative alla connessione dell'unità alla rete domestica e all'esecuzione delle operazioni di base.

Innanzitutto, leggere quanto riportato di seguito:

Per ascoltare la musica memorizzata sul computer mediante la presente unità, è necessario disporre dell'ambiente e delle informazioni riportati di seguito.

- Una rete domestica senza fili in grado di accedere ai dati audio sul computer.
- Accesso a Internet per stabilire la connessione alla radio Internet dalla rete domestica.
- Nome di rete (SSID)* che identifica la rete senza fili.
- Verifica dell'applicazione delle misure di protezione della rete domestica senza fili.
- La chiave di rete (chiave di protezione)* della rete in uso, nel caso in cui la rete domestica senza fili sia protetta da codifica.

* Ad esempio, la password di rete, la chiave WEP, la chiave WPA o la chiave WPA2. Queste informazioni possono trovarsi su un'etichetta sul router senza fili/punto di accesso alla LAN senza fili o nel manuale delle istruzioni. Potrebbe essere necessario consultare la persona che ha configurato la rete senza fili o le informazioni fornite dal fornitore di servizi Internet.

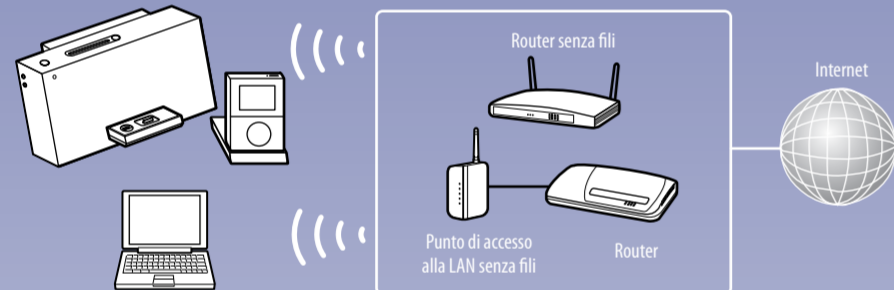


1 Verifica degli accessori in dotazione

- Telecomando (1)
- Caricabatterie del telecomando (1)
- Alimentatore CA (1)
Per i modelli ad eccezione del modello per il Regno Unito
- Antenna a telaio AM (1)
Modello per il Regno Unito
- Antenna a filo FM (1)
- Antenna a filo DAB (1) (solo modello per il Regno Unito)
- CD-ROM di VAIO Media plus (1)
Non riprodurre questo disco su un lettore CD audio.
- Istruzioni per l'uso (1)
In questo manuale sono contenute le spiegazioni complete delle varie impostazioni e operazioni, nonché la procedura per la connessione di rete. In questo manuale sono inoltre incluse le precauzioni per l'uso sicuro dell'unità.
- Guida alla configurazione (questo manuale)
- Opuscolo "Servizio Internet radio su NAS-Z200DiR/Z200iR" (1)

2 Collegamento delle antenne e del cavo di alimentazione (unità principale)

ATTENZIONE
NON collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete finché le procedure descritte ai punti da 1 a 3 illustrate di seguito non sono state completate.

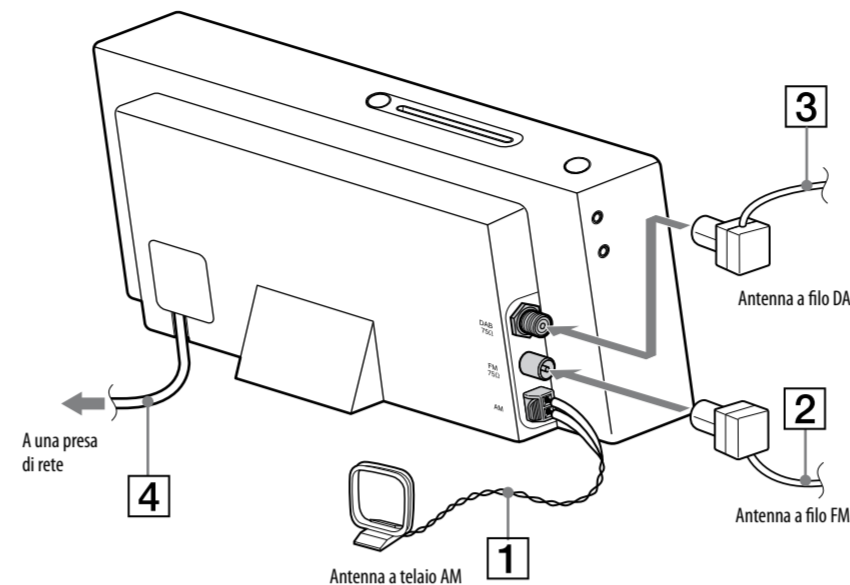


1 Collegare l'antenna a telaio AM.



Posizionare l'antenna lontano dall'unità e da altri apparecchi AV.
Per una ricezione AM ottimale, regolare l'angolazione e la posizione dell'antenna.


2 Collegare l'antenna a filo FM.

- Sull'unità
- Se viene utilizzata un'antenna esterna

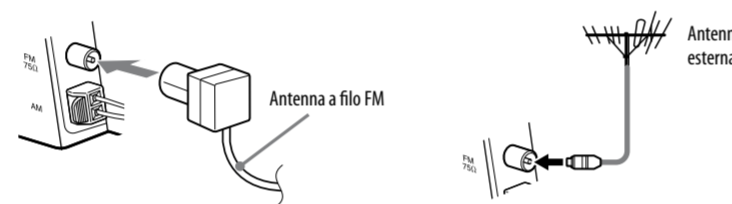

Per una ricezione FM ottimale, regolare l'angolazione e la posizione dell'antenna.
Se lo si desidera, è possibile utilizzare un cavo coassiale da 75 Ω disponibile in commercio per collegare l'unità a un'antenna esterna e ottimizzare la ricezione.
Verificare che l'antenna sia completamente estesa.

3 Collegare l'antenna a filo DAB (solo modello per il Regno Unito).

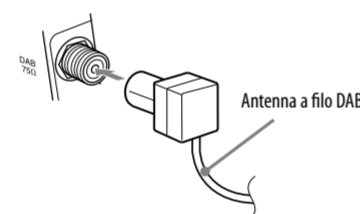


Per ottenere un segnale DAB più forte, utilizzare un'antenna DAB esterna. Si consiglia di utilizzare l'antenna a filo DAB in dotazione solo nelle aree in cui la ricezione DAB è ottimale o come soluzione temporanea fintanto che non viene installata un'antenna esterna opzionale.
Utilizzare un cavo coassiale da 75 Ω con connettore maschio di tipo F per collegare l'unità a un'antenna esterna.
Verificare che l'antenna sia completamente estesa.


4 Collegare il cavo di alimentazione a una presa di rete.

3 Collegamento dell'alimentatore CA (telecomando)

1 Collegare un'estremità dell'alimentatore CA alla presa DC IN del caricabatterie e l'altra estremità a una presa di rete.

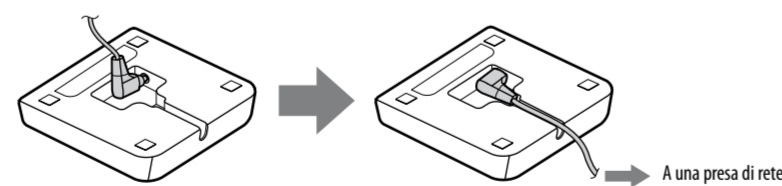

2 Collocare il telecomando sul caricabatterie.

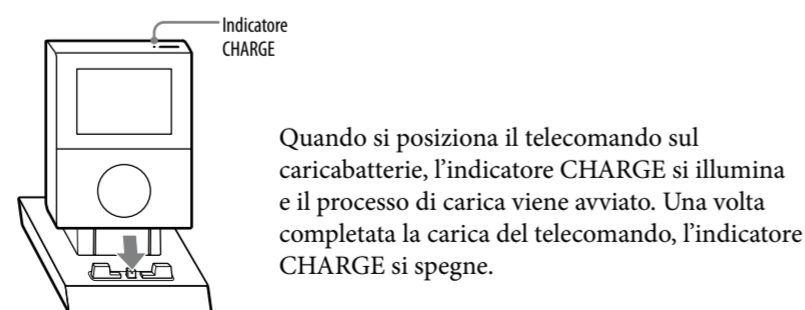

Quando si posiziona il telecomando sul caricabatterie, l'indicatore CHARGE si illumina e il processo di carica viene avviato. Una volta completata la carica del telecomando, l'indicatore CHARGE si spegne.

Una volta completata la carica e prima di utilizzare l'unità, impostare la lingua delle indicazioni a schermo e l'orologio.

Selezione della lingua delle indicazioni a schermo


- 1 Premere I/⏻ (alimentazione) per accendere l'unità.
- 2 Premere HOME per visualizzare il menu Home.
- 3 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Impostazioni], quindi premere ENTER.
- 4 Premere ▲/▼ per selezionare [Telecomando] - [Lingua], quindi premere ENTER.
- 5 Premere ▲/▼ per selezionare la lingua desiderata, quindi premere ENTER.
Le indicazioni a schermo vengono visualizzate nella lingua selezionata.

Impostazione dell'orologio


- 1 Premere HOME per visualizzare il menu Home.
- 2 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Impostazioni], quindi premere ENTER.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare [Impostazione Comune] - [Impost.oro.], quindi premere ENTER.
"0:00" viene visualizzato sul display.
- 4 Premere ▲/▼ per selezionare [Modifica], quindi premere ENTER.
- 5 Premere ▲/▼ per impostare l'ora, quindi premere ENTER.
Per la visualizzazione dell'ora viene utilizzato un orologio con il formato delle 24 ore.
- 6 Premere ▲/▼ per impostare i minuti, quindi premere ENTER.
- 7 Premere ▲/▼ per selezionare [OK], quindi premere ENTER.

4 Riproduzione di un CD

Con la presente unità, è possibile riprodurre CD audio e dischi CD-R/RW su cui sono registrati brani audio in formato MP3.
Per ulteriori informazioni sulla funzione CD, consultare le Istruzioni per l'uso.

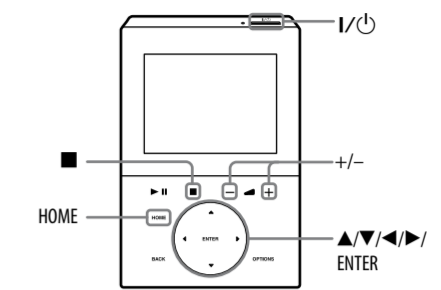

- 1 Premere I/⏻ (alimentazione) per accendere l'unità.
- 2 Premere HOME per visualizzare il menu Home.
- 3 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [CD], quindi premere ENTER per accedere alla funzione CD.
- 4 Inserire un disco nell'apposito alloggiamento.

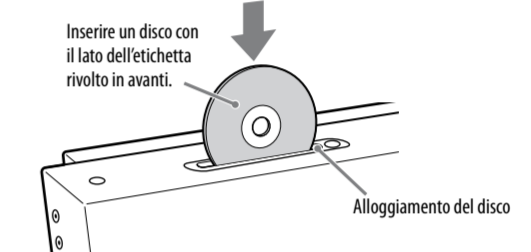

Quando si inserisce un disco, la riproduzione viene avviata automaticamente.

- 5 Premere +/- per regolare il volume.

Per arrestare la riproduzione

Premere ■.


Per cambiare brano

Premere ◀/▶.

Per estrarre un disco

Premere ▲ sull'unità principale.

5 Ascolto di una stazione radio FM/AM/DAB*

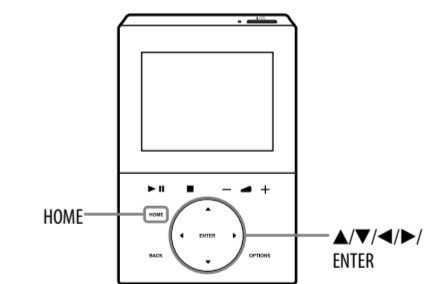

- 1 Premere HOME per visualizzare il menu Home.
- 2 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Radio], quindi premere ENTER.
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare [FM], [AM] o [DAB]*, quindi premere ENTER.

Se si seleziona [DAB], viene avviata la funzione di ricerca automatica dei servizi DAB. Una volta completata la ricerca, viene creato un elenco delle stazioni DAB disponibili.

- 4 Premere ◀/▶ per selezionare una stazione.

Non appena viene sintonizzata una stazione, la ricerca si arresta automaticamente e sul display vengono visualizzati "Bilanciato" e "Stereo" (solo per la ricezione stereo).

* Solo modello per il Regno Unito

6 Installazione del software VAIO Media plus sul computer

Per ulteriori informazioni sui requisiti di sistema del computer per l'uso del software VAIO Media plus in dotazione, consultare la sezione "Requisiti di sistema" nelle Istruzioni per l'uso.

- 1 Accendere il computer ed accedere con diritti di amministratore.**
- 2 Inserire il CD-ROM VAIO Media plus in dotazione nell'unità CD-ROM del computer.**

La schermata di avvio dell'installazione si avvia automaticamente, quindi sullo schermo viene visualizzata la finestra Software Setup (Configurazione software). Se la schermata di installazione non viene avviata automaticamente, fare doppio clic su "SetupLauncher.exe" sul disco.

- 3 Installare il software VAIO Media plus seguendo le istruzioni visualizzate nei messaggi a schermo.**
- 4 Una volta completata l'installazione, avviare il software VAIO Media plus.**

Accedere al menu [Start], quindi selezionare [Tutti i Programmi] - [VAIO Media plus] - [VAIO Media plus].
La prima volta che viene avviato il software VAIO Media plus, viene visualizzata la finestra di introduzione.


- 5 Quando viene visualizzata la finestra di introduzione, seguire le istruzioni a schermo per configurare le impostazioni iniziali.**

Le impostazioni di Windows Firewall, Nome condivisione e Stato condivisione verranno configurate automaticamente.

Nota sul software firewall

Se sul computer in uso è attivata la funzione firewall di software disponibili in commercio, VAIO Media plus potrebbe non funzionare correttamente nonostante il completamento della configurazione iniziale. In tal caso, consultare la "Guida" del software VAIO Media plus, la sezione "Guida alla soluzione dei problemi" nelle Istruzioni per l'uso o il manuale delle istruzioni del software antivirus.

7 Connessione dell'unità alla rete domestica (impostazione di rete)

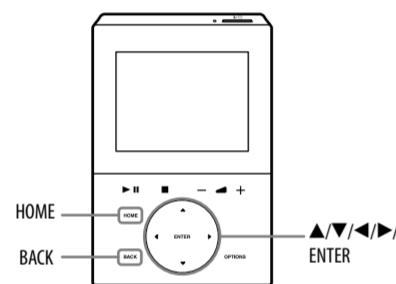

Dopo aver installato il software VAIO Media plus sul computer, eseguire le impostazioni di rete per connettere l'unità alla rete domestica.

- 1 Premere HOME per visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Impostazioni], quindi premere ENTER.**
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare [Impostazione di rete], quindi premere ENTER.**

Viene visualizzato il menu Impostazioni.

- 4 Premere ▲/▼ per selezionare [Impostaz.connessione] - [Manuale], quindi premere ENTER.**

- 5 Quando viene visualizzato il messaggio "Modificare i valori dell'impostazione della LAN senza fili?", premere ▲/▼ per selezionare [Sì], quindi premere ENTER.**

L'unità avvia automaticamente la ricerca di una rete senza fili (SSID) a cui è possibile stabilire la connessione.

- 6 Premere ▲/▼ per selezionare il nome della rete (SSID) dall'elenco, quindi premere ENTER.**

Il display passa al display di immissione Chiave rete (chiave di protezione). Il display di immissione Chiave rete (chiave di protezione) viene visualizzato solo se la rete domestica è protetta da codifica. Se non viene visualizzato, ignorare il punto 7 e passare al punto 8.

- 7 Immettere la chiave di rete (chiave di protezione), quindi tenere premuto ENTER.**

Per immettere la chiave di rete (chiave di protezione), utilizzare i tasti riportati di seguito.

Tasti	Descrizione
◀/▶	Consente di selezionare il tipo di carattere desiderato. Ad ogni pressione di ▶, il tipo di carattere cambia nell'ordine seguente. Numeri (da 0 a 9) → Lettere maiuscole (dalla A alla Z) → Lettere minuscole (dalla a alla z) → Simboli (!, ", #, \$, ...) → Numeri (da 0 a 9) ...
▲/▼	Consente di selezionare il carattere. Tenere premuto ▲/▼ fino a visualizzare il carattere desiderato.

ENTER	Consente di immettere il carattere e di spostare il punto di immissione di uno spazio (per impostazione predefinita viene visualizzato "0"). Tenendo premuto questo tasto, è possibile immettere la stringa di testo e completare l'immissione del testo.
BACK	Consente di cancellare un carattere immesso.

- 8 Premere ▲/▼ per selezionare [Tutto automatico] dalla schermata di impostazione dell'indirizzo, quindi premere ENTER.**




- 9 Quando viene visualizzato il messaggio "Modificare l'impostazione di rete su manuale.", premere ▲/▼ per selezionare [OK], quindi premere ENTER.**



Quando si connette alla rete domestica, l'unità passa alla funzione Rete Domestica e viene visualizzato il display di selezione del server.

Per ulteriori informazioni sulle altre impostazioni (impostazione personalizzata, del proxy e così via) o sulla connessione dell'unità mediante una connessione AOSS o Instant (S-IWS), consultare la sezione "Connessione dell'unità alla rete domestica (impostazione di rete)" nelle Istruzioni per l'uso.

8 Riproduzione dei dati audio memorizzati sul computer (funzione Rete Domestica)

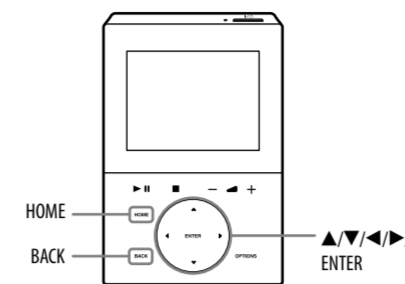


- 1 Premere HOME per visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Rete Domestica] dal menu Home, quindi premere ENTER.**

Viene visualizzato il display di selezione dei server.

- 3 Premere ▲/▼ per selezionare il nome del server a cui si desidera stabilire la connessione, quindi premere ENTER.**

Se il nome del server non viene visualizzato, premere ▼ per selezionare [Aggiorna info], quindi premere ENTER.

- 4 Premere ▲/▼ per selezionare la voce che si desidera riprodurre.**

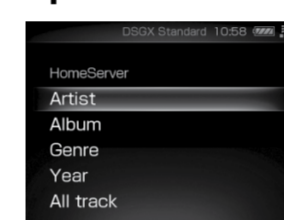

Le voci che vengono visualizzate (brani, artisti, album, generi, nome di cartella e così via) variano in base al server connesso.

- 5 Premere ENTER.**


Premere BACK per tornare alla directory di livello superiore.

Dopo avere connesso l'unità alla rete domestica, collegare l'unità al computer. In questo modo, è possibile ascoltare i dati audio memorizzati sul computer mediante i diffusori dell'unità.

- 6 Ripetere i punti 4 e 5 fino a quando non viene visualizzato l'elenco dei brani.**


- 7 Premere ▲/▼ per selezionare il brano che si desidera riprodurre, quindi premere ENTER.**

L'unità avvia la riproduzione del brano selezionato e viene visualizzato il display di riproduzione.

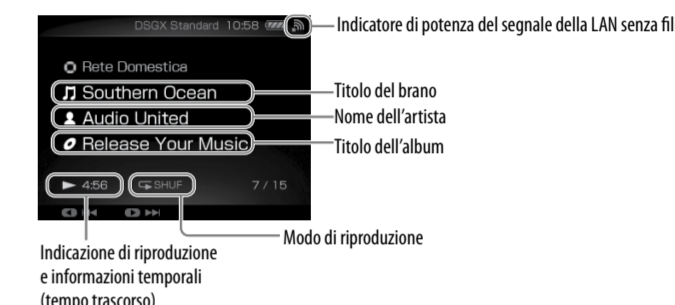

Se l'unità non è in grado di stabilire la connessione al computer, eseguire il punto 9 per verificare che la ricezione della radio Internet sia disponibile. Se la ricezione della radio Internet funziona correttamente, consultare "VAIO Media plus" nella sezione "Guida alla soluzione dei problemi" delle Istruzioni per l'uso.

9 Ascolto della radio Internet

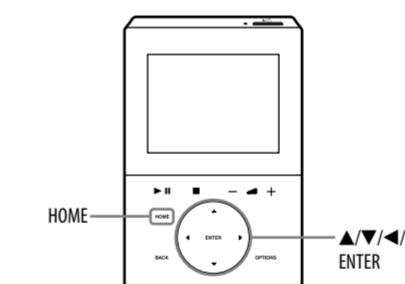

- 1 Premere HOME per visualizzare il menu Home.**
- 2 Premere ▲/▼/◀/▶ per selezionare [Radio Internet], quindi premere ENTER.**
- 3 Premere ▲/▼ per selezionare [Live365] o [SHOUTcast], quindi premere ENTER.**

Per ascoltare la radio Internet mediante l'unità, è necessario che la rete senza fili sia connessa a Internet tramite il router a banda larga in uso.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del router senza fili/punto di accesso alla LAN senza fili, consultare il manuale delle istruzioni in dotazione con il dispositivo.

Una volta stabilita la connessione della rete senza fili a Internet, è possibile ascoltare le trasmissioni della radio Internet offerte sul Web da Live365 e SHOUTcast sull'unità. Per ulteriori informazioni su Live365, consultare l'opuscolo "Servizio Internet radio su NAS-Z200DiR/Z200iR".

In caso di problemi di ricezione della radio Internet, consultare "Radio Internet" nella sezione "Guida alla soluzione dei problemi" delle istruzioni per l'uso.

- 4 Se al punto 3 è stato selezionato [Live365], premere ▲/▼ per selezionare la stazione desiderata, quindi premere ENTER.**

Se al punto 3 è stato selezionato [SHOUTcast], premere ▲/▼ ed ENTER per restringere la scelta al genere desiderato. Quindi, selezionare la stazione desiderata e premere ENTER.

L'unità avvia la ricezione della stazione radio selezionata.



Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete e altre funzioni, consultare le risorse riportate a destra.

- Per una descrizione completa delle varie impostazioni, operazioni e funzioni, consultare le Istruzioni per l'uso.
- Per le soluzioni ai problemi più frequenti e per i dettagli relativi ai messaggi di errore, consultare la sezione Guida alla soluzione dei problemi delle Istruzioni per l'uso.
- Visitare il sito di assistenza clienti Sony Europe all'indirizzo <http://support.sony-europe.com/> (solo per i clienti in Europa).