

Micro HI-FI Component System

Bedienungsanleitung Istruzioni per l'uso

CMT-BX70DBI



WARNUNG


Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnung des Gerätes nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab.

Batterien oder Geräte mit eingesetzten Batterien dürfen keiner übermäßigen Wärme, z. B. durch Sonnenbestrahlung, Feuer und dergleichen, ausgesetzt werden.

Sicherer Anschluss der Anlage

Antennen

Suchen Sie einen Ort und eine Ausrichtung, die guten Empfang bieten, und richten Sie dann die Antenne ein.

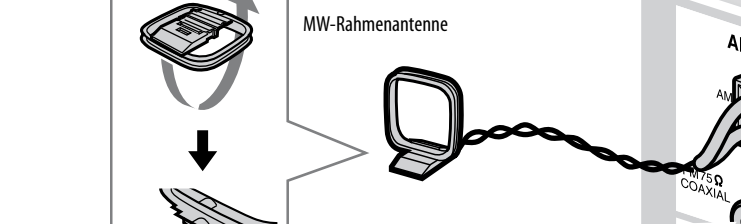

UKW-FM-DAB-Warfunterstützung (horizontal ausspannen)

Welle Seite für Nordamerika-Modell oder Braune Seite für andere Gebiete

UKW-DAB-Warfunterstützung (horizontal ausspannen)

Antenna DAB 75 L

Netzschieber

Antenna DAB 75 L (nicht mitgeliefert)

75-Ohm-Koaxialkabel mit F-Stecker (nicht mitgeliefert)

Antenna DAB 75 L (nicht mitgeliefert)

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc.

Non mettere le sorgenti a fiamma calda come le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli oggetti spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Poiché la spina principale viene usata per collegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se è dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.

Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o simili.

ATTENZIONE

Questo apparecchio è classificato come un prodotto al LASER DI CLASSE I. Questa etichetta si trova all'interno della parte posteriore.

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere considerata un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio degli apparecchi elettronici.

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Applicabile ai seguenti accessori: Telecomando

Tranne i clienti negli Stati Uniti e in Canada

Collegamento sicuro del sistema

Antenne

Trovare una posizione e un orientamento che forniscano una buona ricezione e poi installare l'antenna.



Con un'antenna DAB esterna (non in dotazione), è possibile ottenere la qualità audio superiore della radiodiffusione DAB. Si consiglia di installare l'antenna DAB a cavo in dotazione soltanto temporaneamente finché si installa un'antenna DAB esterna.

Prima di scollegare l'antenna DAB, accertarsi che il sistema sia spento per conservare le proprie impostazioni DAB.

Diffusori

Inserire soltanto nella parte spietata del cavo.

Alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa, smontare l'adattatore per la spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

Alimentazione DAB esterna (non in dotazione)

Cavo coassiale da 75 ohm con connettore di tipo maschio (non in dotazione)

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Per i clienti Per i clienti Per i clienti

Grundlegender Betrieb

Bei der Schalllaufbeendigung ist, wird eine Liste der verfügbaren Dienste erstellt.

Hinweise

Falls DAB-Rundfunk in Ihrem Land oder Gebiet nicht unterstützt wird, erscheint „No Service“.

Drücken Sie während des automatischen DAB-Schalllaufes Taste am Gerät oder an der Fernbedienung.

Wenn Sie Ihren Standort wechseln, wiederholen Sie dieses Verfahren, um die Sender Ihres neuen Standorts zu empfangen.

Verlassen Sie Ihren Standort, bevor Sie den Standort wechseln. Vergewissern Sie sich vor dem Abtrennen der DAB-Antenne, dass die Anlage ausgeschaltet ist, um Ihre eigenen DAB-Einstellungen zu bewahren.

Dieser Tuner unterstützt keine Datenverser.

So benutzen Sie den iPod

Setzen Sie vor der Benutzung einen iPod Dock-Adapter in den Anschluss (B) des Gerätes ein.

Um den iPod Dock-Adapter zu entfernen, ziehen Sie ihn hoch, indem Sie einen Fingerringel oder flachen Gegenstand in den Schlitz des Adapters einführen.

Die Anleitung beschreibt hauptsächlich mit der Fernbedienung ausgeführte Bedienungsvorgänge, die jedoch auch mit den Tasten an der Anlage ausgeführt werden können.

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

Offnen Sie den Batteriefachdeckel (B) durch Verschieben und Arbeiten in Pfeilrichtung, und legen Sie die zwei mitgelieferten R-Batterien (Große AA) mit der Seite (C) zuerst unter Beachtung der Polaritäten ein, wie unten gezeigt.

So tragen Sie diese Anlage

1 Nehmen Sie die Disc heraus, um den CD-Mechanismus zu schützen.

2 Drücken Sie FUNCTION +/- (bzw. FUNCTION am Gerät) [Z] wiederholt zur Wahl der CD-Funktion.

3 Halten Sie VOL +/- (bzw. VOL am Gerät) gedrückt und drücken Sie [4] am Gerät, bis „STANDBY“ erscheint.

4 Sobald „LOCK“ erscheint, können Sie das Netzlabel abziehen.

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

Bei normalem Gebrauch der Fernbedienung kann mit einer Batterie Lebensdauer von ca. sechs Monaten gerechnet werden.

Mischen Sie keine alte Batterien mit einer neuen oder Batterien unterschiedlicher Typen.

Wenn bei der Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt, nehmen Sie die Batterien heraus, um mögliche Beschädigung durch Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

So stellen Sie die Uhr

1 Schalten Sie die Anlage ein.

2 Wählen Sie den Uhrstellmodus.

3 Stellen Sie die Zeit ein.

4 Drücken Sie [4] [2] mehrmals, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann [C] (Eingabe).

5 Stellen Sie die Minuten nach dem gleichen Verfahren ein.

6 Um die Uhrzeit bei ausgeschalteter Anlage anzugeben, drücken Sie DISPLAY [2]. Die Uhrzeit wird etwa 8 Sekunden lang angezeigt.

So führen Sie den automatischen DAB-Schalllauf aus

Wenn Sie die Anlage nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, beginnt der automatische DAB-Schalllauf automatisch und erzeugt eine Liste von verfügbaren Diensten.

1 Drücken Sie DAB AUTO SCAN [8] am Gerät. „Auto Scan“ und „Push Enter“ erscheinen.

2 Drücken Sie [C] (Eingabe).

3 Drücken Sie [4] (Eingabe).

4 Drücken Sie [4] (Eingabe).

5 Drücken Sie [4] (Eingabe).

6 Drücken Sie [4] (Eingabe).

7 Drücken Sie [4] (Eingabe).

8 Drücken Sie [4] (Eingabe).

9 Drücken Sie [4] (Eingabe).

10 Drücken Sie [4] (Eingabe).

11 Drücken Sie [4] (Eingabe).

12 Drücken Sie [4] (Eingabe).

13 Drücken Sie [4] (Eingabe).

14 Drücken Sie [4] (Eingabe).

15 Drücken Sie [4] (Eingabe).

16 Drücken Sie [4] (Eingabe).

17 Drücken Sie [4] (Eingabe).

Operazioni di base

Operazioni di base

Note

Se la propria nazione o regione non supporta la radiodiffusione DAB, appare „No Service“.

Non premere alcun tasto sull'unità o sul telecomando durante la scansione DAB automatica. Se si interrompe la scansione, eseguirsi di nuovo la scansione DAB automatica.

Se si rimbombano in un'area vuota, ripetere questo procedimento per memorizzare le stazioni per la zona nuova.

Questo procedimento cancella tutte le previsioni memorizzate precedentemente.

Prima di scollegare l'antenna DAB, accertarsi che il sistema sia spento per conservare le proprie impostazioni DAB.

Questo sintonizzatore non supporta i servizi dati.

Per usare l'iPod

Inserire un adattatore dock per iPod nel connettore dell'unità (B) prima dell'uso.

Per rimuovere l'adattatore dock per l'iPod, estrarlo con l'unghia o un oggetto piatto usando la fessura all'interno dell'adattatore.

Regolazione del suono

Per regolare il volume

Per aggiungere un effetto sonoro

Prima di usare il sistema

Per usare il telecomando

Quando si trasporta questo sistema

1 Rimuovere un disco per proteggere il meccanismo del CD.

2 Premere ripetutamente FUNCTION +/- (o FUNCTION sull'unità) [Z] per selezionare la funzione CD.

3 Mantenere premuto VOL +/- (bzw. VOL am Gerät) e premere [4] sull'unità finché appare „STANDBY“.

4 Dopo che appare „LOCK“, scollegare il cavo di alimentazione.

Note sull'uso del telecomando

Non lasciare il telecomando per più di 10 minuti.

Non mischiare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.

Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie e evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.

Usare il sistema

1 Accendere il sistema.

2 Selezionare il modo di impostazione dell'orologio.

3 Avviare la riproduzione.

4 Avviare la riproduzione.

5 Avviare la riproduzione.

6 Avviare la riproduzione.

7 Avviare la riproduzione.

8 Avviare la riproduzione.

9 Avviare la riproduzione.

10 Avviare la riproduzione.

11 Avviare la riproduzione.

12 Avviare la riproduzione.

13 Avviare la riproduzione.

14 Avviare la riproduzione.

15 Avviare la riproduzione.

16 Avviare la riproduzione.

17 Avviare la riproduzione.

18 Avviare la riproduzione.

19 Avviare la riproduzione.

20 Avviare la riproduzione.

21 Avviare la riproduzione.

22 Avviare la riproduzione.

23 Avviare la riproduzione.

24 Avviare la riproduzione.

So ändern Sie den Wiedergabemodus

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie PLAY MODE [8] mehrmals im Stopzustand des Players.

Hinweise zur Wiedergabe von MP3-Discs

Die folgenden Informationen sind möglich:

Hinweise zur Wiedergabe von Multi-Session-Discs

Hören von Radiosendungen

So stellen Sie die Lautstärke ein

So fügen Sie einen Klangeffekt hinzu

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

So tragen Sie diese Anlage

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

So stellen Sie die Uhr

So führen Sie den automatischen DAB-Schalllauf aus

So stellen Sie die Lautstärke ein

So fügen Sie einen Klangeffekt hinzu

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

So tragen Sie diese Anlage

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

So stellen Sie die Uhr

So führen Sie den automatischen DAB-Schalllauf aus

So stellen Sie die Lautstärke ein

So fügen Sie einen Klangeffekt hinzu

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

So tragen Sie diese Anlage

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

So stellen Sie die Uhr

So führen Sie den automatischen DAB-Schalllauf aus

So stellen Sie die Lautstärke ein

So fügen Sie einen Klangeffekt hinzu

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

So tragen Sie diese Anlage

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

So stellen Sie die Uhr

So führen Sie den automatischen DAB-Schalllauf aus

So stellen Sie die Lautstärke ein

So fügen Sie einen Klangeffekt hinzu

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

So tragen Sie diese Anlage

Hinweise zur Benutzung der Fernbedienung

So stellen Sie die Uhr

So führen Sie den automatischen DAB-Schalllauf aus

So stellen Sie die Lautstärke ein

So fügen Sie einen Klangeffekt hinzu

Vor Benutzung der Anlage

So benutzen Sie die Fernbedienung

Operation Drücken Sie

Operation Drücken Sie

Wiedergabe unterbrechen

iPod-Menus aufrufen

Track oder Kapitel von Audioalbum/Podcast auswählen

Posten eingeben

Punkt in einem Track oder Kapitel von Audioalbum/Podcast aufrufen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen

Menü auswählen



