


## Waterproof Case Marine pack


































































### Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l'uso

## MPK-THJ

© 2010 Sony Corporation Printed in Japan

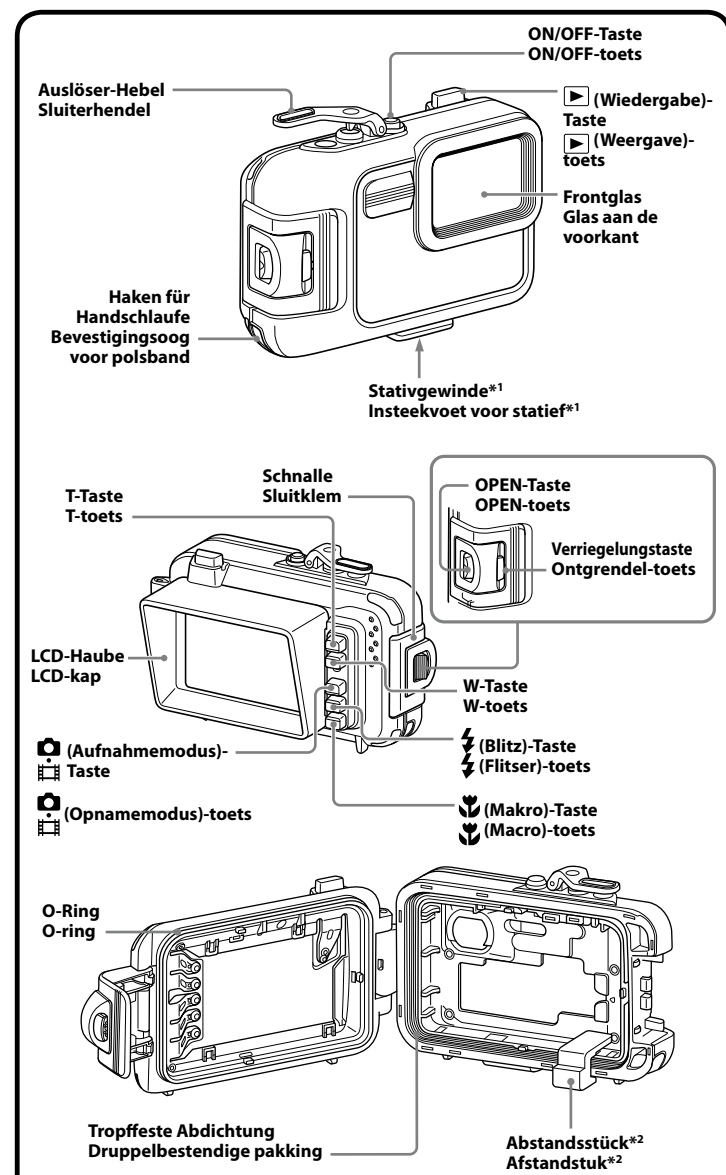

- \* Wenn Sie ein Stativ verwenden, achten Sie darauf, dass die Stativschraube höchstens 5,5 mm lang ist. Dieses Gerät kann mit längeren Schrauben nicht sicher auf einem Stativ montiert werden. Wenn Sie dies vermeiden, wird das Gerät beschädigt.  
 † Entfernen Sie das Abstandstück zum Verwenden dieses Teils.  
 \*\* Bij gebruik van een statief gebruikt u een schroef die niet langer is dan 5,5 mm. Dit toestel kan niet stevig worden bevestigd op een statief met langere schroeven. Als de schroef te lang is, wordt het toestel beschadigd.  
 †† Verwijder het afstandstuk om deze tas te gebruiken.

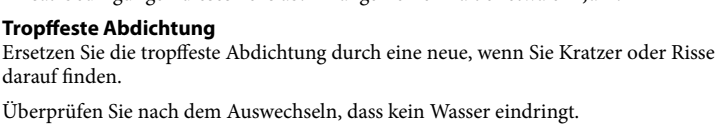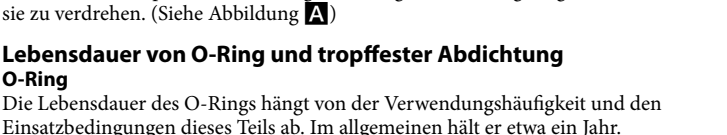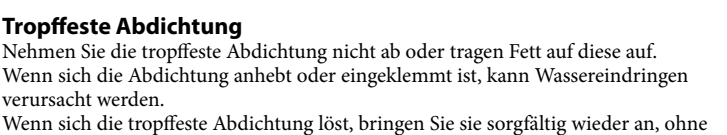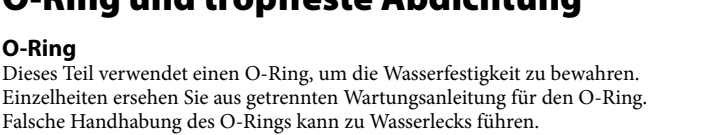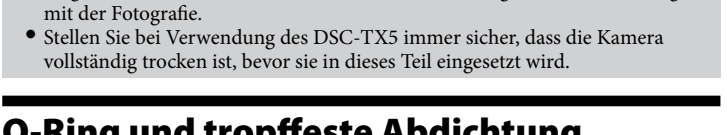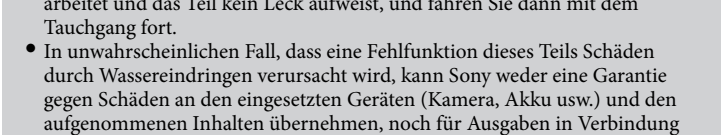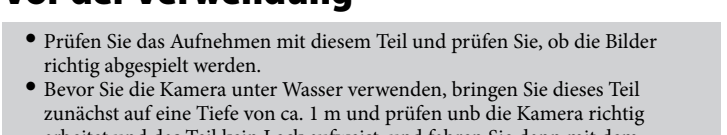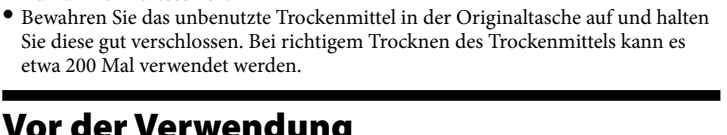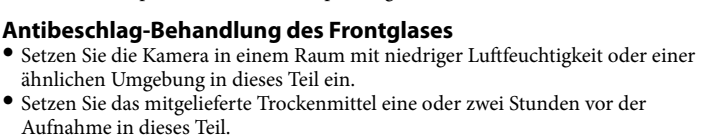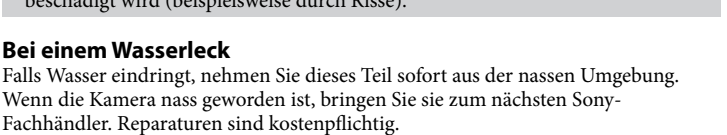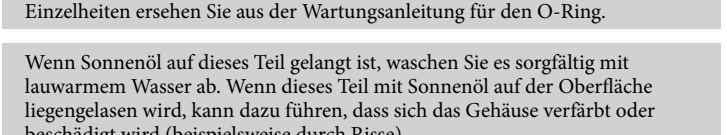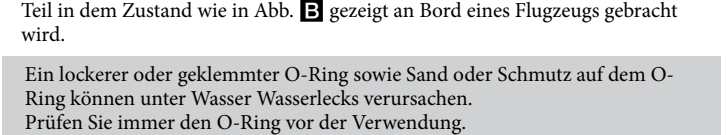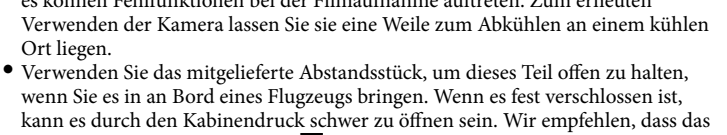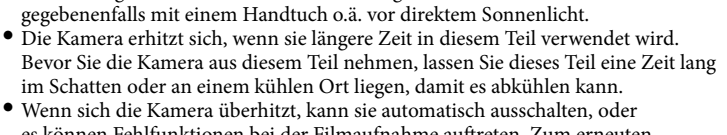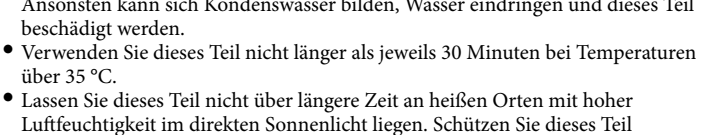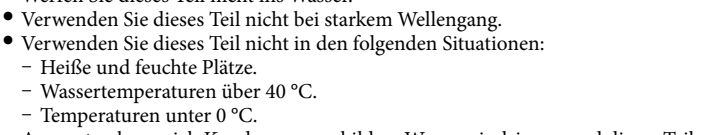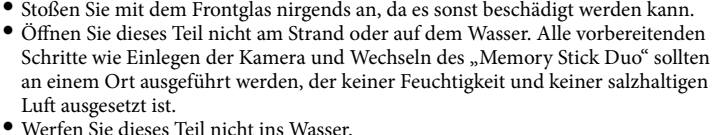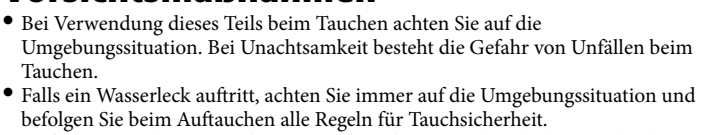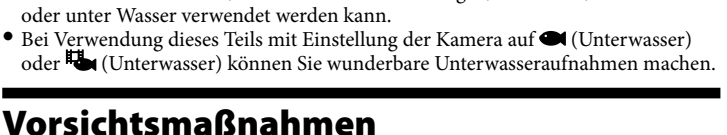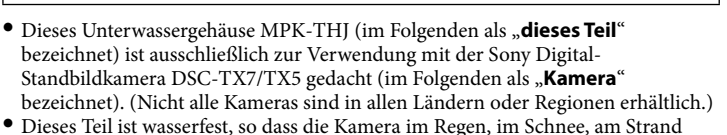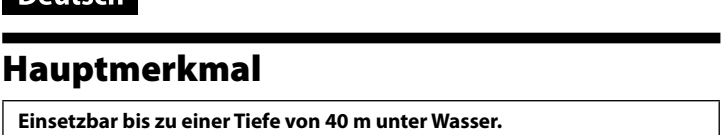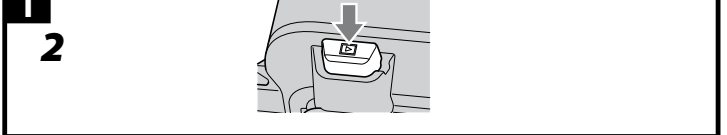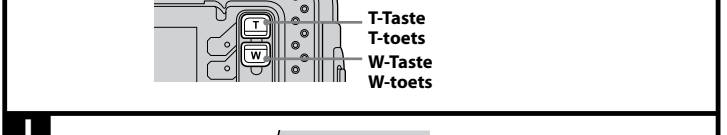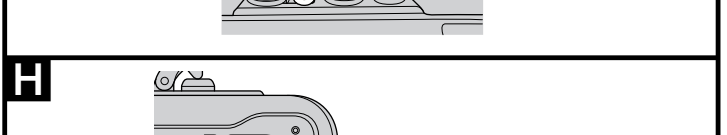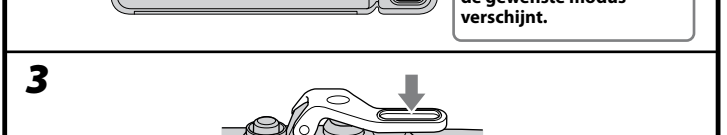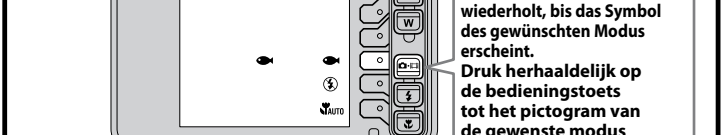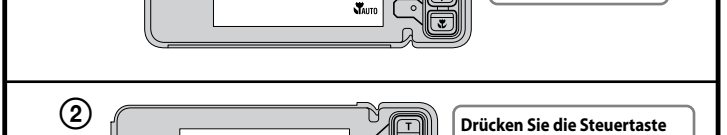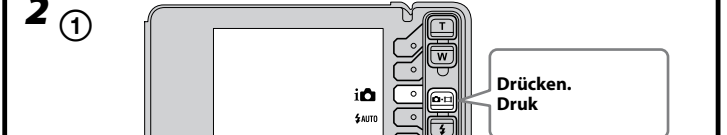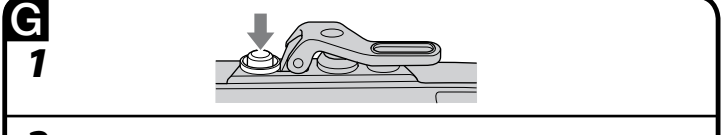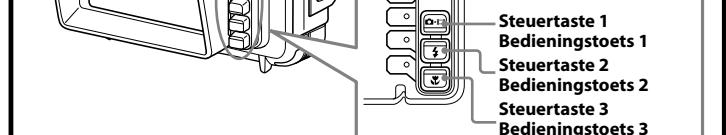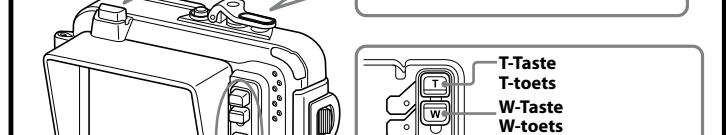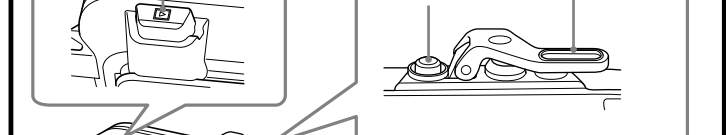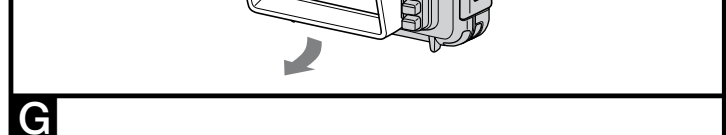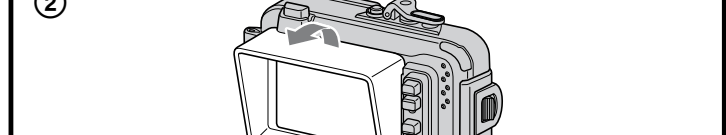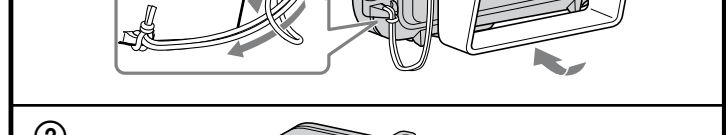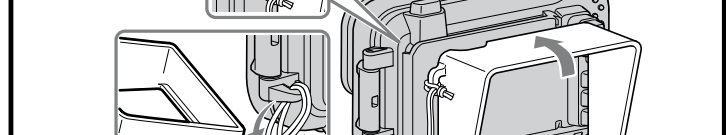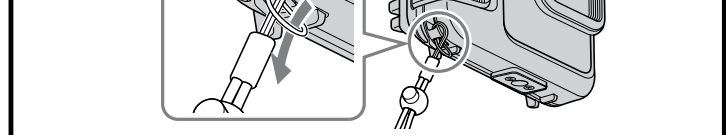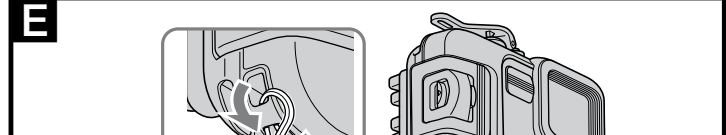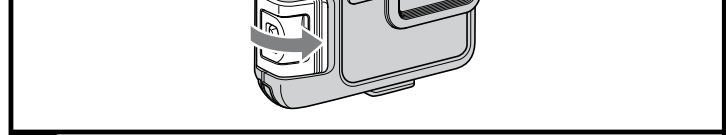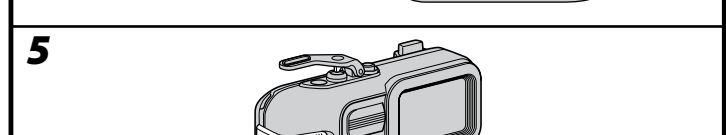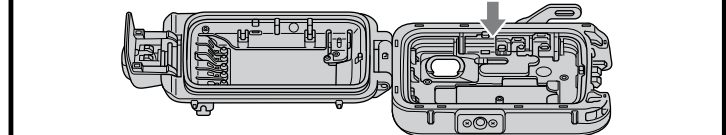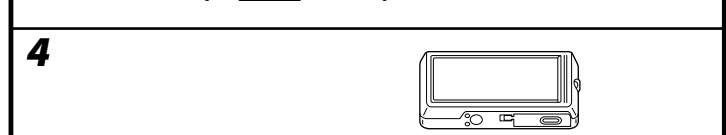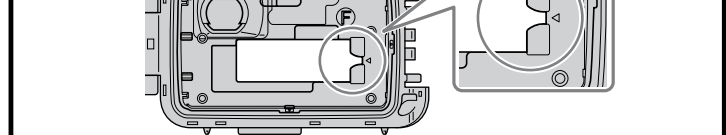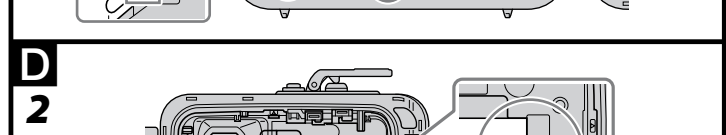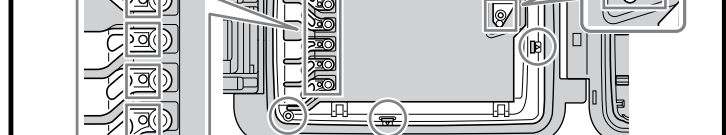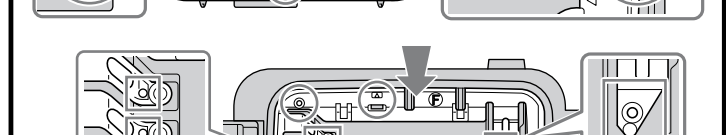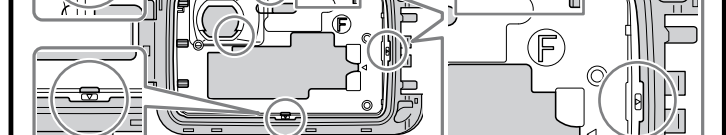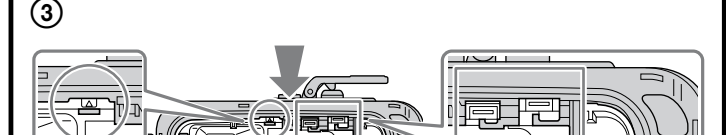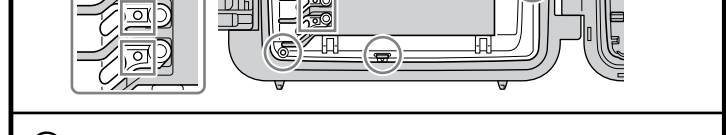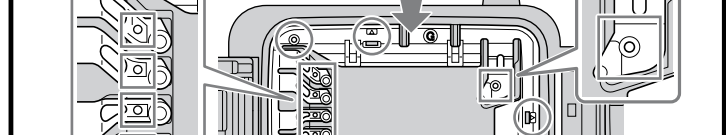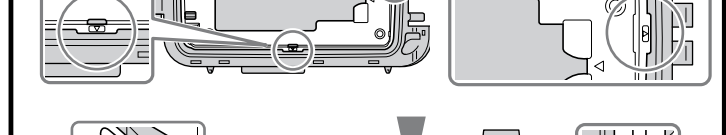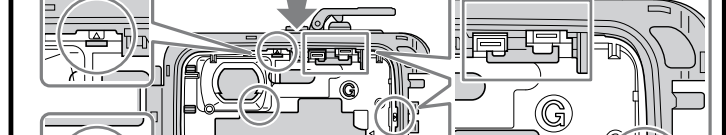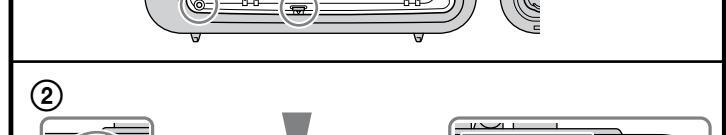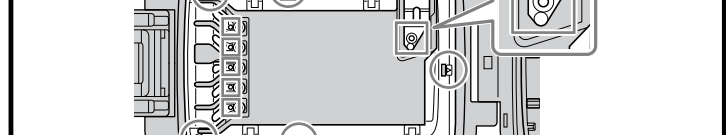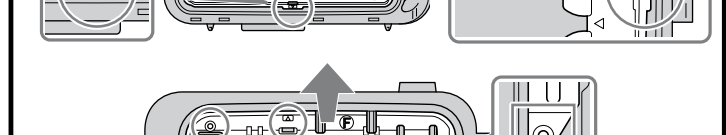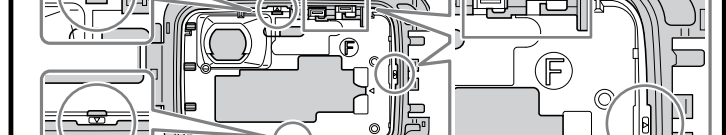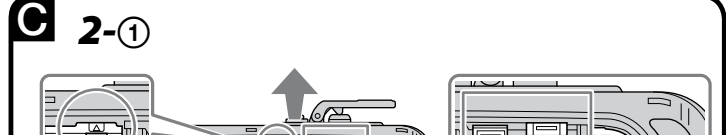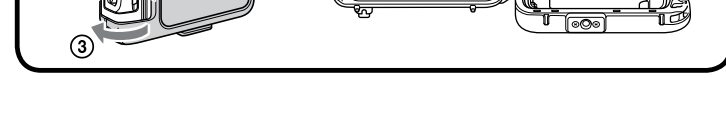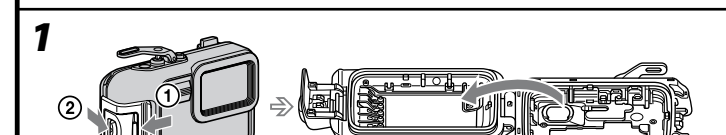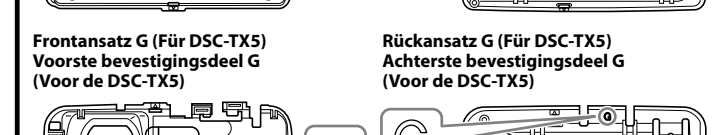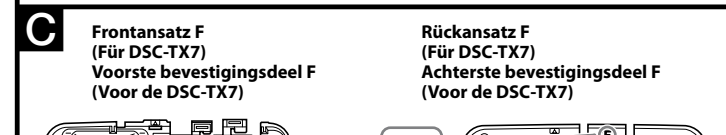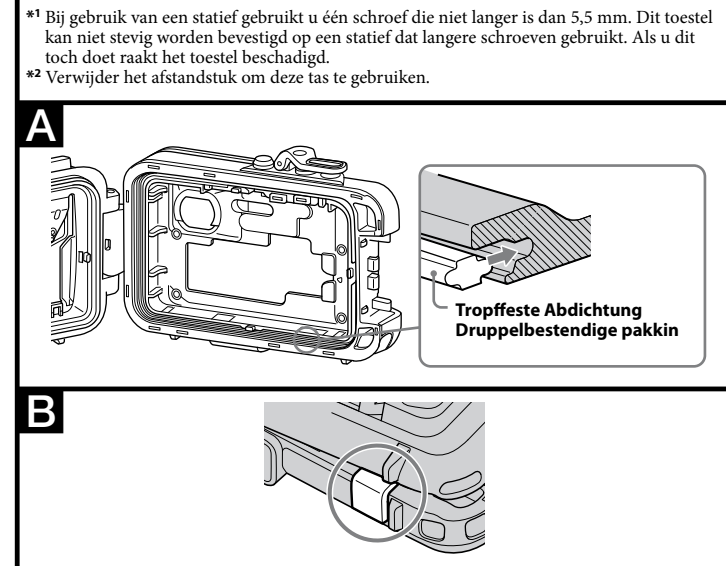

**O-Ring, troppfeste Abdichtung, Fett und Trockenmittel**  
 Sie erhalten den O-Ring, die troppfeste Abdichtung, Fett und Trockenmittel bei Ihrem Sony-Händler.  
 O-Ring (Modell-Nr. 4-115-566-0J)  
 Troppfeste Abdichtung (Modell-Nr. 4-141-293-0J)  
 Fett (Modell-Nr. 2-582-620-0J)  
 Trockenmittel (Modell-Nr. 3-876-901-0J)

### Wartung

- Nachdem Sie in Meeressluft aufgenommen haben, waschen Sie dieses Teil sorgfältig mit geschlossenen Schellen mit Süßwasser ab, um Salz und Sand zu entfernen und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch ab. Wir empfehlen, dieses Teil etwa 30 Minuten im Süßwasser einzutauchen. Salzrückstände können Beschädigungen der Metallteile und Rosten verursachen. Salzrückstände können Beschädigungen der Metallteile und Rosten verursachen. Es gibt kein wasserabweisendes Beschädigungsmittel ist.
- Wenn Sonnenöl auf dieses Teil gelangt ist, waschen Sie es sorgfältig mit lauwarmem Wasser ab.
- Waschen Sie es nicht mit Wasser.
- Die obigen Wartungsarbeiten müssen nach jedem Einsatz dieses Teils ausgeführt werden. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünnern, da diese Materialien die Oberfläche dieses Teils angreifen.

### Aufbewahren dieses Teils

- Bringen Sie das mitgelieferte Abstandstück an diesem Teil an, um eine Abmüdung des O-Rings zu verhindern. (Siehe Abbildung B)
- Sorgen Sie dafür, dass der O-Ring nicht verstaubt.
- Drücken Sie die Steuertasten an diesem Teil zum Umschalten der Kameraeinstellungen entsprechend der gewünschten Modus.
- Behalten Sie dieses Teil nicht an sehr kalten, sehr warmen oder feuchten Plätzen und auch nicht an Plätzen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Naphthalin oder Kampfar ausgepost sind, da sonst das Teil angreifen wird.

### Vorbereitungen

#### Ersetzen des Ansatzes

Wenn Sie beim Austauschen des Ansatzes keine übertriebene Gewalt an.

- Wenn Sie die DSC-TX7 verwenden, sind die folgenden Schritte nicht erforderlich, weil Ansatz F für die DSC-TX7 bereits beim Kauf mit diesem Teil mitgeliefert wird.

Verwenden Sie immer den richtigen Ansatz für Ihre Kamera. Bei Verwendung des falschen Ansatzes kann die Kamera beschädigt werden oder es kann Wasser in das Teil eindringen.

#### Öffnen Sie dieses Teil

- Schieben Sie die OPEN-Taste (1), während Sie die Verriegelungstaste (2) drücken.

Geben Sie die Schnalze in Pfeilrichtung (3) frei, um dieses Teil zu öffnen.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz G (2-2) ab

Trennen Sie die Teile an den mit O markierten Stellen und heben Sie den Ansatz ab, indem Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie diese ggf. ein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

#### Ersetzen der Abzäse

- Nehmen Sie den Ansatz von diesem Teil abnehmen, um ihn abzugeben, muss er vor dem Ersetzen der Abzäse sein.

- Verwenden Sie den DSC-TX5 Frontansatz G und den Rückansatz G (2-2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

#### Verwenden Sie wieder den DSC-TX7 Frontansatz F und den Rückansatz F (2)

Drücken Sie die mit O markierten Stellen und setzen Sie dann die mit □ in der Abbildung markierten Stellen fest ein.

Nach dem Austauschen des Ansatzes drücken Sie diese Tasten mehrmals, um ihre Funktion zu prüfen.

### Anbringen der Zubehörtteile

#### Anbringen der Handschlaufe

Wir empfehlen Anbringen der Handschlaufe (mitgeliefert) vor der Verwendung dieses Teils. (Siehe Abbildung B)

#### Anbringen und Abnehmen der LCD-Haube

Bringen Sie die LCD-Haube mit der Ansatzführung aus und drücken Sie sie fest an, wie in der Abbildung gezeigt.

#### Abnehmen (2-2)

Breiten Sie die LCD-Haube aus und nehmen Sie sie von der Führung ab.

#### Hinweise

Achten Sie darauf, nicht die Handschlaufe oder die Zubehörtteile einzuklemmen, wenn Sie das Gehäuse schließen. Wasser kann eindringen, wenn sich diese Einzelteile verformen.

### Verwendung dieses Teils

#### Einrichten

- Schalten Sie die Stromversorgung ein. (2-1)
- Stellen Sie die Kameraeinstellungen auf Aufnahme um.

#### Bedienung der Steuertasten

Drücken Sie die Steuertasten langsam.

#### Symbol-Anzeige auf dem Bildschirm

Einmaliges Drücken der Steuertaste

Die vorhandenen Einstellungen werden neben jeder Steuertaste angezeigt. (2-2)

#### Zweimaliges Drücken der Steuertaste

Der Moduswahlbildschirm erscheint.

Ein Symbol, das den aktuell eingestellten Modus anzeigt, erscheint in der Mitte des Bildschirms. Das Symbol wechselt, wenn Sie die Steuertaste drücken. Drücken Sie die Steuertaste wiederholt, bis das Symbol des gewünschten Modus erscheint. (2-2)

#### Mit diesem Teil verfügbare Modus

Steuertaste 1 Steuertaste 2 Steuertaste 3

(Aufnahmemodus) (Blitz) (Makro)

1 2 3



