




## Préparation

### Batterie

- Chargez la batterie jusqu'à ce que le témoin CHARGE s'éteigne.  
Pour les clients des États-Unis et du Canada

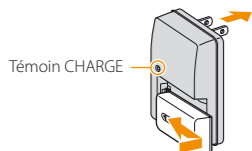


Pour les clients des pays/régions autres que les États-Unis et le Canada

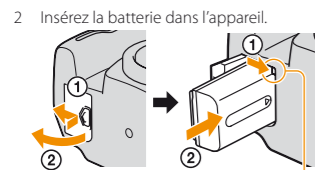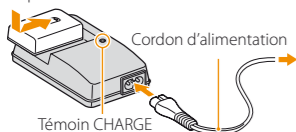


Introduisez fermement la batterie à fond tout en appuyant sur le levier de verrouillage avec l'extrémité de la batterie.

### Objectif

- Retirez le bouchon de boîtier de l'appareil et le couvercle d'emballage de l'arrière de l'objectif.

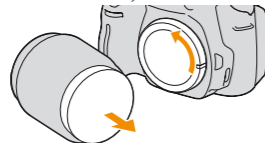


- Ne touchez pas les pièces situées à l'intérieur.
- Si de la poussière se dépose dans l'appareil, elle pourra apparaître sur l'image. Ne laissez pas l'appareil ou l'objectif sans bouchon. Lors de l'installation de l'objectif, procédez rapidement et dans un endroit à l'abri de la poussière.

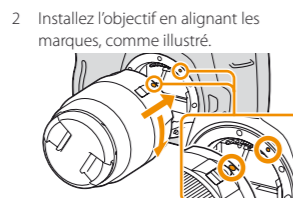

- Tournez l'objectif jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Retirez le bouchon d'objectif pendant la prise de vue.

### Carte mémoire

- Ouvrez le couvercle de carte mémoire.

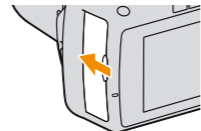


- Insérez une carte mémoire et sélectionnez le type de carte mémoire que vous souhaitez utiliser en manipulant l'interrupteur de carte mémoire.






- Lors de l'insertion d'une carte mémoire, éteignez l'appareil.
- Pour les cartes mémoires disponibles, référez-vous au mode d'emploi.

### Réglage date/heure

- Allumez l'appareil.

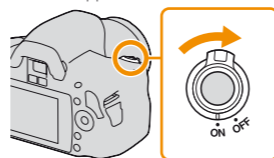


- Réglez la date et l'heure.

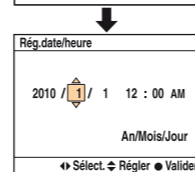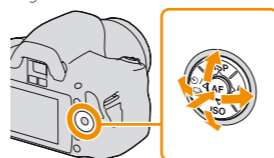

## Prise de vue

- Placez le sélecteur de mode sur AUTO.

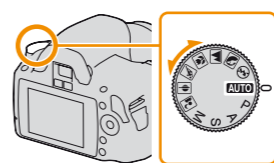


- Regardez dans le viseur.

- Réglez la molette de correction dioptrique si la mise au point du viseur n'est pas correcte.



- Enfoncez le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.


- Pour activer l'autofocus, enfoncez le déclencheur jusqu'à mi-course et maintenez-le dans cette position.

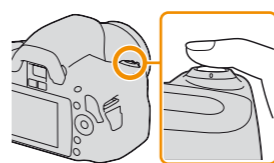

- Enfoncez complètement le déclencheur pour prendre la vue.



## Lecture

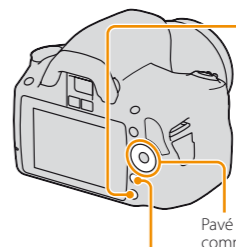

Appuyez sur .



Pour lire une image précédente ou suivante : appuyez sur / sur le pavé de commande.

Pour revenir au mode de prise de vue : .

Pour supprimer l'image

Appuyez sur .


Pour tirer pleinement partie des fonctions de votre appareil photo reflex à objectifs interchangeables, consultez le « Mode d'emploi ».

## Preparazione


### La batteria

1 Caricare la batteria fino allo spegnimento dell'indicatore luminoso CHARGE.


Per i clienti negli Stati Uniti e in Canada

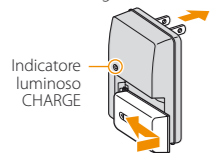

Per i clienti in nazioni/aree geografiche diverse dagli Stati Uniti e dal Canada

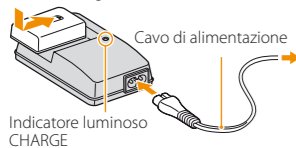


2 Inserire la batteria nella fotocamera.

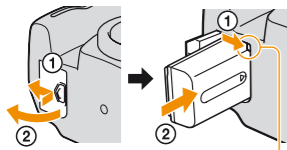

Inserire saldamente fino in fondo la batteria premendo contemporaneamente la leva di blocco con la punta della batteria.


### L'obiettivo

1 Rimuovere il coperchio del corpo della fotocamera e il coperchio di imballaggio sul retro dell'obiettivo.

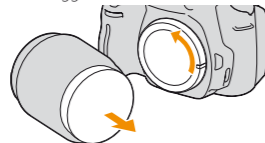

- Non toccare le parti interne.
- Qualora della polvere penetri nella fotocamera, potrebbe apparire sull'immagine della foto. Non lasciare la fotocamera e l'obiettivo senza i coperchi. Quando si cambia l'obiettivo, farlo rapidamente in un luogo privo di polvere.


2 Montare l'obiettivo allineando i segni di riferimento come nell'illustrazione.

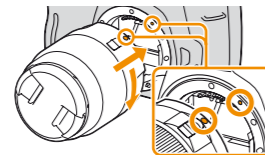

- Ruotare l'obiettivo finché si blocca con uno scatto.
- Rimuovere il copriobiettivo durante le riprese.

### La scheda di memoria

1 Aprire lo sportellino della scheda di memoria.

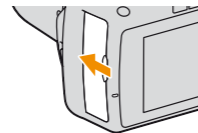


2 Inserire una scheda di memoria e selezionare il tipo di scheda di memoria che si desidera utilizzare mediante il commutatore della scheda di memoria. Lato dell'etichetta (scheda di memoria SD)





- Quando si desidera inserire una scheda di memoria, spegnere la fotocamera.
- Per le schede di memoria disponibili, consultare le istruzioni per l'uso.

### Impostazione data/ora

1 Accendere la fotocamera.

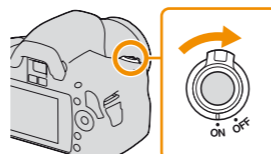


2 Impostare la data e l'ora.

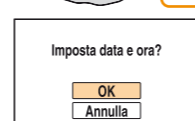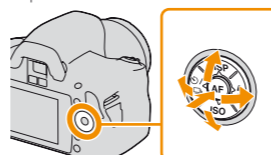

## Ripresa

1 Impostare la manopola del modo su AUTO.

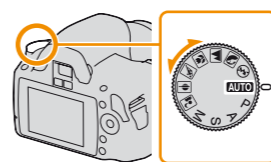


2 Guardare nel mirino.

- Regolare la manopola di regolazione diottrica, qualora non si riesca a ottenere la messa a fuoco nel mirino.




3 Premere a metà il pulsante di scatto per mettere a fuoco.

- Tenendo premuto a metà il pulsante di scatto si attiva la messa a fuoco.

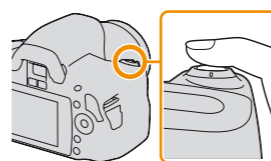


4 Premere completamente il pulsante di scatto per scattare.

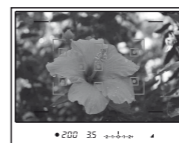

## Riproduzione

Premere .

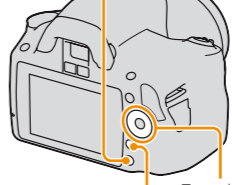

Per riprodurre un'immagine precedente o successiva: premere / sul tasto di controllo.

Per tornare al modo di ripresa: .

Per cancellare l'immagine

Premere .

Per sfruttare al meglio le funzioni della fotocamera reflex, consultare le "Istruzioni per l'uso".