

# *Remote Commander*

---

Istruzioni per l'uso \_\_\_\_\_ **IT**

Instrukcja obsługi \_\_\_\_\_ **PL**

*RM-LP211*

## Precauzioni

### Sicurezza

In caso di penetrazione di oggetti o liquidi all'interno dell'apparecchio, scollegare il ricevitore e farlo controllare da personale qualificato prima di usarlo nuovamente.

### Funzionamento

Prima di collegare gli altri componenti, accertarsi di spegnere il ricevitore e di scollegarlo dalla presa di corrente.

### Pulizia

Pulire il rivestimento, il pannello e i comandi con un panno morbido leggermente inumidito con una blanda soluzione detergente. Non usare alcun tipo di straccio ruvido, polvere abrasiva o solventi come alcool o benzina.

In caso di interrogativi o problemi riguardanti il telecomando, si prega di rivolgersi ad un rivenditore Sony.


## Cenni su questo manuale

Le istruzioni contenute in questo manuale sono per il modello RM-LP211. Controllare il numero del modello acquistato guardando nell'angolo in basso a destra del lato anteriore.

## Prima di usare il telecomando

### Inserimento delle pile nel telecomando

Inserire tre pile tipo R6 (formato AA) nel comparto pile con i poli + e - orientati correttamente.

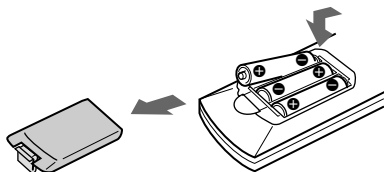

#### Informazione

Con un uso normale, le pile dovrebbero durare circa 3 mesi. Quando il telecomando non riesce più a controllare il ricevitore, sostituire tutte le pile con altre nuove.

#### Note

- Non lasciare il telecomando in luoghi estremamente caldi o umidi.
- Non usare pile nuove e pile vecchie insieme.
- Non usare pile alcaline e pile di tipo diverso insieme.
- Non esporre il sensore di comandi a distanza sul ricevitore alla luce solare diretta o a luci artificiali, perché tale esposizione può causare problemi di funzionamento.
- Se si prevede di non usare il telecomando per un lungo periodo, estrarre le pile per evitare possibili danni causati da perdite del fluido delle pile e corrosione.

## Indice

### Posizione delle parti e operazioni basilari del telecomando

Descrizione delle parti .....	4
Tabella dei tasti utilizzabili per controllare ciascun componente .....	8

### Uso delle liste

Schema delle liste .....	12
Selezione di un componente .....	13
Selezione di un campo sonoro .....	14
Programmazione del telecomando .....	15
Esecuzione automatica di vari comandi in successione (riproduzione macro) .....	16
Uso del menu RECEIVER .....	18
Altre operazioni .....	18

IT

### Altre informazioni


Soluzione di problemi .....	24
Caratteristiche tecniche .....	24

Questo capitolo fornisce informazioni sulla posizione dei tasti e su come usarli per eseguire le operazioni basilari.

Tuttavia alcune funzioni spiegate in questa sezione possono non essere utilizzabili a seconda del ricevitore.

Per le funzioni del ricevitore acquistato, fare riferimento alle Istruzioni per l'uso allegate al ricevitore.

## Descrizione delle parti

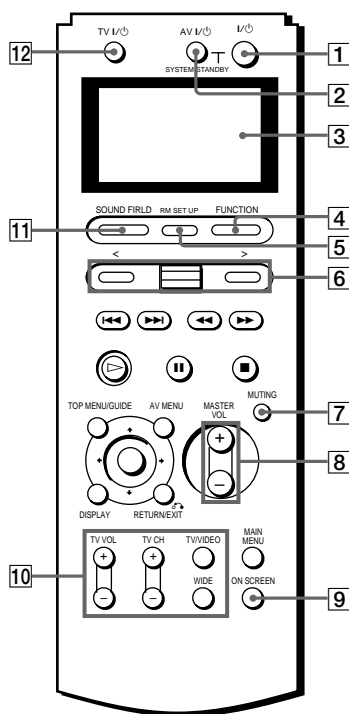

### 1 Interruttore di accensione/spengimento (I/⏻)

Premere per accendere o spegnere il ricevitore.

### 2 Interruttore di accensione/spengimento componenti audio e video (AV I/⏻)

Premere per accendere o spegnere i componenti per il cui controllo è stato programmato il telecomando. Per i dettagli sul procedimento di programmazione, fare riferimento a “Programmazione del telecomando” a pagina 15.

Se si preme contemporaneamente l'interruttore I/⏻ (1), questo spegne il componente principale e gli altri componenti audio/video Sony (**SYSTEM STANDBY**).

Nota

La funzione dell'interruttore AV I/⏻ cambia automaticamente a ciascuna pressione del tasto FUNCTION (4). A seconda del componente, l'operazione sopra indicata può non essere possibile o può agire in modo diverso da quanto descritto.

### 3 Display

Su questo display appare l'indicazione dello stato attuale del componente selezionato o una lista di voci selezionabili.

Nota

I caratteri diversi da lettere dell'alfabeto o numeri possono essere visualizzati erroneamente sul telecomando, anche se appaiono correttamente sul display dell'apparecchio principale.

### 4 Tasto di funzione (FUNCTION)

Premere per visualizzare la lista delle funzioni (componenti).

Fare riferimento alla tabella a pagina 8 per informazioni sui tasti che è possibile utilizzare per controllare ciascun componente.

Se si desidera cambiare il contenuto della lista delle funzioni per farla corrispondere ai propri componenti, eseguire il procedimento descritto in “Programmazione del telecomando” a pagina 15.

**5 Tasto di impostazione telecomando (RM SET UP)**

Premerlo per visualizzare la lista delle impostazioni.

**6 Tasto di scorrimento facile**

Durante la visualizzazione di una lista, muovere questo tasto verso l'alto o verso il basso per selezionare una voce dalla lista e quindi premerlo per inserire la selezione.

**Tasti < / >**

Premerli per cambiare le informazioni visualizzate sul display. Premere ripetutamente il tasto < per visualizzare il menu RECEIVER, premere ripetutamente il tasto > per visualizzare il menu SUB (pagine 9–11) o il menu NUM.

Nel menu NUM, muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare il valore numerico, poi premere il tasto per inserire la selezione.

**7 Tasto di silenziamento (MUTING)**

Premerlo per silenziare il suono.

**8 Tasti di volume globale (MASTER VOL +/-)**

Premerli per regolare il livello del volume di tutti i diffusori contemporaneamente.

**9 Tasto di visualizzazione sullo schermo (ON SCREEN)**

Premerlo per visualizzare i menu del ricevitore sullo schermo del televisore.

**10 Tasti per televisore****Tasto TV/VIDEO**

Premerlo per cambiare il modo di ingresso del televisore.

**Tasto di schermo largo (WIDE)**

Premerlo per regolare il televisore sul modo a schermo largo.

**Tasti di canale (TV CH +/-)**

Premerli per cambiare canale

**Tasti di volume (TV VOL +/-)**

Premerli per regolare il volume del televisore.

**11 Tasto di campo sonoro (SOUND FIELD)**


Premerlo per visualizzare la lista dei campi sonori.

**12 Interruttore di alimentazione televisore (TV I/⏻)**

Premerlo per accendere o spegnere il televisore.

continua

## Descrizione delle parti (continuazione)

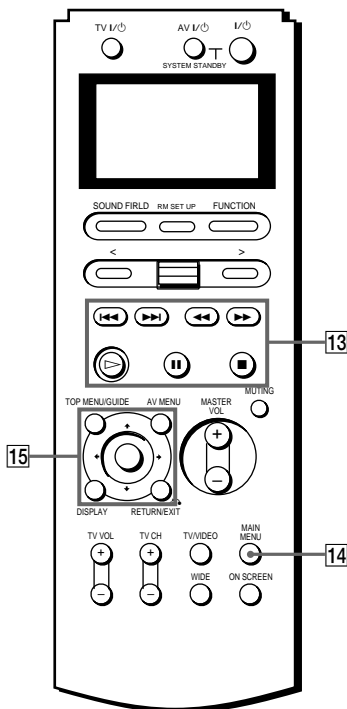

### 13 Tasti di controllo nastro/disco

La tabella sottostante descrive il componente controllato da ciascun tasto e la funzione dei tasti.

Tasto/i	Funzione
▷	Avvia la riproduzione del supporto di riproduzione.
	Fa una pausa durante la riproduzione o la registrazione o avvia la registrazione quando il componente è nello stato di attesa di registrazione.
■	Interrompe la riproduzione.
◀◀/▶▶	Saltano le piste (i brani).
◀◀/▶▶	Avanzamento o retrocessione rapida. Cercano le piste (i brani) in avanti o all'indietro.

Fare riferimento alla tabella a pagina 8 per informazioni sui tasti che è possibile utilizzare per controllare ciascun componente.

### 14 Tasto di menu principale (MAIN MENU)

Premere ripetutamente per selezionare un menu (SURROUND, ecc.) per il ricevitore.

### 15 Tasto di controllo

Dopo aver premuto MAIN MENU, TOP MENU/GUIDE, o AV MENU, muovere il tasto di controllo in alto, in basso, a sinistra o a destra per selezionare le impostazioni, poi premere il tasto per inserire la selezione.

Per eseguire operazioni di menu sul videoregistratore, sul lettore DVD o sul sintonizzatore SAT, eseguire il procedimento descritto di seguito. Se non si esegue tale procedimento, i tasti del cursore controllano solo il ricevitore.

- 1 Premere FUNCTION e muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare il videoregistratore, il lettore DVD o il sintonizzatore SAT.
- 2 Premere MAIN MENU, TOP MENU/GUIDE, o AV MENU.  
Appare la lista CURSOR TYPE.  
Se la lista scompare prima che si sia passati al punto 3, premere un tasto del cursore qualsiasi per far riapparire la lista.
- 3 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare il componente selezionato al punto 1, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

**Tasto di menu iniziale/guida (TOP MENU/GUIDE)**

Premere per visualizzare il menu o la guida del lettore DVD o sintonizzatore satellitare sullo schermo del televisore. Poi usare il tasto di controllo per eseguire le operazioni di menu.

**Tasto di menu audio video (AV MENU)**

Premere per visualizzare i menu del videoregistratore, lettore DVD o sintonizzatore satellitare sullo schermo del televisore. Poi usare il tasto di controllo per eseguire le operazioni di menu.

**Tasto di visualizzazione (DISPLAY)**

Premere per selezionare le informazioni visualizzate sullo schermo del televisore.

**Tasto di ritorno/uscita (RETURN ↵/EXIT)**

Premere per tornare al menu precedente o uscire dal menu mentre il menu del videoregistratore, lettore DVD o sintonizzatore satellitare o la guida del sintonizzatore satellitare sono visualizzati sullo schermo del televisore.

## Tabella dei tasti utilizzabili per controllare ciascun componente

Quando si programma il telecomando per controllare i seguenti componenti Sony o non di marca Sony, è possibile utilizzare i tasti sul telecomando contrassegnati dai tondini. Notare, tuttavia, che alcuni tasti potrebbero non controllare il componente.

Componente	Video- registratore	Tele- visore	Letto- re LD	Letto- re DVD	Letto- re CD video	Letto- re CD	Piastra MD	Piastra a cassette (A e B)	Piastra DAT	Sintoniz- zatore	Dispo- sitivo di TV via cavo	Sintoniz- zatore SAT	Proiettore
Tasto/i													
AV I/⏻	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
▷	●		●	●	●	●	●	●	●				
	●		●	●	●	●	●	●	●				
■	●		●	●	●	●	●	●	●				
◀◀/▶▶	●		●	●	●	●	●	●*	●				
◀◀/▶▶	●		●	●	●	●	●	●	●				
Tasto di controllo	●			●									● ●
TOP MENU/GUIDE				●									●
AV MENU	●			●									● ●
DISPLAY	●	●	●	●	●								●
EXIT													●
RETURN ↵			●	●	●								

\* Solo piastra B.



## Tabella delle operazioni del menu SUB

Premere ripetutamente il tasto > per visualizzare una lista di operazioni (menu SUB) per cui non esistono tasti corrispondenti sul telecomando. Il contenuto delle liste varia a seconda del componente attualmente selezionato. La tabella sottostante elenca le voci in ciascuna lista e la funzione di ciascuna voce.

Si può cambiare l'ordine del menu SUB (pagina 20).

Componente	Voce/i	Funzione	
Video-registratore	CH +	Seleziona i canali preselezionati.	
	CH -		
	INPUT SELECT	Cambia il modo di ingresso del videoregistratore.	
	AUDIO	Cambia i suoni.	
	ANT TV/VIDEO	Seleziona il segnale da emettere dal terminale antenna del videoregistratore (segnale TV o segnale video).	
	SP/LP	Seleziona la velocità di riproduzione.	
	REC	Avvia la registrazione.	
	COUNTER/REMAIN	Visualizza il tempo di riproduzione o rimanente.	
	Televisore	CH +	Seleziona i canali preselezionati.
		CH -	
		MUTING	Silenzia il suono.
VOL +		Alza il volume.	
VOL -		Abbassa il volume.	
JUMP		Passa dal canale precedente al canale attuale e viceversa.	
TV/VIDEO		Cambia il modo di ingresso del televisore.	
MPX/DUAL		Cambia l'impostazione audio.	
WIDE		Seleziona il modo di immagine ampia. <sup>b)</sup>	
P IN P		Attiva la funzione di immagine nell'immagine. <sup>c)</sup>	
POSITION		Cambia la posizione dell'immagine piccola. <sup>c)</sup>	
SWAP		Scambia l'immagine grande con l'immagine piccola. <sup>c)</sup>	
SUB CH +		Seleziona i canali preselezionati per l'immagine piccola. <sup>c)</sup>	
SUB CH -			
SLEEP		Attiva il timer di spegnimento.	

Componente	Voce/i	Funzione
Lettore LD	SIDE A <sup>a)</sup>	Seleziona la facciata A del disco.
	SIDE B <sup>a)</sup>	Seleziona la facciata B del disco.
	PROGRAM	Programma le piste.
	REPEAT	Ripete la pista attuale o le piste programmate.
Lettore DVD	AUDIO	Cambia i suoni.
	ANGLE	Cambia l'angolazione.
	SUBTITLE	Cambia la lingua dei sottotitoli.
	SUBTITLE ON/OFF	Attiva o disattiva i sottotitoli.
	TIME	Cambia le informazioni di tempo.
	SEARCH MODE	Cambia il modo di ricerca.
	CLEAR	Consente di ritornare alla riproduzione continua, ecc.
	INDEX +	Seleziona un indice.
	INDEX -	
	DISC SKIP +	Seleziona un disco.
	DISC SKIP -	
	SET UP	Visualizza il menu delle impostazioni. Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere l'informazione a pagina 11.

**continua**

**Tabella dei tasti utilizzabili per controllare ciascun componente (continuazione)**

Componente	Voce/i	Funzione
Lettore CD video	DISC SKIP +	Seleziona un disco.
	DISC SKIP -	
	TIME	Cambia le informazioni di tempo.
	INDEX + INDEX -	Seleziona un indice.
Lettore CD	DISC	Seleziona un disco.
	DISC	Seleziona un disco. <sup>d)</sup>
	TRACK	Seleziona un brano.
	CONTINUE	Seleziona la riproduzione continua.
	SHUFFLE	Seleziona la riproduzione in ordine casuale.
	PROGRAM	Seleziona la riproduzione programmata.
	REPEAT	Seleziona la riproduzione a ripetizione.
	TIME	Cambia le informazioni di tempo.
	DISC SKIP + DISC SKIP -	Seleziona un disco.
	Piastra MD	DISC SKIP + DISC SKIP -
TIME		Cambia le informazioni di tempo.
CONTINUE		Seleziona la riproduzione continua.
SHUFFLE		Seleziona la riproduzione in ordine casuale.
PROGRAM		Seleziona la riproduzione programmata.
REPEAT		Seleziona la riproduzione a ripetizione.
MENU/NO		Seleziona l'operazione di montaggio o annulla il montaggio.
YES		Esegue l'operazione di montaggio.
CLEAR		Cancella una pista nel programma, ecc.
REC		Attiva la pausa di registrazione.

Componente	Voce/i	Funzione
Piastra a cassette	REVERSE PLAY	Riproduce la facciata posteriore.
	A-REC	Pone la piastra A nello stato di pausa di registrazione.
	B-REC	Pone la piastra B nello stato di pausa di registrazione.
Piastra DAT	PROGRAM/ START	Seleziona la riproduzione programmata.
	REPEAT	Avvia la riproduzione a ripetizione.
	CLEAR	Cancella una pista nel programma, ecc.
	REC	Attiva la pausa di registrazione.
Sintonizzatore	PRESET + PRESET -	Seleziona una stazione preselezionata.
	DIRECT TUNING	Attiva il modo di sintonia diretta.
	FM/AM	Seleziona la banda FM o AM.
	SHIFT	Cambia pagina di memoria.
	Dispositivo di TV via cavo	
Sintonizzatore satellitare (DSS)	CH + CH -	Seleziona i canali preselezionati.
	JUMP	Passa dal canale precedente al canale attuale e viceversa.
	FAVORITE	Visualizza le guide delle stazioni preferite.
	CATEGORY	Visualizza la lista delle categorie delle guide.
	INDEX	Visualizza l'indice delle stazioni.
Sintonizzatore satellitare (BST)	CH + CH -	Seleziona i canali preselezionati.
	-/--	Seleziona un canale da undici in su.
	MAIN/SUB	Alterna tra lingua principale e secondaria.
	TV/RADIO	Alterna tra ingresso TV e radio.

\* D.CS e BSD non sono disponibili su questo apparecchio.

Componente	Voce/i	Funzione
Proiettore	POWER ON	Accende il proiettore.
	POWER OFF	Spegne il proiettore.
	INPUT A	Passa all'ingresso dalle prese INPUT A.
	INPUT B	Passa all'ingresso dalle prese INPUT B.
	INPUT VIDEO	Passa all'ingresso dalle prese VIDEO.
	INPUT SELECT	Passa all'ingresso dalle prese VIDEO IN o S VIDEO IN.
	MEMORY	Memorizza i dati regolati.
	BRIGHT +	Regola la luminosità.
	BRIGHT -	
	CONTRAST +	Regola il contrasto.
	CONTRAST -	
	ZOOM +	Regola lo zoom dell'immagine.
	ZOOM -	
	SHIFT +	Regola lo spostamento obiettivo dell'immagine.
SHIFT -		
FOCUS +	Regola la messa a fuoco dell'immagine.	
FOCUS -		

- “SIDE A/B” appare per lettori LD non di marca Sony.
- Solo con televisori Sony che supportano il modo di immagine ampia.
- Solo con televisori Sony dotati di funzione di immagine nell'immagine.
- Solo con il cambiatore CD Sony.

#### Nota

Se si è programmato il telecomando per controllare componenti non di marca Sony, tenere presente quanto segue:

- Tutte le voci potrebbero non apparire quando si seleziona un componente.
- Tutte le voci visualizzate potrebbero non funzionare.

#### Informazione


Usare il seguente procedimento per eseguire le operazioni del menu di impostazione del lettore DVD.

- 1 Selezionare il lettore DVD dalla lista delle funzioni.
- 2 Premere ripetutamente il tasto > per visualizzare il menu SUB.

Per visualizzare	Fare questo
TOP MENU	Premere il tasto TOP MENU.
DVD MENU	Premere il tasto AV MENU.
SET UP	Selezionare “SET UP” nel menu SUB.


- 3 Usare il tasto di controllo per eseguire le operazioni di menu del lettore DVD.

Assicurarsi che “DVD” sia selezionato nella lista CURSOR TYPE.

Per uscire dalle operazioni di menu, premere RETURN /EXIT. Per visualizzare il menu DVD, usare il tasto AV MENU (pagina 7).

## Schema delle liste

Fare riferimento allo schema ad albero sottostante per la gerarchia delle liste. I dettagli su come accedere a ciascuna lista sono riportati a partire da pagina 13. Alcune voci hanno delle liste secondarie che appaiono quando si preme il tasto > (fare riferimento alle pagine 9–11).

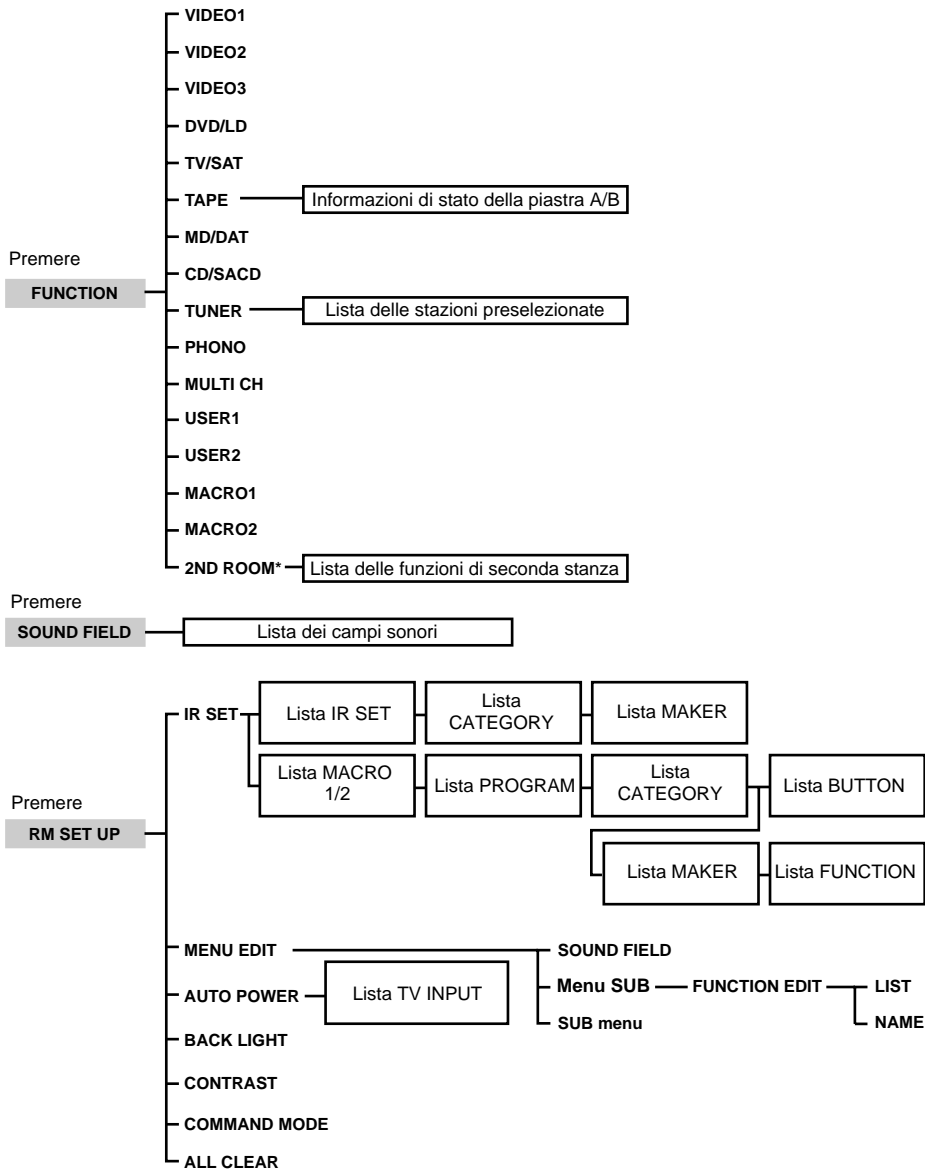

\* Quando COMMAND MODE è impostato su "2ND ROOM", appare solo la lista delle funzioni di seconda stanza.


## Selezione di un componente

### Procedimento basilare per la selezione di un componente

Eseguire il procedimento descritto di seguito per selezionare un componente dalla lista delle funzioni.

#### 1 Premere **FUNCTION**.


Appare la lista delle funzioni. Le voci nella lista corrispondono alle prese sul ricevitore.



#### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare un componente dalla lista, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Le informazioni di componente appaiono sul display.

Esempio di visualizzazione



#### Informazioni

- È possibile modificare l'indicazione di categoria. L'indicazione di categoria segnala il componente che è attualmente collegato alle prese sul ricevitore. Se un componente è collegato a prese a cui non è originariamente destinato, è possibile modificare l'indicazione di categoria in modo che corrisponda al componente. Per i dettagli, fare riferimento a "Programmazione del telecomando" a pagina 15.
- Si può predisporre il telecomando in modo che accenda automaticamente il componente quando questo viene selezionato dalla lista delle funzioni. Per i dettagli, fare riferimento a "Uso della funzione di accensione automatica" a pagina 20.
- Si può riordinare la lista delle funzioni (pagina 19).
- Per commutare tra MULTI CH 1 e 2, al passo 1 muovere il tasto di scorrimento facile in modo da selezionare MULTI CH e quindi, per effettuare la selezione, premere il tasto appropriato.

A seconda del componente selezionato, potrebbe essere necessario eseguire un procedimento supplementare o potrebbe essere possibile ottenere informazioni dettagliate sul componente mediante l'esecuzione di un procedimento supplementare. Per i dettagli, fare riferimento a "Procedimenti supplementari dopo la selezione di un componente" in questa pagina.

### Procedimenti supplementari dopo la selezione di un componente

Se si è selezionato il sintonizzatore  
Eseguire il procedimento descritto di seguito dopo aver selezionato il sintonizzatore.

#### 1 Muovere il tasto di scorrimento facile.

Appare la lista delle stazioni preselezionate.

#### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare una stazione preselezionata, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Lo stato attuale del componente appare sul display.

continua

## Selezione di un componente (continuazione)

Se si è selezionata la piastra a cassette

Muovere il tasto di scorrimento facile per visualizzare le informazioni sulla piastra A o B.

Nota

Quando si è programmato il telecomando per controllare una piastra a cassette non di marca Sony, può accadere quanto segue:

- Le informazioni sulla piastra B non vengono visualizzate e non è possibile passare dalla piastra A alla piastra B e viceversa.
- Viene visualizzato "TAPE A/B" e il passaggio dalla piastra A alla piastra B e viceversa avviene automaticamente ogni volta che si preme il tasto di scorrimento facile, ecc.

Se si è selezionato 2ND ROOM o 3RD ROOM

(solo modello per l'America del Nord)

Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare la fonte per la seconda o terza stanza, poi premere il tasto.

## Selezione di un campo sonoro

Eseguire il procedimento descritto di seguito per selezionare un campo sonoro dalla lista dei campi sonori.

### 1 Premere SOUND FIELD.

Appare la lista dei campi sonori.

### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare un campo sonoro, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Esempio di visualizzazione

NORMAL SURROUND
C.STUDIO EX A
C.STUDIO EX B
→C.STUDIO EX C

Per disattivare il campo sonoro

Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare, "AUTO DECODING" o "2CH STEREO" nella lista dei campi sonori sul display.

Informazione

Si può riordinare la lista dei campi sonori (pagina 18).

## Programmazione del telecomando

È possibile personalizzare il telecomando conformemente ai componenti collegati al ricevitore. È anche possibile programmare il telecomando per controllare componenti non di marca Sony ed anche componenti Sony che il telecomando normalmente non è in grado di controllare.

Il seguente procedimento usa come esempio il caso in cui un videoregistratore Aiwa è collegato alle prese VIDEO 2 del ricevitore.

Prima di cominciare, tenere presente che:

- Non è possibile cambiare le impostazioni di TUNER e PHONO.
- Il telecomando può controllare soltanto componenti che accettano segnali di controllo a infrarossi senza fili.

**Accertarsi di accendere il ricevitore e di puntare il telecomando verso il ricevitore quando si esegue il seguente procedimento.**

### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```

→ IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
    
```

### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "IR SET", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista IR SET.

```

<IR SET>
[VIDEO 1 ]
→ [VIDEO 2 ]
[VIDEO 3 ]
    
```

### 3 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare il componente (per esempio, "VIDEO 2"), quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle categorie.

```

Category?
→UCR
T U
L D
    
```

### 4 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare la categoria (cioè il componente che è effettivamente collegato alle prese corrispondenti; in questo caso, "VCR"), quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle marche.

```

Maker?
→Sony VTR1
Sony VTR2
Sony VTR3
    
```

### 5 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare la marca del componente (per esempio, "Aiwa"), quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Quando si programma il telecomando per controllare un componente Sony Selezionare "Sony".

La programmazione è ora completata.

Per annullare la programmazione

Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "Exit" o "Cancel" durante qualsiasi punto, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Informazioni

- È possibile assegnare liberamente un qualsiasi componente alle voci USER 1 e 2 della lista IR SET
  - 1 Eseguire i punti 1 e 2 di "Programmazione del telecomando".
  - 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "USER 1" o "USER 2", quindi premere il tasto per inserire la selezione.
  - 3 Continuare dal punto 3 di "Programmazione del telecomando" per selezionare la categoria e la marca del componente.
- Per controllare il sintonizzatore di un ricevitore Sony, assicurarsi che la lista marche della funzione sintonizzatore sia impostata su "Sony STR-02".

## Esecuzione automatica di vari comandi in successione (riproduzione macro)

La funzione di riproduzione macro permette di combinare vari codici IR in ordine sequenziale come se fossero un singolo comando. Il telecomando offre 2 liste macro (MACRO 1 e 2). Si possono specificare fino ad 16 codici IR per ciascuna lista macro.

### Impostazione della sequenza di codici IR

#### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
→ IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
```

#### 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "IR SET", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista IR SET.

```
<IR SET>
→ MACRO1
MACRO2
Exit
```

#### 3 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "MACRO1" (o "MACRO2"), quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista dei programmi.

```
<MACRO1>
→ 1-NO SET
2-NO SET
3-NO SET
```

#### 4 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare il numero di passo nel macro (per esempio "1-NO SET"), quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle categorie.

```
Category?
→ Common
Button
VCR
```

#### 5 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare la categoria componente (per esempio "VCR"), quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle marche.

```
Maker?
→ Sony UTR1
Sony UTR2
Sony UTR3
```

#### 6 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare la marca, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista delle funzioni.

```
Function?
→ *POWER
*PREVIOUS
*NEXT
```

#### 7 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare il codice IR dell'operazione che si desidera eseguire, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Riappare la lista dei programmi.

```
<MACRO1>
→ 1-POWER
2-NO SET
3-NO SET
```

#### 8 Ripetere i punti da 4 a 7 per programmare un massimo di 16 codici IR.

Quando si finisce la programmazione dei codici IR, selezionare "Exit" al punto 7.



Per ritardare la trasmissione di un codice IR

- 1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare “Common”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.
- 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare “WAIT TIME”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.
- 3 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare il tempo di ritardo per l'emissione del codice IR, quindi premere il tasto per inserire la selezione. Si può specificare un ritardo da 1 a 10 secondi (in scatti di 1 secondo).

Per cancellare un codice IR programmato

- 1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare “Common”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.
- 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare “NO SET”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Per spegnere tutti i componenti Sony (SYSTEM STANDBY)

- 1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare “Common”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.
- 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare “ALL OFF”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.  
Tuttavia questa funzione non può essere applicata ad alcuni componenti Sony.

Per annullare la programmazione

Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare “Exit” o “Cancel” durante qualsiasi punto, quindi premere il tasto per inserire la selezione.


Informazioni

- Al punto 6, quando “\*” è visualizzato davanti alla funzione, la funzione è preprogrammata.
- Ai punti 3 e 7, se “NO SET” è visualizzato dopo il numero di programma, i codici non sono stati programmati.

Avvio della riproduzione macro

## 1 Premere FUNCTION.

Appare la lista delle funzioni.

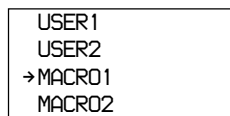

## 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare “MACRO1” o “MACRO2”, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

I codici IR appaiono sul display via via che sono trasmessi.

Note

- Premendo uno dei seguenti tasti durante un'operazione di riproduzione macro la sequenza di riproduzione macro viene annullata prima che sia completata.
  - AV I/⏻
  - I/⏻
  - SYSTEM STANDBY
  - SOUND FIELD
  - FUNCTION
  - RM SET UP
- Quando la funzione di riproduzione macro non funziona correttamente, impostare “WAIT TIME” tra ciascuna operazione e la successiva.

## Uso del menu RECEIVER

- 1 **Premere ripetutamente <.**  
The RECEIVER menu appears.

```
<RECEIVER>
→TEST TONE
  SB DECODING
  NIGHT MODE
```

- 2 **Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare la voce che si vuole impostare, quindi premere il tasto per inserire la selezione.**

A ciascuna pressione del tasto l'impostazione cambia. Per dettagli su ciascuna voce, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate al ricevitore.

Si possono impostare le seguenti voci:

- TEST TONE: Attiva o disattiva il segnale di prova.
- SB DECODING: Seleziona l'impostazione per SB DECODING.
- NIGHT MODE: Attiva o disattiva la funzione NIGHT MODE.
- DIMMER: Seleziona l'impostazione per DIMMER.
- AUDIO SPLIT: Seleziona l'impostazione per AUDIO SPLIT.
- INPUT MODE: Seleziona l'impostazione per INPUT MODE.
- EQ: Attiva o disattiva l'equalizzatore.
- SLEEP: Seleziona l'impostazione del timer di spegnimento.
- TRIGGER ON\*: Attiva la funzione TRIGGER.
- TRIGGER OFF\*: Disattiva la funzione TRIGGER.

\* Solo modello per l'America del Nord.

## Altre operazioni

Riordinamento della lista dei campi sonori

Si può riordinare la lista dei campi sonori.

- 1 **Premere RM SET UP.**

Appare la lista delle impostazioni.

```
IR SET
→MENU EDIT
  AUTO POWER
  BACK LIGHT
```

- 2 **Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "MENU EDIT", quindi premere il tasto per inserire la selezione.**

Appare la lista MENU EDIT.

```
<MENU EDIT>
→SOUND FIELD
  FUNCTION
  SUB menu
```

- 3 **Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "SOUND FIELD", quindi premere il tasto per inserire la selezione.**

Appare la lista di riordinamento.

```
Sort?
→AUTO DECODING
  2CH STEREO
  ANALOG DIRECT
```

- 4 **Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare il menu che si vuole spostare, quindi premere il tasto per inserire la selezione.**

Quando si preme il tasto, "→" diventa "=".

```
Sort?
  AUTO DECODING
  =2CH STEREO
  ANALOG DIRECT
```

- 5 **Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare la posizione a cui si vuole spostare il menu, quindi premere il tasto per inserire la selezione.**

Quando si preme il tasto, "=" diventa "→".

```
Sort?
  NORMAL SURROUND
  C.STUDIO EX A
  →2CH STEREO
```

## Personalizzazione della lista delle funzioni

Si può impostare il telecomando in modo che visualizzi solo le funzioni usate nella lista delle funzioni.

### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
IR SET
→MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
```

### 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "MENU EDIT", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista MENU EDIT.

```
<MENU EDIT>
SOUND FIELD
→FUNCTION
SUB menu
```

### 3 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "FUNCTION", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista FUNCTION EDIT.

```
<FUNCTION EDIT>
→LIST
NAME
Exit
```

### 4 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "LIST", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista FUNCTION LIST.

"\*" davanti al nome di funzione indica che la funzione è visualizzata nella lista delle funzioni.

```
<FUNCTION LIST>
→*[VIDEO 1 ]
*[VIDEO 2 ]
*[VIDEO 3 ]
```

### 5 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare la funzione da non visualizzare nella lista delle funzioni, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

"\*" scompare dalla funzione selezionata.

```
<FUNCTION LIST>
→ [VIDEO 1 ]
*[VIDEO 2 ]
*[VIDEO 3 ]
```

Per visualizzare la funzione nella lista delle funzioni

Al punto 5, premere ripetutamente il tasto fino a che appare di nuovo "\*".

## Cambiamento del nome di funzione

Si può cambiare il nome di funzione.

### 1 Al punto 4, muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "NAME", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

### 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare la funzione di cui si vuole cambiare il nome, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

```
<FUNCTION NAME>
V1_: [VIDEO 1 ]
→V2_: [VIDEO 2 ]
V3_: [VIDEO 3 ]
```

### 3 Usare il tasto di scorrimento facile per creare un nome (fino a 8 caratteri).

+/-: selezionare un carattere

</>: spostare il cursore

Insert: inserire uno spazio

Delete: cancellare un carattere

```
V2_: [■]IDEO 2 ]
→+
-
>
```

continua

## Altre operazioni (continuazione)

### Riordinamento del menu SUB

Si può cambiare l'ordine del menu SUB.

#### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
IR SET
→MENU EDIT
  AUTO POWER
  BACK LIGHT
```

#### 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "MENU EDIT", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista MENU EDIT.

```
<MENU EDIT>
  SOUND FIELD
  FUNCTION
→SUB menu
```

#### 3 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "SUB menu", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista SUB menu.

```
SUB menu ?
→[VIDEO 1 ]
  [VIDEO 2 ]
  [VIDEO 3 ]
```

#### 4 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare il menu SUB che si vuole riordinare, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare il menu SUB.

```
Sort?[VIDEO 1 ]
→*CH+
  *CH-
  *INPUT SELECT
```

#### 5 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare il menu che si vuole spostare, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Quando si preme il tasto, "→" diventa "=".

```
Sort?[VIDEO 1 ]
=*CH+
  *CH-
  *INPUT SELECT
```

#### 6 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare la posizione a cui si vuole spostare il menu, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Quando si preme il tasto, "=" diventa "→".

```
Sort?[VIDEO 1 ]
  *INPUT SELECT
  *AUDIO
→*CH+
```

### Uso della funzione di accensione automatica

Con la funzione di accensione automatica attivata, il telecomando invia numerosi codici ai componenti AV Sony appropriati quando si seleziona una funzione video. I componenti e il televisore per cui si è eseguita l'impostazione IR si accendono automaticamente e il televisore passa al modo di ingresso selezionato. Questa funzione agisce solo su componenti Sony.

#### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
IR SET
  MENU EDIT
→AUTO POWER
  BACK LIGHT
```

#### 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "AUTO POWER", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista AUTO POWER.

```
<AUTO POWER>
→On
  Off
```

### 3 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "On" o "Off", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Quando si seleziona "On", appare la lista TV INPUT.

```
<TV INPUT>
→TV-VIDEO1
  TV-VIDEO2
  TV-VIDEO3
```

### 4 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare l'ingresso video sul televisore, quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Quando si seleziona l'ingresso video a componenti, selezionare TV-COMPO1 o 2.

#### Note

- Il passaggio all'ingresso VIDEO 1-6 può non essere automatico su tutti i televisori Sony. Questo accade perché alcuni televisori non possono ricevere comandi a distanza immediatamente dopo l'accensione.
- Quando si seleziona "(Off)" al punto 4, l'ingresso del televisore non cambia.

## Accensione e spegnimento della retroilluminazione

Ogni volta che si preme un tasto sul telecomando, la retroilluminazione si accende. Se si esegue il procedimento descritto di seguito per disattivare la retroilluminazione, è possibile far durare le pile più a lungo.

### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
→BACK LIGHT
```

### 2 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "BACK LIGHT", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista BACK LIGHT.

```
<BACK LIGHT>
→On
  Off
```

### 3 Spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "On" o "Off", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

## Regolazione del contrasto del display

Si può regolare il contrasto del display.

### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
→CONTRAST
```

### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "CONTRAST", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

```
<CONTRAST>
→+
  -
■■■■■■■■□□□□□□□□
```

### 3 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "+" o "-", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

A ciascuna pressione del tasto, il contrasto del display cambia. Per finire la regolazione, spostare il tasto di scorrimento facile per selezionare "Exit", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

## Cambiamento di COMMAND MODE

Si può cambiare il modo di comando (AV SYSTEM1 o AV SYSTEM2) del telecomando. Se il modo di comando del ricevitore e quello del telecomando sono diversi, non è possibile usare il telecomando per controllare il ricevitore.

Inoltre si può impostare il telecomando per il modo seconda stanza o il modo terza stanza (solo modello per l'America del Nord).

continua

## Altre operazioni (continuazione)

### 1 Premere RM SET UP.

Appare la lista delle impostazioni.

```
AUTO POWER
BACK LIGHT
CONTRAST
→COMMAND MODE
```

### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "COMMAND MODE", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista COMMAND MODE.

```
<COMMAND MODE>
→MAIN ROOM
  2ND ROOM
  3RD ROOM
```

### 3 Per selezionare il modo di comando per la stanza principale

Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "MAIN ROOM", quindi premere il tasto per inserire la selezione. Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "AV SYSTEM1" o "AV SYSTEM2", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

### Per selezionare il modo per la seconda stanza

Usare un ripetitore IR opzionale come mostrato sotto, le seguenti operazioni sono possibili con il telecomando:

- Cambiamento di fonte.
- Regolazione del volume.
- Accensione e spegnimento.

Impostare il modo di comando del telecomando sul modo per seconda stanza. Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "2ND ROOM", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

### Per selezionare il modo per la terza stanza

Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "3RD ROOM", quindi premere il tasto per inserire la selezione.


#### Informazioni

- Solo quando si accende il telecomando premendo SOUND FIELD o FUNCTION, COMMAND MODE appare sulla prima riga del display.
- Assicurarsi che il modo di comando del telecomando e del ricevitore nella stanza principale siano uguali.

#### Note

- Il modo per la terza stanza non è disponibile per lo STR-DA4ES.
- Il modo per la seconda (o terza) stanza è disponibile solo sul modello per l'America del Nord.

## ■ Operazioni per la seconda stanza

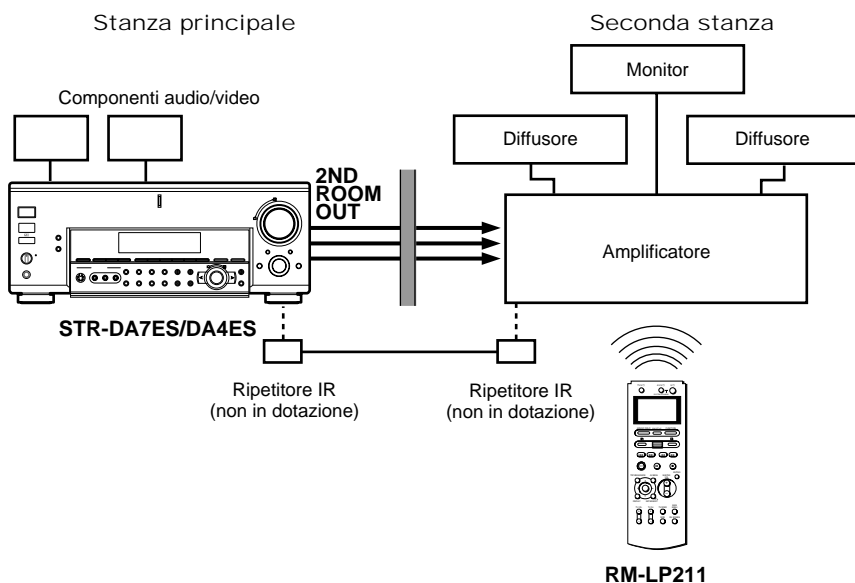

Cancellazione dell'intero contenuto della memoria del telecomando

### 1 Premere **RM SET UP**.

Appare la lista delle impostazioni.

```
BACK LIGHT
CONTRAST
COMMAND MODE
→ALL CLEAR
```

### 2 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "ALL CLEAR", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare la lista ALL CLEAR.

```
<ALL CLEAR?>
Yes
→No
```

### 3 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare "Yes", quindi premere il tasto per inserire la selezione.

Appare "CLEAR OK?!".

```
<CLEAR OK?!>
Yes
→No
```


### 4 Muovere il tasto di scorrimento facile per selezionare di nuovo "Yes", quindi premere il tasto.

L'intero contenuto della memoria del telecomando (cioè tutti i dati programmati) viene cancellato.

## Soluzione di problemi

Se si incontra una delle difficoltà sotto elencate durante l'uso del telecomando, usare questa guida alla soluzione di problemi per risolvere il problema. Se il problema rimane irrisolto, rivolgersi ad un rivenditore Sony.

### Il telecomando non funziona.

- Se COMMAND MODE del ricevitore e COMMAND MODE del telecomando non corrispondono, la trasmissione tra il telecomando e il ricevitore non è possibile (pagina 21).
- Puntare il telecomando verso il sensore di comandi a distanza  sul ricevitore.
- Eliminare eventuali ostacoli che si trovano fra il telecomando e il ricevitore.
- Sostituire tutte le pile del telecomando con altre nuove se sono deboli.
- Accertarsi di selezionare la funzione corretta sul telecomando.
- Quando si controlla un componente non di marca Sony programmato, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente a seconda del modello e della marca del componente.

### appare sul display del telecomando.

- Le pile si stanno esaurendo. Sostituire tutte le pile con altre nuove.

### I nomi delle funzioni che appaiono sul display del ricevitore differiscono da quelli che appaiono sul display del telecomando.

- Selezionare la funzione corretta usando il telecomando.

## Caratteristiche tecniche

### Generali

**Sistema di controllo a distanza**  
Controllo a infrarossi

**Alimentazione** 4,5 V CC con tre pile tipo R6 (formato AA)

**Dimensioni** 175 × 63 × 30 mm

**Massa (circa)** 125 g, escluse le pile

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.





## Ostrzeżenia

### **Środki ostrożności**

Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostanie się do wnętrza obudowy, wyłącz odbiornik z gniazdka i przed ponownym użytkowaniem zleć sprawdzenie wykwalifikowanemu personelowi.

### **O obsłudze**

Przed podłączeniem innych komponentów upewnij się, że odbiornik jest wyłączony i odłączony od źródła zasilania.

### **O czyszczeniu**

Czyść obudowę, panel i regulatory odbiornika miękką ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem. Nie używaj żadnych szorstkich tkanin, proszku czyszczącego i środków takich jak alkohol czy benzyna.

Z wszelkimi pytaniami i problemami odnośnie pilota zdalnego sterowania prosimy zwracać się do najbliższego punktu sprzedaży sprzętu Sony.


## O niniejszej instrukcji

Objaśnienia w niniejszej instrukcji dotyczą modelu RM-LP211. Sprawdź numer posiadanego modelu w prawym dolnym rogu wierzchniej strony.

# Przed rozpoczęciem użytkowania

## Wkładanie baterii do pilota

Włóż trzy baterie R6 (rozmiar AA) z właściwie ukierunkowanymi + i – do pojemnika na baterie.

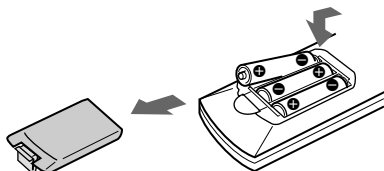

### Wskazówka

W normalnych warunkach baterie powinny wystarczyć na około 3 miesiące. Jeżeli pilot przestanie sterować urządzeniem, wymień wszystkie baterie na nowe.

### Uwagi

- Nie pozostawiaj pilota w miejscach szczególnie gorących lub wilgotnych.
- Nie używaj nowych baterii ze starymi.
- Nie mieszaj baterii alkalicznych z bateriami innego rodzaju.
- Nie narażaj czujnika odbiornika na bezpośrednie nasłonecznienie lub działanie urządzeń oświetleniowych ponieważ może to powodować wadliwe funkcjonowanie.
- Jeżeli nie korzystasz z pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekami z baterii i korozją.

# Spis treści

## Lokalizacja części i podstawowe czynności pilota

Opis części .....	4
Tabela przycisków używanych do sterowania każdym z komponentów .....	8

## Korzystanie z list

Wykres list .....	12
Wybór komponentu .....	13
Wybór pola dźwięku .....	14
Programowanie pilota .....	15
Programowanie kilku komend w automatycznej sekwencji (makroodtworzenie) .....	16
Korzystanie z menu RECEIVER .....	18
Inne czynności .....	18

PL

## Dodatkowe informacje

W razie trudności .....	Tylna okładka
Dane techniczne .....	Tylna okładka


## Lokalizacja części i podstawowe czynności pilota

Niniejszy rozdział dostarcza informacji o lokalizacji przycisków i ich użyciu do wykonania podstawowych czynności.

Jednakże niektóre funkcje tu wyjaśnione mogą nie działać w zależności od odbiornika.

Aby zapoznać się z funkcjami zakupionego odbiornika, odwołaj się do instrukcji obsługi załączonej do odbiornika.

## Opis części

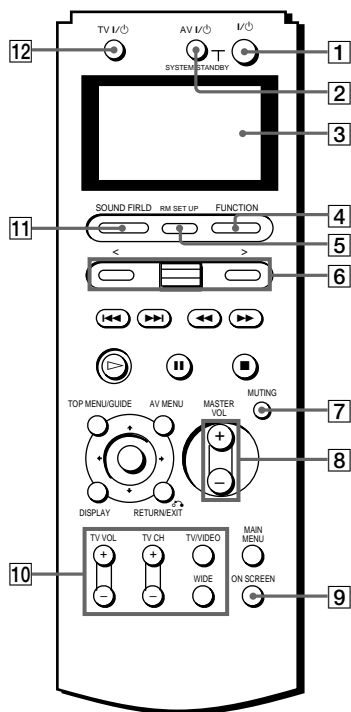

### 1 Przełącznik I/⏻

Naciśnij, aby włączać i wyłączać odbiornik.

### 2 Przełącznik AV I/⏻

Naciśnij aby włączać i wyłączać komponenty, do sterowania którymi zaprogramowany jest pilot. Po szczegóły dotyczące czynności programowania odwołaj się do rozdziału “Programowanie pilota” na str. 15.

Jeżeli naciśniesz przełącznik I/⏻ (1) w tym samym czasie, wyłączy to główny komponent i inne komponenty audio/wideo Sony (**SYSTEM STANDBY**).

### Uwaga

Funkcja przełącznika AV I/⏻ zmienia się automatycznie za każdym naciśnięciem FUNCTION (4). W zależności od komponentu powyższe czynności mogą nie być możliwe do wykonania lub mogą działać inaczej niż w opisie.

### 3 Okienko wyświetlacza

Pojawia się tu aktualny stan wybranego komponentu lub lista możliwych do wyboru pozycji.

### Uwaga

Znaki graficzne inne niż litery alfabetu lub cyfry mogą być wyświetlone nieprawidłowo na pilocie nawet wówczas, gdy pojawiają się prawidłowo na wyświetleniu głównego urządzenia.

### 4 Przycisk FUNCTION

Naciśnij, aby wyświetlić listę funkcji (komponentów).

Po informacje odnośnie przycisków, których możesz użyć do sterowania każdym z komponentów, odwołaj się do tabeli na str. 8.

Jeżeli chcesz zmienić zawartość listy funkcji, aby odpowiadała określonym komponentom, wykonaj czynności opisane w rozdziale “Programowanie pilota” na str. 15.

**5 Przycisk RM SET UP**

Naciśnij, aby wyświetlić listę.

**6 Klawisz przesuwania**

Gdy wyświetlasz listę, przesuń w górę lub w dół, aby wybrać pożądaną pozycję z listy, a następnie naciśnij, aby potwierdzić wybór.

**Przyciski < / >**

Naciśnij, aby zmienić informacje pojawiające się na wyświetlaczu. Naciśnij kilkakrotnie przycisk <, aby wyświetlić menu RECEIVER, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk > aby wyświetlić menu SUB (strony 9–11) lub menu NUM.

W menu NUM wybierz wartość numeryczną za pomocą klawisza przesuwania, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

**7 Przycisk MUTING**

Naciśnij, aby wyciszyć dźwięk.

**8 Przyciski MASTER VOL +/-**

Naciśnij, aby regulować poziom głośności wszystkich głośników jednocześnie.

**9 Przycisk ON SCREEN**

Naciśnij, aby wyświetlić menu odbiornika na ekranie TV.

**10 Przyciski TV****Przycisk TV/VIDEO**

Naciśnij, aby zmienić tryb wejścia odbiornika TV.

**Przycisk WIDE**

Naciśnij, aby przełączyć odbiornik TV do trybu panoramicznego.

**TV CH +/-**

Naciśnij, aby przełączyć kanał.

**TV VOL +/-**

Naciśnij, aby ustawić głośność odbiornika TV.

**11 Przycisk SOUND FIELD**


Naciśnij aby wyświetlić listę pól dźwięku.

**12 Przełącznik TV I/Ⓛ**

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć odbiornik TV.

kontynuowane

## Opis części (kontynuacja)

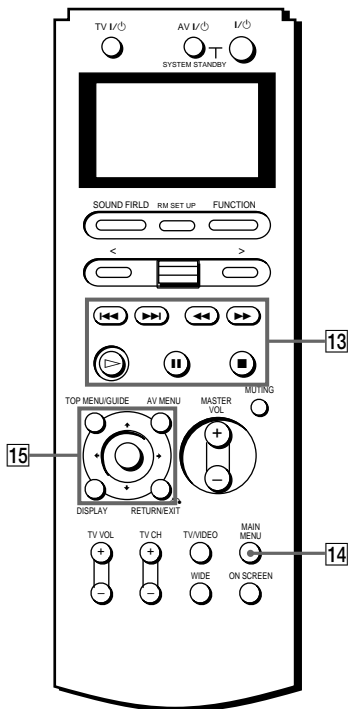

### 13 Przyciski obsługi taśmy/plyty

Następująca tabela ukazuje, które komponenty sterowane są którymi przyciskami i funkcje przycisków.

Przycisk(i)	Funkcja
▷	Rozpoczyna odtwarzanie nośnika.
	Wprowadza pauzę w nagrywaniu lub rozpoczyna nagrywanie gdy komponent znajduje się w stanie gotowości.
■	Zatrzymuje odtwarzanie.
◀◀/▶▶	Pomija utwory.
◀◀/▶▶	Przewija w przód lub w tył. Przeszukuje utwory w przód i w tył.

Po informacji odnośnie przycisków, których możesz użyć do sterowania każdym z komponentów odwołaj się do tabeli na str. 8.

### 14 Przycisk MAIN MENU

Naciśnij kilkakrotnie, aby wybrać menu (SURROUND itd.) dla odbiornika.

### 15 Przycisk sterowania

Po naciśnięciu przycisku MAIN MENU, TOP MENU/GUIDE, lub AV MENU przesunąć przycisk sterowania w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby określić ustawienia, a następnie naciśnij przycisk, aby wprowadzić wybór.

Aby wykonać czynności menu na magnetowidzie kasetowym, odtwarzaczu DVD lub tunerze SAT, wykonaj poniższe czynności. Jeżeli ich nie wykonasz, przyciski strzałki sterować będą jedynie odbiornikiem.

- Naciśnij FUNCTION i porusz klawiszem, aby wybrać magnetowid kasetowy, odtwarzacz DVD lub tuner SAT.
- Naciśnij przycisk MAIN MENU, TOP MENU/GUIDE, lub AV MENU. Pojawi się lista CURSOR TYPE. Jeżeli lista zniknie zanim przejdiesz do czynności 3, naciśnij dowolny przycisk strzałki, aby przywrócić listę.
- Porusz klawiszem, aby wybrać komponent, który został wybrany podczas wykonywania czynności 1, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

**Przycisk TOP MENU/GUIDE**

Naciśnij, aby wyświetlić menu lub wskazówki dotyczące odtwarzacza DVD lub tunera SAT na ekranie odbiornika TV. Następnie użyj przycisku sterowania, aby wykonać czynności menu.

**Przycisk AV MENU**

Naciśnij, aby wyświetlić menu magnetowidu kasetowego, odtwarzacza DVD lub tunera SAT na ekranie odbiornika TV. Następnie użyj przycisku sterowania, aby wykonać czynności menu.

**Przycisk DISPLAY**

Naciśnij, aby wybrać informacje wyświetlane na ekranie odbiornika TV.

**Przycisk RETURN ↵/EXIT**

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu lub wyjść z trybu menu, gdy na ekranie wyświetlane jest menu magnetowidu, odtwarzacza DVD lub tunera SAT albo wskazówki dotyczące tunera SAT.

## Tabela przycisków używanych do sterowania każdym z komponentów

Jeżeli zaprogramujesz pilota do sterowania następującymi komponentami wyprodukowanymi przez firmę Sony oraz innych producentów możesz korzystać z przycisków pilota oznaczonych kropkami. Zauważ jednak, że niektóre przyciski mogą nie sterować określonym komponentem.

<b>Komponent</b>	Magnetofon kasetowy	TV	Odtwarzacz LD	Odtwarzacz DVD	Odtwarzacz video CD	Odtwarzacz CD	Odtwarzacz MD	Magnetofon (A i B)	Odtwarzacz DAT	Tuner	Odbiornik TV kablowej	Tuner satelitarny	Projektor
<b>Przycisk</b>													
AV I/⏻	●	●	●	●	●	●	●				●	●	
▷	●		●	●	●	●	●	●	●				
⏏	●		●	●	●	●	●	●	●				
■	●		●	●	●	●	●	●	●				
⏮/⏭	●		●	●	●	●	●	●*	●				
⏪/⏩	●		●	●	●	●	●	●	●				
Przycisk sterowania	●			●								●	●
TOP MENU/GUIDE				●								●	
AV MENU	●			●								●	●
DISPLAY	●	●	●	●	●							●	
EXIT												●	
RETURN ↶			●	●	●								

\* Tylko magnetofon B.



## Tabela funkcji menu SUB

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **>**, aby wyświetlić listę czynności (menu SUB), które nie mają odpowiadających im przycisków na pilocie. Zawartość list będzie różna w zależności od aktualnie wybranego komponentu. Poniższa tabela ukazuje pozycje każdej z list i funkcje każdej pozycji.

Kolejność funkcji menu SUB można samodzielnie ustawić (strona 20).

Komponent	Elementy	Funkcja	
Magnetowid kasetowy	CH +	Wybiera zaprogramowane kanały.	
	CH –		
	INPUT SELECT	Zmienia rodzaj wejścia magnetowidu kasetowego.	
	AUDIO	Zmienia dźwięki.	
	ANT TV/VIDEO	Wybiera sygnał, który ma być odbierany przez łącze anteny magnetowidu kasetowego (sygnał TV lub wideo).	
	SP/LP	Wybiera prędkość odtwarzania.	
	REC	Rozpoczyna nagrywanie.	
	COUNTER/REMAIN	Wyświetla czas odtwarzania lub czas pozostały do końca odtwarzania.	
	TV	CH +	Wybiera zaprogramowane kanały.
		CH –	
MUTING		Wycisza dźwięk.	
VOL +		Zwiększa głośność.	
VOL –		Obniża głośność.	
JUMP		Przełącza między poprzednim i aktualnym kanałem.	
TV/VIDEO		Changes the input mode of the TV.	
MPX/DUAL		Zmienia ustawienia parametrów dźwięku.	
WIDE		Wybiera tryb panoramiczny. <sup>b)</sup>	
P IN P		Włącza funkcję obrazu w obrazie. <sup>c)</sup>	
POSITION		Zmienia pozycję małego obrazu. <sup>c)</sup>	
SWAP		Wymienia mały i duży obraz. <sup>c)</sup>	
SUB CH +		Wybiera zaprogramowane kanały dla małego obrazu. <sup>c)</sup>	
SUB CH –			
SLEEP	Uruchamia programator zasypiania.		

Komponent	Elementy	Funkcja
Odtwarzacz LD	SIDE A <sup>a)</sup>	Wybiera stronę A płyty.
	SIDE B <sup>a)</sup>	Wybiera stronę B płyty.
	PROGRAM	Programuje utwory.
	REPEAT	Powtarza aktualny utwór lub programuje utwory.
Odtwarzacz DVD	AUDIO	Zmienia dźwięki.
	ANGLE	Zmienia kąty.
	SUBTITLE	Zmienia język napisów dialogowych.
	SUBTITLE ONOFF	Włącza lub wyłącza napisy dialogowe.
	TIME	Zmienia informację o czasie.
	SEARCH MODE	Zmienia funkcję przeszukiwania.
	CLEAR	Przywraca ciągłe odtwarzanie itp.
	INDEX +	Wybiera indeks.
	INDEX –	
	DISC SKIP +	Wybiera płytę.
	DISC SKIP –	
	SET UP	Wyświetla menu Set up. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące czynności menu, zobacz wskazówkę na str. 11.

**Tabela przycisków używanych do sterowania  
każdym z komponentów (kontynuacja)**

Komponent	Elementy	Funkcja
Odtwarzacz VIDEO CD	DISC SKIP + DISC SKIP -	Wybiera płytę.
	TIME	Zmienia informację o czasie.
	INDEX + INDEX -	Wybiera indeks.
	DISC	Wybiera płytę.
	DISC	Wybiera płytę. <sup>d)</sup>
Odtwarzacz CD	TRACK	Wybiera utwór.
	CONTINUE	Wybiera odtwarzanie ciągle.
	SHUFFLE	Wybiera odtwarzanie w kolejności losowej.
	PROGRAM	Wybiera odtwarzanie programowane.
	REPEAT	Wybiera odtwarzanie z powtórzeniem.
	TIME	Zmienia informację o czasie.
	DISC SKIP + DISC SKIP -	Wybiera płytę.
	Deck MD	DISC SKIP + DISC SKIP -
TIME		Zmienia informację o czasie.
CONTINUE		Wybiera odtwarzanie ciągle.
SHUFFLE		Wybiera odtwarzanie ze zmianą kolejności.
PROGRAM		Wybiera odtwarzanie programowane.
REPEAT		Wybiera odtwarzanie z powtórzeniem.
MENU/NO		Wybiera czynności montażu MD lub anuluje montaż.
YES		Wykonuje czynności montażu.
CLEAR		Kasuje utwór z programu itp.
REC		Wprowadza pauzę przed nagrywaniem.
Magnetofon		REVERSE PLAY
	A-REC	Wprowadza pauzę przed nagrywaniem w magnetofonie A.
	B-REC	Wprowadza pauzę przed nagrywaniem w magnetofonie B.
	PROGRAM/ START	Wybiera odtwarzanie programowane.

Komponent	Elementy	Funkcja
Odtwarzacz DAT	REPEAT	Rozpoczyna odtwarzanie z powtórzeniem.
	CLEAR	Kasuje utwór z programu itp.
	REC	Wprowadza pauzę przed nagrywaniem.
Tuner	PRESET + PRESET -	Wybiera zaprogramowaną stację.
	DIRECT TUNING	Włącza funkcję strojenia bezpośredniego.
	FM/AM	Wybiera pasmo FM lub AM.
	SHIFT	Przełącza stronę pamięci.
	Odbiornik TV kablowej	
Tuner satelitarny (DSS)	CH + CH -	Wybiera zaprogramowane kanały.
	JUMP	Przełącza między poprzednim i aktualnym kanałem.
	FAVORITE	Wyświetla przewodniki po ulubionych stacjach radiowych.
	CATEGORY	Wyświetla listę kategorii przewodników.
	INDEX	Wyświetla indeks stacji.
Tuner satelitarny (BST)	CH + CH -	Wybiera zaprogramowane kanały.
	-/--	Wybiera kanał jedenasty lub wyższy.
	MAIN/SUB	Włącza język główny lub podrzędny.
	TV/RADIO	Przełącza sygnał wejściowy odbiornika TV lub radia.

\* Opcje D.CS i BSD nie są dostępne w tym urządzeniu.

Komponent	Elementy	Funkcja
Projektor	POWER ON	Włącza projektor.
	POWER OFF	Wyłącza projektor.
	INPUT A	Przełącza na odbiór za pośrednictwem gniazdek INPUT A.
	INPUT B	Przełącza na odbiór za pośrednictwem gniazdek INPUT B.
	INPUT VIDEO	Przełącza na odbiór za pośrednictwem gniazdek VIDEO.
	INPUT SELECT	Przełącza na odbiór za pośrednictwem gniazdek VIDEO IN lub S VIDEO IN.
	MEMORY	Wprowadza dane regulacji do pamięci.
	BRIGHT + BRIGHT -	Reguluje jasność.
	CONTRAST + CONTRAST -	Reguluje kontrast.
	ZOOM + ZOOM -	Reguluje zbliżenie obrazu.
	SHIFT + SHIFT -	Reguluje przesunięcie obiektu obrazu.
	FOCUS + FOCUS -	Reguluje ostrość obrazu.

- “SIDE A/B” pojawia się dla odtwarzaczy LD innych niż Sony.
- Tylko dla odbiornika TV firmy Sony wyposażonego w tryb panoramiczny.
- Tylko dla odbiornika TV firmy Sony z funkcją obrazu w obrazie.
- Tylko ze zmieniaczem CD firmy Sony.

### Uwaga

Jeżeli pilot został zaprogramowany do sterowania komponentami innymi niż Sony, zauważ co następuje:

- Jeżeli wybierzesz komponent, wszystkie pozycje mogą być nie wyświetlone.
- Wszystkie wyświetlone pozycje mogą nie funkcjonować.

### Wskazówka

Aby przeprowadzić czynności menu konfiguracji dla odtwarzacza DVD, wykonaj następujące czynności:

- Z listy funkcji wybierz odtwarzacz DVD.
- Naciśnij kilkakrotnie przycisk >, aby wyświetlić menu SUB.


Aby wyświetlić	Wykonaj następujące czynności
TOP MENU	Naciśnij przycisk TOP MENU.
DVD MENU	Naciśnij przycisk AV MENU.
SET UP	W menu SUB wybierz funkcję “SET UP”.

- Użyj przycisku sterowania, aby wykonać czynności menu dla odtwarzacza DVD. Upewnij się, że na liście CURSOR TYPE została wybrana funkcja “DVD”.

Aby przerwać wykonywanie czynności menu, naciśnij przycisk RETURN ↵/EXIT. Aby wyświetlić menu DVD, naciśnij przycisk AV MENU (strona 7).

## Wykres list

W celu zapoznania się z hierarchią list przyjrzyj się rozgałęzionemu wykresowi poniżej. Szczegóły, jak dotrzeć do każdej z list, znajdują się na str. 13. Niektóre pozycje mają podlisty, które pojawiają się, jeśli naciśniesz > (patrz str. 9–11).

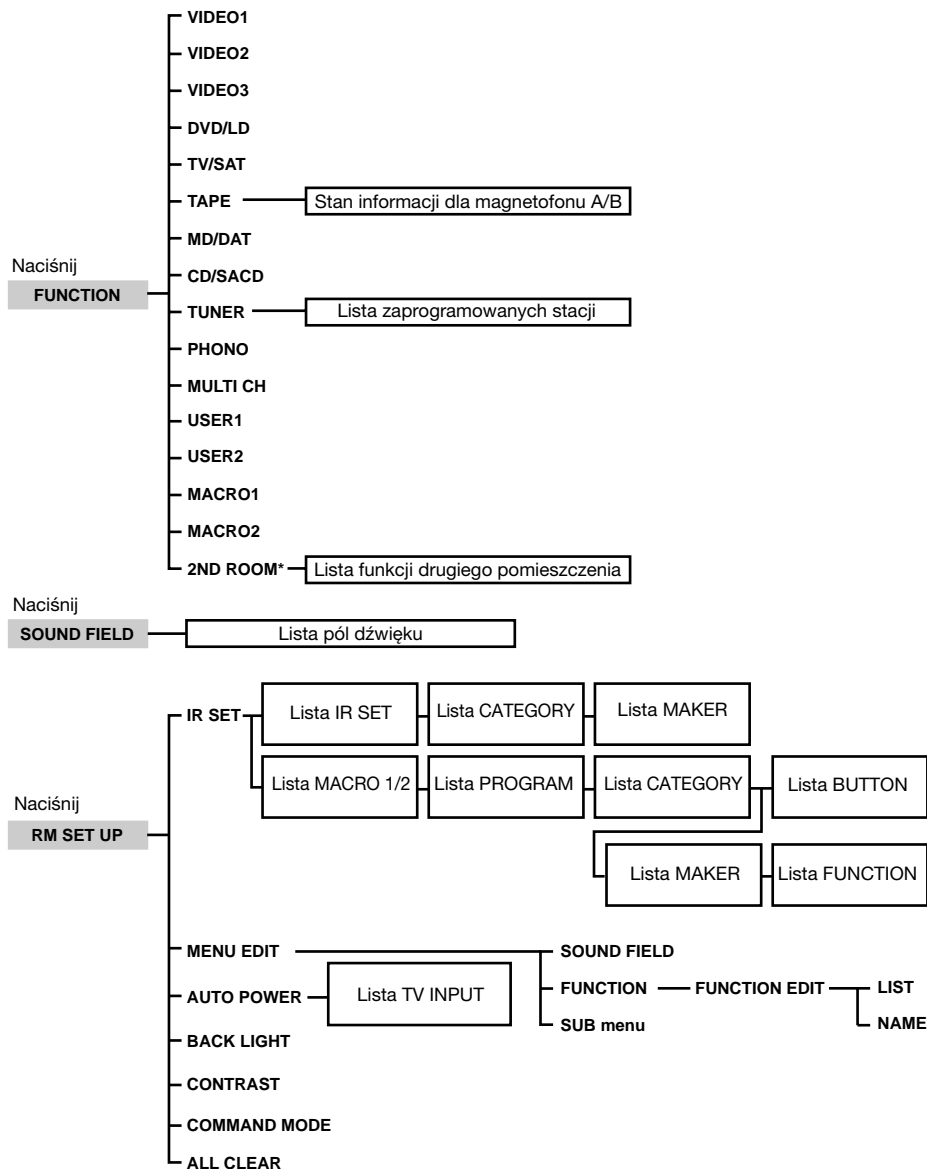

\* Po ustawieniu dla trybu COMMAND MODE opcji "2ND ROOM" zostanie wyświetlona tylko lista funkcji obsługi dla drugiego pomieszczenia.


# Wybór komponentu

## Podstawowe czynności wyboru komponentu

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać komponent z listy funkcji.

### 1 Naciśnij **FUNCTION**.


Pojawi się lista funkcji. Pozycje listy odpowiadają gniazdkom odbiornika.



### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać komponent z listy, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Na płycie wyświetlacza pojawi się informacja o komponencie.

Przykład wyświetlania



### Wskazówki

- Możesz modyfikować wskazanie kategorii. Wskazanie kategorii informuje, jaki komponent podłączony jest aktualnie do gniazdek odbiornika. Jeżeli komponent jest podłączony do gniazdek, które oryginalnie nie są dla niego przeznaczone, możesz zmodyfikować wyświetlenie, aby pasowało do komponentu. Po szczegóły odwołaj się do rozdziału "Programowanie pilota" na str. 15.
- Możesz nastawić pilota na automatyczne włączanie komponentu w momencie wybrania go z listy funkcji. Po szczegóły odwołaj się do rozdziału "Korzystanie z funkcji automatycznego zasilania" na str. 20.
- Listę funkcji można sortować (strona 19).
- Aby przełączać opcje MULTI CH 1 i 2, porusz przycisk łatwego przewijania w celu wybrania opcji MULTI CH w punkcie 1, a następnie naciśnij przycisk, aby wprowadzić wybór.

W zależności od wybranego komponentu będzie trzeba wykonać dodatkowe czynności lub będzie można uzyskać dodatkowe informacje o komponencie przez wykonanie dodatkowych czynności. Po szczegóły odwołaj się do sekcji "Dodatkowe czynności po wybraniu komponentu" na tej stronie.

## Dodatkowe czynności po wybraniu komponentu

### Jeżeli został wybrany tuner

Wykonaj poniższe czynności po wybraniu tunera.

#### 1 Porusz klawiszem.

Pojawi się lista zaprogramowanych stacji.

#### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać zaprogramowaną stację, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

W oknie wyświetlacza pojawi się informacja o obecnym stanie komponentu.

kontynuowane

## Wybór komponentu (kontynuacja)

### Jeżeli został wybrany magnetofon

Porusz klawiszem, aby wyświetlić informację o magnetofonie A lub B.

#### Uwaga

Jeżeli pilot został zaprogramowany do sterowania komponentami innymi niż Sony, mogą wystąpić następujące zjawiska:

- Informacja o magnetofonie A nie pojawia się i nie możesz przełączyć pomiędzy magnetofonem A i B.
- Wyświetlany jest napis "TAPE A/B", a i magnetofon A i B przełącza się automatycznie przy każdym naciśnięciu klawisza itp.

### Jeśli została wybrana funkcja 2ND ROOM lub 3RD ROOM (dotyczy tylko modelu północnoamerykańskiego)

Za pomocą klawisza przesuwania wybierz źródło dla drugiego i trzeciego pomieszczenia, a następnie naciśnij klawisz.

## Wybór pola dźwięku

Wykonaj poniższe czynności, aby wybrać pole dźwięku z listy pól dźwięku.

### 1 Naciśnij SOUND FIELD.

Pojawi się lista pól dźwięku.

### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać pole dźwięku, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Przykład wyświetlenia

NORMAL SURROUND
C.STUDIO EX A
C.STUDIO EX B
→C.STUDIO EX C

### Aby wyłączyć pole dźwięku

Porusz klawiszem przesuwania, aby wybrać "AUTO DECODING" lub "2CH STEREO" z listy pól dźwięku na wyświetlaczu.

#### Wskazówka

Możesz sortować pola dźwięku (str. 18).

# Programowanie pilota

Możesz dostosować pilota, aby pasował do komponentów podłączonych do odbiornika. Możesz nawet zaprogramować pilota do sterowania komponentami innymi niż Sony oraz komponentami Sony, których normalnie pilot nie może obsługiwać.

W poniższym opisie procedury użyto przykładu, w którym magnetowid kasetowy Aiwa jest podłączony do gniazdek VIDEO 2 w odbiorniku.

Zanim rozpoczniesz, zauważ że:

- Nie możesz zmienić nastawień TUNER i PHONO.
- Pilot może sterować jedynie komponentami przyjmującymi bezprzewodowe sygnały sterowania podczerwieni.

**Włącz odbiornik i skieruj pilota w stronę odbiornika podczas wykonywania następujących czynności.**

## 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawień.

```
→ IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
```

## 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "IR SET", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista IR SET.

```
<IR SET>
[VIDEO 1 ]
→ [VIDEO 2 ]
[VIDEO 3 ]
```

## 3 Porusz klawiszem, aby wybrać komponent (np. "VIDEO 2"), a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista kategorii.

```
Category?
→VCR
T U
L D
```

## 4 Porusz klawiszem, aby wybrać kategorię (np. komponent podłączony aktualnie do danych gniazdek; w tym przypadku "VCR"), a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista producentów.

```
Maker?
→ Sony UTR1
Sony UTR2
Sony UTR3
```

## 5 Porusz klawiszem, aby wybrać producenta komponentu (np. "Aiwa"), a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

**Podczas programowania pilota do sterowania komponentami Sony Wybierz "Sony".**

Programowanie jest zakończone.

## Aby anulować programowanie

Porusz klawiszem, aby wybrać "Exit" lub "Cancel" podczas wykonywania którejkolwiek czynności, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

## Wskazówki

- Możesz dowolnie przypisać dowolny komponent do pozycji USER 1 i 2 na liście IR SET.
  - 1 Wykonaj czynności 1 i 2 z rozdziału "Programowanie pilota".
  - 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "USER 1" lub "USER 2", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.
  - 3 Kontynuuj czynność 3 z rozdziału "Programowanie pilota", aby wybrać kategorię i producenta komponentu.
- Aby korzystać z tunera znajdującego się w odbiorniku Sony, upewnij się, że na liście funkcji tunera została wybrana pozycja "Sony STR-02".

## Programowanie kilku komend w automatycznej sekwencji (makroodtworzenie)

Funkcja makro-odtworzenia umożliwia połączenie kilku kodów IR w sekwencji jako jedną komendę. Pilot oferuje 2 listy makro (MACRO 1 i 2). Możesz wyznaczyć po 16 IR kodów dla każdej listy makro.

### Ustawianie sekwencji kodów IR

#### 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawiania.

```
→ IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
```

#### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "IR SET", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista IR SET.

```
<IR SET>
→MACRO1
MACRO2
Exit
```

#### 3 Porusz klawiszem, aby wybrać "MACRO1" (lub "MACRO2"), a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista programu.

```
<MACRO1>
→ 1-NO SET
2-NO SET
3-NO SET
```

#### 4 Porusz klawiszem, aby wybrać numer czynności makro (np. "1-NO SET"), a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista kategorii.

```
Category?
→Common
Button
VCR
```

#### 5 Porusz klawiszem, aby wybrać kategorię komponentu (np. "VCR"), a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista producentów.

```
Maker?
→Sony VTR1
Sony VTR2
Sony VTR3
```

#### 6 Porusz klawiszem, aby wybrać producenta, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista funkcji.

```
Function?
→*POWER
*PREVIOUS
*NEXT
```

#### 7 Porusz klawiszem, aby wybrać kod IR dla czynności, którą chcesz wykonać, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista programów.

```
<MACRO1>
→ 1-POWER
2-NO SET
3-NO SET
```

#### 8 Powtórz czynności od 4 do 7, aby zaprogramować do 16 kodów IR.

Po zakończeniu programowania kodów IR wybierz "Exit" podczas wykonywania czynności 7.



**Aby opóźnić emisję sygnału kodu IR**

- 1 Podczas wykonywania czynności 4 porusz klawiszem, aby wybrać "Common", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.
- 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "WAIT TIME", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.
- 3 Porusz klawiszem, aby wybrać czas opóźnienia emisji kodu IR, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór. Możesz nastawić od 1 do 10 sekund opóźnienia (w odstępach 1-sekundowych).

**Aby skasować zaprogramowane kody IR**

- 1 Podczas czynności 4 porusz klawiszem aby wybrać "Common", a następnie naciśnij klawisz aby wprowadzić wybór.
- 2 Porusz klawiszem aby wybrać "NO SET", a następnie naciśnij klawisz aby wprowadzić wybór.

**Aby wyłączyć wszystkie komponenty Sony (SYSTEM STANDBY)**

- 1 Podczas wykonywania czynności 4 porusz klawiszem, aby wybrać "Common", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.
- 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "ALL OFF", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.  
Jednakże funkcja ta nie działa dla niektórych komponentów Sony.

**Aby anulować programowanie**


Porusz klawiszem, aby wybrać "Exit" lub "Cancel" podczas wykonywania którejkolwiek czynności, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

**Wskazówki**

- Gdy podczas wykonywania czynności 6 przed funkcją pojawi się "\*", funkcja jest uprzednio zaprogramowana.
- Jeżeli podczas wykonywania czynności 3 i 7 po numerze programu wyświetlone jest "NO SET", kod był już zaprogramowany.

**Rozpoczęcie makroodtworzenia****1 Naciśnij FUNCTION.**

Pojawi się lista funkcji.

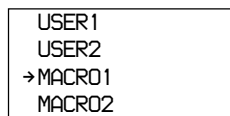**2 Porusz klawiszem, aby wybrać "MACRO1" lub "MACRO2", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Kody IR pojawią się na wyświetlaczu, w kolejności, w jakiej są wykonywane.

**Uwagi**

- Naciśnięcie któregoś z poniższych przycisków podczas wykonywania czynności makroodtworzenia spowoduje anulowanie sekwencji makroodtworzenia przed zakończeniem jej wykonywania.
  - AV I/⏻
  - I/⏻
  - SYSTEM STANDBY
  - SOUND FIELD
  - FUNCTION
  - RM SET UP
- Jeżeli funkcja makroodtworzenia nie działa właściwie, nastaw "WAIT TIME" pomiędzy wszystkimi czynnościami.

## Korzystanie z menu RECEIVER

- 1 **Naciśnij kilkakrotnie przycisk <.**  
Zostanie wyświetlone menu RECEIVER.

```
<RECEIVER>  
→TEST TONE  
  SB DECODING  
  NIGHT MODE
```

- 2 **Porusz klawiszem, aby wybrać element do ustawienia, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Po każdym naciśnięciu klawisza ustawienia ulegają zmianie. Szczegółowe informacje na temat każdego elementu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z odbiornikiem.

Istnieje możliwość ustawienia następujących parametrów:

- TEST TONE: Włącza lub wyłącza dźwięk testowy.
- SB DECODING: Wybiera ustawienie SB DECODING.
- NIGHT MODE: Włącza lub wyłącza funkcję NIGHT MODE.
- DIMMER: Wybiera ustawienie DIMMER.
- AUDIO SPLIT: Wybiera ustawienie AUDIO SPLIT.
- INPUT MODE: Wybiera ustawienie INPUT MODE.
- EQ: Włącza lub wyłącza korektor.
- SLEEP: Wybiera ustawienie programatora zasypiania.
- TRIGGER ON\*: Włącza funkcję TRIGGER.
- TRIGGER OFF\*: Wyłącza funkcję TRIGGER.

\* Dotyczy tylko modelu północnoamerykańskiego.

## Inne czynności

### Sortowanie listy pól dźwięku

Możesz uporządkować listę pól dźwięku

- 1 **Naciśnij RM SET UP.**

Pojawi się lista nastawień.

```
IR SET  
→MENU EDIT  
  AUTO POWER  
  BACK LIGHT
```

- 2 **Przesuń klawisz, aby wybrać "MENU EDIT", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Pojawi się lista MENU EDIT.

```
<MENU EDIT>  
→SOUND FIELD  
  FUNCTION  
  SUB menu
```

- 3 **Przesuń klawisz, aby wybrać "SOUND FIELD", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Pojawi się lista sortowania.

```
Sort?  
→AUTO DECODING  
  2CH STEREO  
  ANALOG DIRECT
```

- 4 **Przesuń klawisz, aby wybrać menu, które chcesz przemieścić, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Gdy naciśniesz klawisz, "=" zmieni się na "→".

```
Sort?  
  AUTO DECODING  
  =2CH STEREO  
  ANALOG DIRECT
```

- 5 **Przesuń klawisz, aby wybrać miejsce, w które chcesz przemieścić menu, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Gdy naciśniesz klawisz, "=" zmieni się na "→".

```
Sort?  
  NORMAL SURROUND  
  C.STUDIO EX A  
  →2CH STEREO
```

## Dostosowywanie listy funkcji

Pilota można ustawić w taki sposób, aby na liście funkcji wyświetlane były tylko wybrane funkcje.

### 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawień.

```
IR SET
→MENU EDIT
  AUTO POWER
  BACK LIGHT
```

### 2 Przesuń klawisz, aby wybrać "MENU EDIT", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista MENU EDIT.

```
<MENU EDIT>
  SOUND FIELD
→FUNCTION
  SUB menu
```

### 3 Przesuń klawisz, aby wybrać "FUNCTION", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista FUNCTION EDIT.

```
<FUNCTION EDIT>
→LIST
  NAME
  Exit
```

### 4 Przesuń klawisz, aby wybrać "LIST", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista FUNCTION LIST.

Znak "\*" przed nazwą funkcji oznacza, że funkcja ta jest wyświetlana na liście funkcji.

```
<FUNCTION LIST>
→*[VIDEO 1 ]
  *[VIDEO 2 ]
  *[VIDEO 3 ]
```

### 5 Porusz klawiszem, aby wybrać funkcję, która nie ma być wyświetlana na liście funkcji, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Znak "\*" zniknie przed nazwą wybranej funkcji.

```
<FUNCTION LIST>
→ [VIDEO 1 ]
  *[VIDEO 2 ]
  *[VIDEO 3 ]
```

### Aby wyświetlić nazwę funkcji na liście funkcji

Podczas wykonywania czynności 5 naciskaj klawisz, aż znak "\*" pojawi się ponownie.

## Zmiana nazwy funkcji

Nazwę funkcji można zmienić.

### 1 Podczas wykonywania czynności 4 porusz klawiszem, aby wybrać "NAME", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać funkcję, której nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

```
<FUNCTION NAME>
U1_: [VIDEO 1 ]
→U2_: [VIDEO 2 ]
  U3_: [VIDEO 3 ]
```

### 3 Za pomocą klawisza przesuwania utwórz nazwę (maksymalnie 8 znaków).

+/-: wybierz znak

</>: przesunij kursor

Insert: wstaw spację

Delete: usuń znak

```
U2_: [■ VIDEO 2 ]
→+
  -
  >
```

kontynuowane

## Inne czynności (kontynuacja)

### Sorting the SUB menu

You can arrange the order of the SUB menu.

#### 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawień.

```
IR SET
→MENU EDIT
  AUTO POWER
  BACK LIGHT
```

#### 2 Przesuń klawisz, aby wybrać "MENU EDIT", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista MENU EDIT.

```
<MENU EDIT>
  SOUND FIELD
  FUNCTION
→SUB menu
```

#### 3 Przesuń klawisz, aby wybrać "SUB menu", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista menu SUB.

```
SUB menu ?
→[VIDEO 1 ]
  [VIDEO 2 ]
  [VIDEO 3 ]
```

#### 4 Porusz klawiszem, aby wybrać menu SUB, które ma być sortowane, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Zostanie wyświetlone menu SUB.

```
Sort?[VIDEO 1 ]
→*CH+
  *CH-
  *INPUT SELECT
```

#### 5 Przesuń klawisz aby wybrać menu, które chcesz przemieścić, a następnie naciśnij klawisz aby wprowadzić wybór.

Gdy naciśniesz klawisz, "→" zmieni się na "=".

```
Sort?[VIDEO 1 ]
=*CH+
  *CH-
  *INPUT SELECT
```

#### 6 Przesuń klawisz, aby wybrać miejsce, w które chcesz przemieścić menu, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Gdy naciśniesz klawisz, "=" zmieni się na "→".

```
Sort?[VIDEO 1 ]
  *INPUT SELECT
  *AUDIO
→*CH+
```

### Korzystanie z funkcji automatycznego zasilania

Przy włączonej funkcji automatycznego zasilania pilot wysyła liczne kody do odpowiednich komponentów audiowizualnych firmy Sony, gdy wybierzesz funkcję wideo. Komponenty i odbiornik TV, dla których zostały wprowadzone nastawienia IR włączą się automatycznie i odbiornik TV przełączy się na wybrany tryb wejścia. Niniejsza funkcja działa wyłącznie z komponentami firmy Sony.

#### 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawiania.

```
IR SET
  MENU EDIT
→AUTO POWER
  BACK LIGHT
```

#### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "AUTO POWER", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista AUTO POWER.

```
<AUTO POWER>
→On
  Off
```

**3 Porusz klawiszem, aby wybrać “On” lub “Off”, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Jeżeli wybierzesz “On”, pojawi się lista TV INPUT.

```
<TV INPUT>
→TV-VIDEO1
  TV-VIDEO2
  TV-VIDEO3
```

**4 Porusz klawiszem, aby wybrać wejście wideo TV, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Aby wybrać wejście wideo dla komponentu, wybierz TV-COMPO1 lub 2.

**Uwagi**

- Przelączanie wejść VIDEO 1–6 może nie być automatyczne we wszystkich odbiornikach TV Sony. Dzieje się tak, ponieważ odbiorniki TV nie mogą odbierać kodów sterowania pilotem natychmiast po włączeniu.
- Jeśli podczas czynności 4 została wybrana opcja “(Off)”, wejście TV nie przelącza się.

**Włączanie i wyłączenie podświetlenia**

Każde naciśnięcie przycisku pilota włącza podświetlenie. Jeżeli wykonasz poniższe czynności, aby wyłączyć podświetlenie, baterie wystarczą na dłużej.

**1 Naciśnij RM SET UP.**

Pojawi się lista nastawiania.

```
IR SET
MENU EDIT
AUTO POWER
→BACK LIGHT
```

**2 Porusz klawiszem, aby wybrać “BACK LIGHT”, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Pojawi się lista BACK LIGHT.

```
<BACK LIGHT>
→On
  Off
```

**3 Porusz klawiszem przesuwania, aby wybrać “On” lub “Off”, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

**Regulacja kontrastu wyświetlenia**

Możesz regulować kontrast wyświetlenia.

**1 Naciśnij RM SET UP.**

Pojawi się lista nastawień.

```
MENU EDIT
AUTO POWER
BACK LIGHT
→CONTRAST
```

**2 Przesuń klawisz, aby wybrać “CONTRAST”, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

```
<CONTRAST>
→+
  -
■■■■■■■■□□□□□□□□
```

**3 Przesuń klawisz, aby wybrać “+” lub “-”, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.**

Za każdym naciśnięciem klawisza kontrast wyświetlenia zmienia się. W celu anulowania regulacji przesuń klawisz, aby wybrać “Exit”, a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

**Przelączanie COMMAND MODE**

Możesz przelączyć rodzaj komend (AV SYSTEM1 lub AV SYSTEM2) pilota. Jeżeli rodzaje komend odbiornika i pilota różnią się, nie możesz korzystać z pilota do sterowania odbiornikiem.

Ponadto można wybrać dla pilota tryb obsługi drugiego lub trzeciego pomieszczenia (dotyczy tylko modelu północnoamerykańskiego).

kontynuowane

## Inne czynności (kontynuacja)

### 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawiania.

AUTO POWER  
BACK LIGHT  
CONTRAST  
→COMMAND MODE

### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "COMMAND MODE", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista COMMAND MODE.

<COMMAND MODE>  
→MAIN ROOM  
2ND ROOM  
3RD ROOM

### 3 Aby wybrać tryb zdalnego sterowania dla pomieszczenia głównego

Porusz klawiszem, aby wybrać "MAIN ROOM", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór. Porusz klawisze, aby wybrać "AV SYSTEM1" lub "AV SYSTEM2" a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

### Aby wybrać tryb obsługi dla drugiego pomieszczenia

Korzystając z pokazanego poniżej wzmacniacza podczerwieni, za pomocą pilota można wykonywać następujące czynności:

- Przełączanie źródeł.
- Ustawianie poziomu głośności.
- Włączanie lub wyłączenie zasilania.

Ustaw dla trybu zdalnego sterowania pilota tryb drugiego pomieszczenia.

Porusz klawiszem aby wybrać "2ND ROOM", a następnie naciśnij klawisz aby wprowadzić wybór.

### Aby wybrać tryb obsługi dla trzeciego pomieszczenia

Porusz klawiszem, aby wybrać "3RD ROOM", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.


#### Wskazówka

- Napis COMMAND MODE pojawia się w pierwszej linii wyświetlacza tylko w przypadku włączenia pilota przez naciśnięcie przycisku SOUND FIELD lub FUNCTION.
- Upewnij się, że tryb zdalnego sterowania pilota i odbiornika w głównym pomieszczeniu jest taki sam.

#### Uwagi

- Tryb obsługi trzeciego pomieszczenia nie jest dostępny w modelu STR-DA4ES.
- Tryb obsługi drugiego (lub trzeciego) pomieszczenia jest dostępny tylko w modelu północnoamerykańskim.

## ■ Obsługa drugiego pomieszczenia

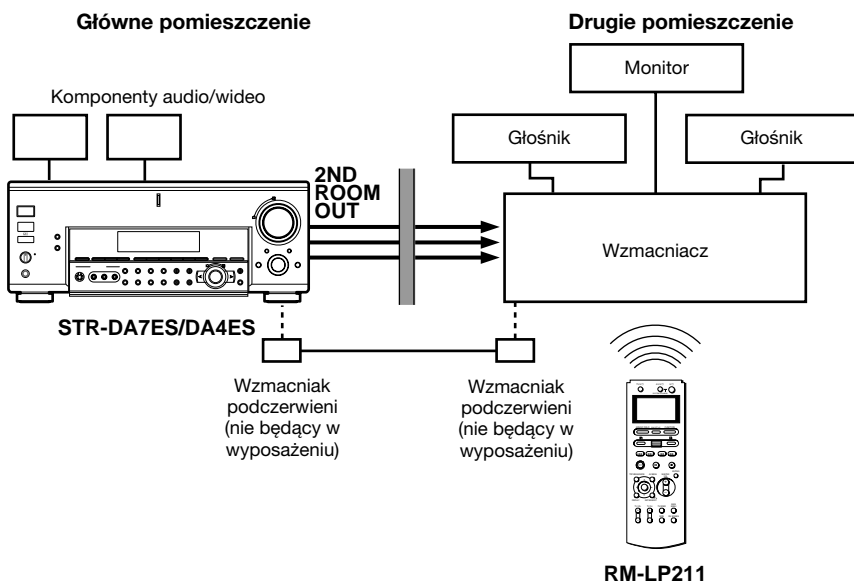

## Kasowanie całej zawartości pamięci pilota

### 1 Naciśnij RM SET UP.

Pojawi się lista nastawień.

```
BACK LIGHT
CONTRAST
COMMAND MODE
→ALL CLEAR
```

### 2 Porusz klawiszem, aby wybrać "ALL CLEAR", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista ALL CLEAR.

```
<ALL CLEAR?>
Yes
→No
```

### 3 Porusz klawiszem, aby wybrać "Yes", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.

Pojawi się lista "CLEAR OK?!".

```
<CLEAR OK?!>
Yes
→No
```

### 4 Porusz klawiszem, aby ponownie wybrać "Yes", a następnie naciśnij klawisz, aby wprowadzić wybór.


Cała zawartość pamięci pilota (tj. wszystkie zaprogramowane dane) zostają skasowane.

### W razie trudności

Jeżeli wystąpi którykolwiek z opisanych poniżej problemów, skorzystaj z niniejszej tabeli, aby go usunąć. Jeżeli pomimo tego problem pozostaje, skonsultuj się z najbliższym punktem sprzedaży sprzętu Sony.

---

#### Pilot nie funkcjonuje.

- Jeżeli COMMAND MODE odbiornika i pilota nie pasują, transmisja sygnału pomiędzy odbiornikiem i pilotem jest niemożliwa (str. 21).
- Skieruj pilota na czujnik zdalnego sterowania  odbiornika.
- Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy pilotem i odbiornika.
- Jeśli baterie są słabe, wymień obie baterie w pilocie na nowe.
- Upewnij się, że została wybrana odpowiednia funkcja na pilocie.
- Podczas sterowania zaprogramowanymi komponentami innymi niż Sony pilot może nie działać prawidłowo w zależności od modelu i producenta komponentu.

---

#### pojawia się na wyświetlaczu pilota.

- Baterie się wyczerpały. Wymień obie baterie w pilocie na nowe.

---

#### Nazwy funkcji pojawiające się na wyświetlaczu odbiornika i pilota są różne.

- Używając pilota, wybierz właściwą funkcję.
- 

### Dane techniczne

#### Ogólne

##### System zdalnego sterowania

Sterowanie podczerwienią

**Wymagane zasilanie** 4,5 V (prąd stały) z trzech baterii R6 (rozmiar AA)

**Wymiary** 175 × 63 × 30 mm

**Mass (approx.)** 125 g bez baterii

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.