

# FM Stereo FM-AM Receiver

## STR-DB790

Easy Setup-Anleitung  
Snelstartgids  
Guida facile all'impostazione

### Deutsch

Die Easy Setup-Anleitung erläutert, wie Sie den DVD-Player, den Fernseher, die Lautsprecher und den Subwoofer anschließen müssen, um den Mehrkanal-Surroundton der DVD genießen zu können. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anleitung des Receivers.

Einstellungen für DVD-Player oder „Play Station 2“

Bei Anschluss eines DVD-Players oder der „Play Station 2“ sind folgende Einstellungen an den einzelnen Geräten erforderlich.

#### DVD-Player\*

- 1 Wählen Sie im Setup-Menü „AUDIO SETUP“.
- 2 Setzen Sie „AUDIO DRC“ auf „WIDE RANGE“.
- 3 Setzen Sie „DIGITAL OUT“ auf „ON“.
- 4 Setzen Sie „DOLBY DIGITAL“ auf „DOLBY DIGITAL“.
- 5 Setzen Sie „DTS“ auf „ON“.

\* Bei den angegebenen Einstellungen handelt es sich um ein Beispiel für einen Sony DVD-Player.

#### „Play Station 2“

- 1 Wählen Sie im Setup-Menü „AUDIO SETTING“.
- 2 Wählen Sie „AUDIO DIGITAL OUTPUT“.
- 3 Setzen Sie „OPTICAL DIGITAL OUTPUT“ auf „ON“.
- 4 Setzen Sie „DOLBY DIGITAL“ auf „DOLBY DIGITAL“.
- 5 Setzen Sie „DTS“ auf „ON“.

„Play Station 2“ ist ein Warenzeichen der Sony Computer Entertainment.

#### Hinweis

Schließen Sie einen DVD-Player an die Analogbuchsen (AUDIO L/R) und nicht an die Digitalbuchsen (COAXIAL oder OPTICAL) an.

Wenn kein Ton zu hören ist

Wählen Sie durch Drücken von INPUT MODE die Option „AUTO IN“.

### Nederlands

In deze snelstartgids wordt beschreven hoe u een DVD-speler, een TV-toestel en luidsprekers inclusief een laagtonen-subwoofer kunt aansluiten, om vlot te kunnen genieten van fraaie meerkanaals "surround sound" weergave van uw DVD-speler. Een meer gedetailleerde beschrijving kunt u vinden in de complete gebruiksaanwijzing die bij uw tuner/versterker is geleverd.

Instellingen voor het gebruik van uw DVD-speler of "Play Station 2"

Bij aansluiten van een DVD-speler of "Play Station 2" spelapparaat dient u de volgende instellingen te maken op het aan te sluiten apparaat.

#### DVD-speler\*

- 1 Kies het onderdeel "AUDIO SETUP" in het instelscherm.
- 2 Kies voor het punt "AUDIO DRC" de stand "WIDE RANGE".
- 3 Zet de "DIGITAL OUT" uitgangskeuze op "ON".
- 4 Stel "DOLBY DIGITAL" in op "DOLBY DIGITAL".
- 5 Zet de "DTS" weergavestand op "ON".

\* Deze stappen geven de juiste instellingen voor een Sony DVD-speler.

#### "Play Station 2"

- 1 Kies het onderdeel "AUDIO SETTING" in het instelscherm.
- 2 Kies voor "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Zet de "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" op "ON".
- 4 Stel "DOLBY DIGITAL" in op "DOLBY DIGITAL".
- 5 Zet de "DTS" weergavestand op "ON".

"Play Station 2" is een handelsmerk van Sony Computer Entertainment.

#### Opmerking

Bij het aansluiten van een DVD-speler moet u vooral ook de analoge (AUDIO L/R) aansluitingen maken, dus niet alleen de digitale (COAXIAL of OPTICAL) aansluitingen.

Als er geen geluid wordt weergegeven

Druk op de INPUT MODE toets om te kiezen voor "AUTO IN".

### Italiano

Questa Guida facile all'impostazione spiega come collegare un lettore DVD, un televisore, diffusori e un subwoofer per poter ascoltare il sonoro surround multicanale del lettore DVD. Per dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso allegate al ricevitore.

Impostazione per quando si usa un lettore DVD o "Play Station 2"

Quando si collega un lettore DVD o "Play Station 2", eseguire le seguenti impostazioni su ciascun componente.

#### Lettore DVD\*

- 1 Selezionare "AUDIO SETUP" nella visualizzazione di impostazione.
- 2 Impostare "AUDIO DRC" su "WIDE RANGE".
- 3 Impostare "DIGITAL OUT" su "ON".
- 4 Impostare "DOLBY DIGITAL" su "DOLBY DIGITAL".
- 5 Impostare "DTS" su "ON".

\* L'impostazione sopra è un esempio per lettori DVD Sony.

#### "Play Station 2"

- 1 Selezionare "AUDIO SETTING" nella visualizzazione di impostazione.
- 2 Selezionare "AUDIO DIGITAL OUTPUT".
- 3 Impostare "OPTICAL DIGITAL OUTPUT" su "ON".
- 4 Impostare "DOLBY DIGITAL" su "DOLBY DIGITAL".
- 5 Impostare "DTS" su "ON".


"Play Station 2" è un marchio di Sony Computer Entertainment.

#### Nota

Quando si collega un lettore DVD, assicurarsi di collegarlo alle prese analogiche (AUDIO L/R), non solo alle prese digitali (COAXIAL o OPTICAL).

Se non viene emesso alcun suono

Premere INPUT MODE per selezionare "AUTO IN".

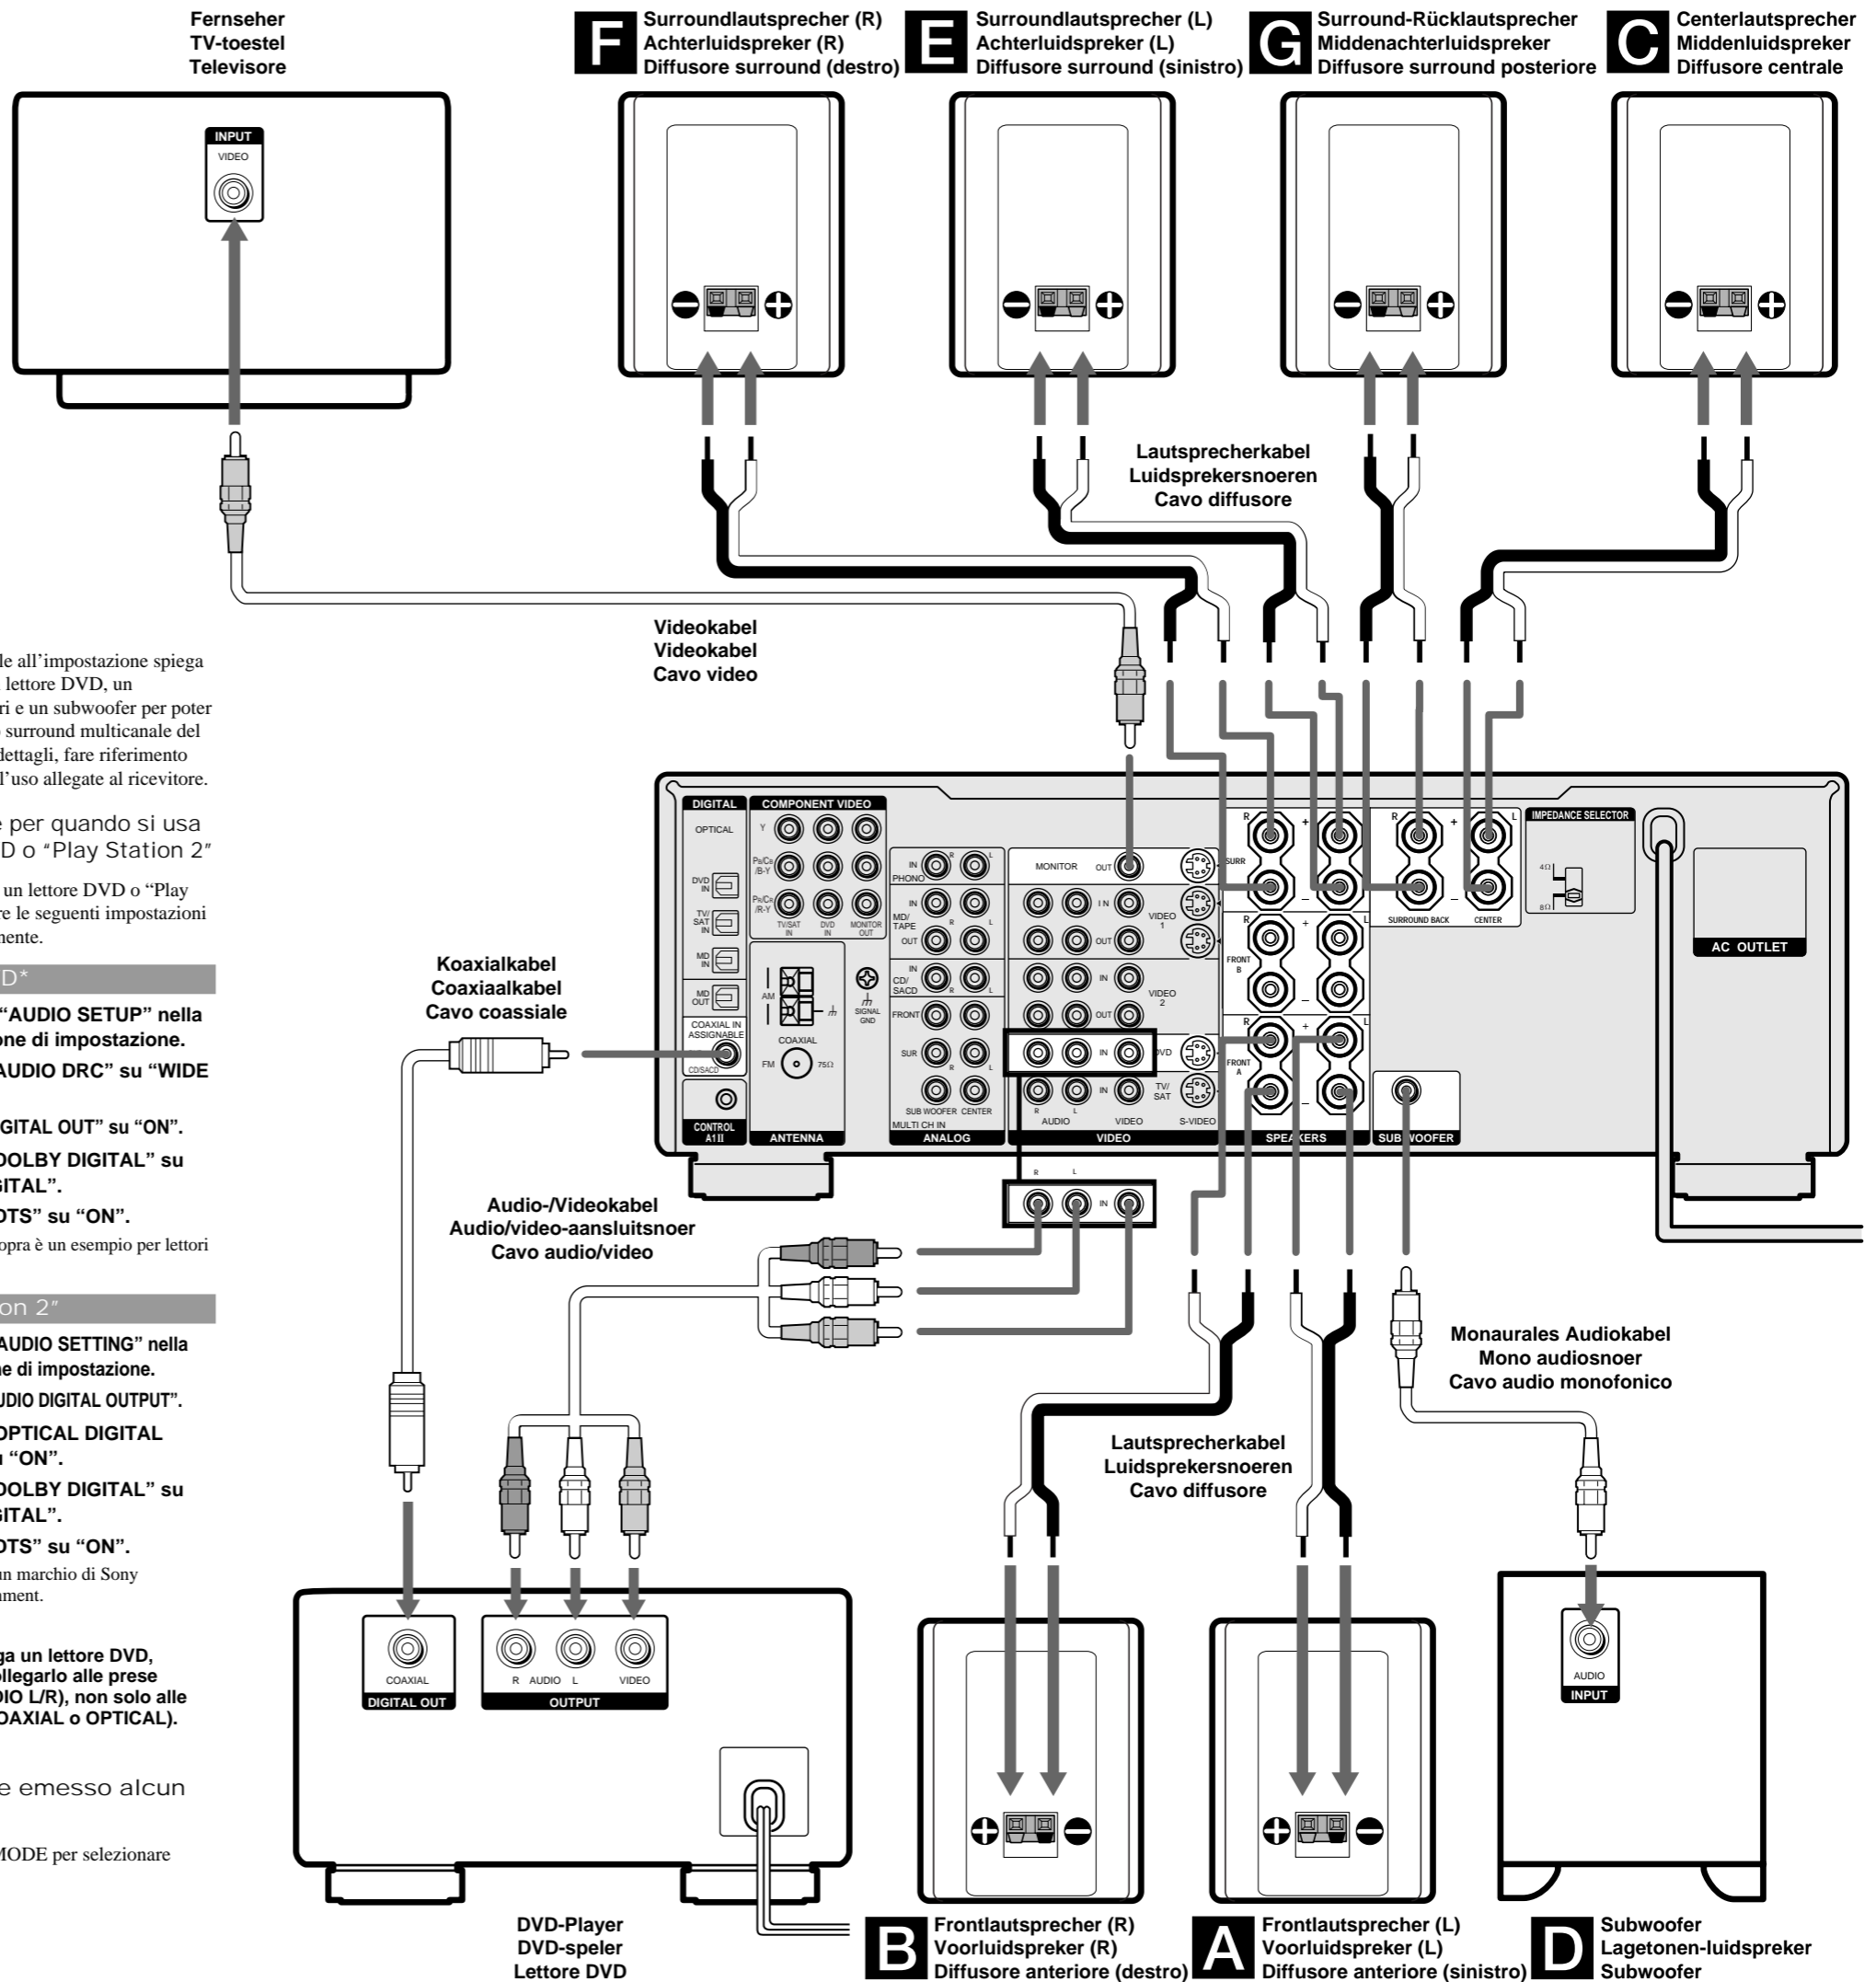

Fernseher  
TV-toestel  
Televisore

F Surroundlautsprecher (R)  
Achterluidspreker (R)  
Diffusore surround (destra)

E Surroundlautsprecher (L)  
Achterluidspreker (L)  
Diffusore surround (sinistro)

G Surround-Rücklautsprecher  
Middenachterluidspreker  
Diffusore surround posteriore

C Centerlautsprecher  
Middenluidspreker  
Diffusore centrale

Lautsprecherkabel  
Luidsprekersnoeren  
Cavo diffusore

Videokabel  
Videokabel  
Cavo video

Koaxialkabel  
Coaxiaalkabel  
Cavo coassiale

Audio-/Videokabel  
Audio/video-aansluitsnoer  
Cavo audio/video

Monaurales Audiokabel  
Mono audiosnoer  
Cavo audio monofonico

Lautsprecherkabel  
Luidsprekersnoeren  
Cavo diffusore

DVD-Player  
DVD-speler  
Lettore DVD

B Frontlautsprecher (R)  
Voorluidspreker (R)  
Diffusore anteriore (destra)

A Frontlautsprecher (L)  
Voorluidspreker (L)  
Diffusore anteriore (sinistro)

D Subwoofer  
Laagetonen-luidspreker  
Subwoofer

## Deutsch

### Easy Setup-Anleitung für das Lautsprechersystem

Siehe die Lautsprecheranschlüsse (A-G) auf der Vorderseite.

Zum Einrichten der Lautsprecher brauchen Sie lediglich eine wie folgt die Konfiguration zu wählen.

- 1 Ermitteln Sie die Lautsprecherkonfiguration aus der rechts stehenden Abbildung. Folgen Sie dem Diagramm auf der rechten Seite.
- 2 Drücken Sie I/⏻, um die Anlage einzuschalten.
- 3 Drücken Sie wiederholt MAIN MENU, um „SP SETUP“ zu wählen.
- 4 Drücken Sie MENU, um „EASY SET“ zu wählen. Falls diese Anzeige nicht erscheint, wählen Sie „NORM. SET“, und drehen Sie -/+, bis „EASY SET“ erscheint.
- 5 Drehen Sie MENU, um „SP PAT XXX“ zu wählen.
- 6 Drehen Sie -/+, um die Lautsprecherkonfiguration zu wählen, und drücken Sie dann MEMORY/ENTER.

## Nederlands

### Snelstartgids voor het luidsprekersysteem

Zie de voorpagina voor de luidspreker-aansluitingen (A-G).

U kunt gemakkelijk de juiste instellingen maken door uw luidsprekerpatroon te kiezen.

- 1 Zoek het geschikte luidsprekerpatroon op in de afbeelding rechts. U kunt ook het stroomschema aan de rechterkant volgen.
- 2 Druk op de I/⏻ toets om de installatie aan te zetten.
- 3 Druk enkele malen op de MAIN MENU toets om te kiezen voor „SP SETUP“.
- 4 Draai aan de MENU knop om in te stellen op „EASY SET“. Als die mogelijkheid niet wordt aangegeven, kiest u voor „NORM. SET“ en dan draait u aan de -/+ knop om in te stellen op „EASY SET“.
- 5 Draai aan de MENU knop om in te stellen op „SP PAT XXX“.
- 6 Draai aan de -/+ knop om uw luidsprekerpatroon te kiezen en druk dan op de MEMORY/ENTER toets.


## Italiano

### Guida facile all'impostazione per il sistema diffusori

Fare riferimento alla prima pagina per i collegamenti dei diffusori (A-G).

Si possono impostare facilmente i diffusori selezionando lo schema diffusori.


- 1 Identificare il proprio schema diffusori facendo riferimento all'illustrazione a destra.
- 2 Premere I/⏻ per accendere il sistema.
- 3 Premere ripetutamente MAIN MENU per selezionare „SP SETUP“.
- 4 Girare MENU per selezionare „EASY SET“. Se non appare, selezionare „NORM. SET“ e girare -/+ per selezionare „EASY SET“.
- 5 Girare MENU per selezionare „SP PAT XXX“.
- 6 Girare -/+ per selezionare il proprio schema diffusori, poi premere MEMORY/ENTER.

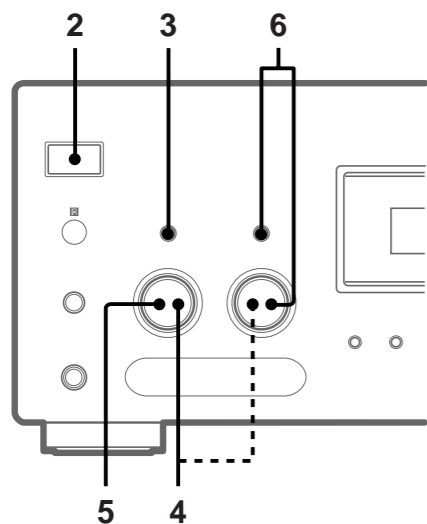

## Die Lautsprecherkonfigurationen Wat is uw luidsprekerpatroon? Quale schema diffusori avete?

Die Lautsprecherkonfigurationen unterscheiden sich durch die Anzahl der Lautsprecher. Het luidsprekerpatroon hangt af van het aantal luidsprekers waarover u beschikt. Lo schema diffusori dipende dal numero di diffusori impiegati.

- A Frontlautsprecher (L) / Voorluidspreker (L) / Diffusore anteriore (sinistro)
- B Frontlautsprecher (R) / Voorluidspreker (R) / Diffusore anteriore (destra)
- C Centerlautsprecher / Middenluidspreker / Diffusore centrale
- D Subwoofer / Lagetonen-luidspreker / Subwoofer
- E Surroundlautsprecher (L) / Achterluidspreker (L) / Diffusore surround (sinistro)
- F Surroundlautsprecher (R) / Achterluidspreker (R) / Diffusore surround (destra)
- G Surround-Rücklautsprecher / Middenachterluidspreker / Diffusore surround posteriore

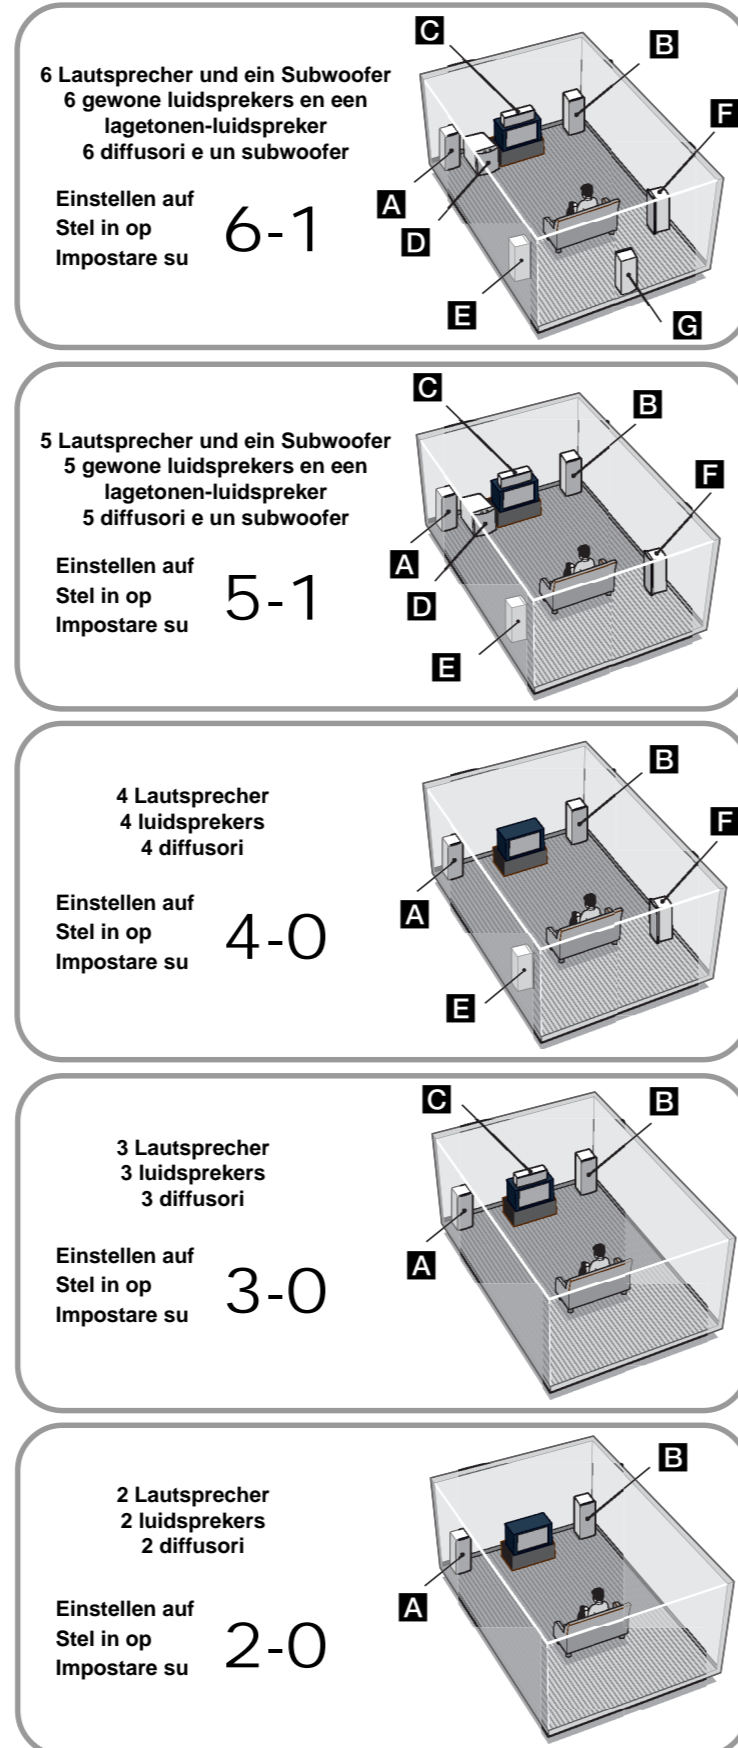

Folgen Sie den Pfeilen unter Beachtung der links stehenden Abbildungen (Ja) (Yes), wenn Sie solche Lautsprecher besitzen (Nein) (No), falls nicht.

Zie de afbeelding links en volg de onderstaande pijlen (ja) (yes) voor de luidsprekers die u wel hebt of de onderbroken pijlen (nee) (no) voor de luidsprekers die u niet hebt.

Fare riferimento all'illustrazione a sinistra, seguire (sì) (yes) se si hanno i diffusori e seguire (no) (no) in caso contrario.

