

DAB/FM DIGITAL RADIO


Istruzioni per l'uso XDR-S16DBP



* 4 2 5 7 0 2 7 6 2 * (1)


©2010 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

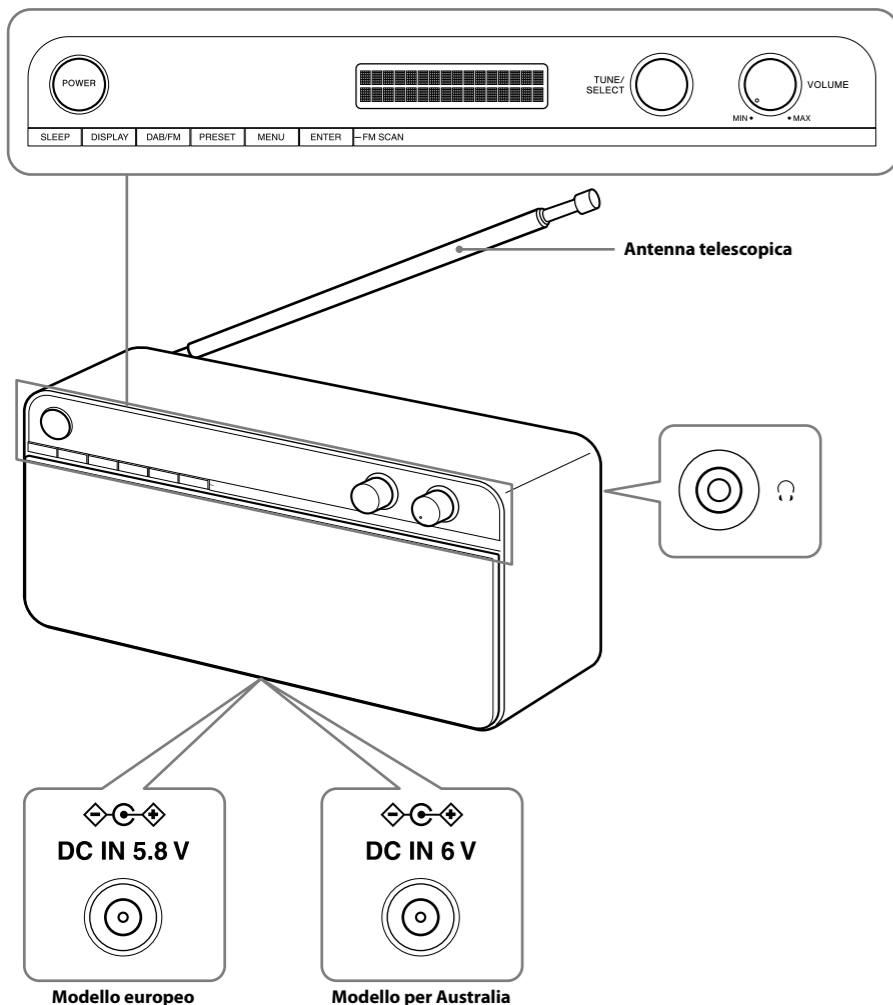


A

Vista posteriore

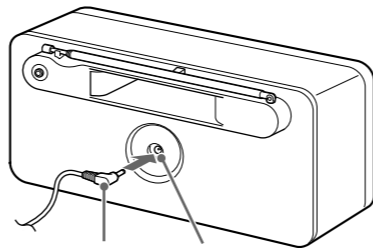

Adattatore di alimentazione CA (in dotazione) Modello europeo: IN CC 5,8 V
Modello per Australia: IN CC 6 V

B

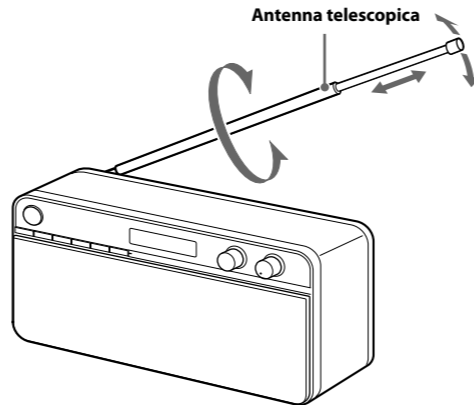

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2, Comma 1 del D.M. 28. 08. 1995 No. 548.

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire le aperture di ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende e simili. Inoltre, non collocare candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a spruzzi e non mettere sull'apparecchio stesso degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare l'apparecchio in spazi ristretti quali librerie o mobiletti.

Poiché la spina principale dell'adattatore CA è utilizzata per scollegare l'adattatore CA dalla corrente di rete, collegare l'adattatore a una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'adattatore CA, scollegarlo subito dalla presa CA.

L'unità non è scollegata dalla fonte di alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è connessa alla presa di rete, anche se l'unità stessa è stata spenta.

Un'eccessiva intensità sonora delle cuffie e degli auricolari può provocare perdita d'udito.

Nota per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili esclusivamente agli apparecchi venduti nei paesi in cui sono in vigore le direttive UE

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

Caratteristiche

- 20 stazioni preselezionate (10 DAB, 10 FM)
- Design in legno
- Funzionamento semplice e di facile uso
- Diffusori stereo
- Display a 16 punti/carattere x 2 righe per informazioni di testo.
- Funzionamento CA (adattatore CA in dotazione)

Corrente domestica (consultare la fig. A)

Collegare saldamente l'adattatore di alimentazione CA Sony (in dotazione) alla presa IN CC 5,8 V (Modello europeo)/ IN CC 6 V (Modello per Australia) e inserirlo in una presa a muro.

Nota sull'adattatore di alimentazione CA


Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione CA Sony in dotazione. La polarità delle spine di altri produttori può essere differente. Il mancato uso dell'adattatore di alimentazione CA in dotazione può causare il malfunzionamento dell'unità.




Impostazione iniziale per l'unità

Quando l'adattatore di alimentazione CA viene inserito per la prima volta dopo l'acquisto (oppure dopo la reimpostazione), eseguire le seguenti operazioni.

- 1 Collegare l'unità. Viene visualizzato il messaggio "Setting clock..." sul display e i dati DAB regolano l'orologio nel momento in cui vengono ricevuti. Al termine, viene visualizzata l'ora attuale nel display.



- 2 Premere **POWER** per accendere la radio. L'unità esegue la ricerca automatica e crea un elenco delle trasmissioni DAB ricevibili.




Nota

Se non viene individuata alcuna trasmissione tramite la ricerca DAB, viene visualizzato il messaggio "No stations available" sul display.

Impostazione dell'orologio

Eseguire le seguenti operazioni se non è disponibile alcuna trasmissione DAB (in base all'area geografica). Il modo di impostazione dell'orario tramite DAB diventa non valido.

- 1 Premere **MENU** e ruotare **TUNE/SELECT** per selezionare "Set clock", quindi premere **ENTER**. L'indicazione dell'ora avrà l'aspetto illustrato di seguito.



- 2 Ruotare **TUNE/SELECT** per impostare l'ora, quindi premere **ENTER**.
- 3 Ripetere l'operazione 2 per impostare il minuto, l'anno, il mese e il giorno. Una volta impostato l'orario, l'orologio parte da 0 secondi.

Nota

- Se non si esegue alcuna operazione entro 7 secondi durante l'impostazione dell'orologio, il modo relativo sarà annullato.
- L'ora di impostazione per questa operazione viene regolata automaticamente quando il cliente utilizza il dispositivo durante la ricezione del servizio DAB.
- Il sistema orario di questa unità è a 24 ore ("0:00" = mezzanotte).

Regolazione dell'orario per l'ora legale

La regolazione dell'orario di questa unità sarà eseguita solo quando si riceve il servizio DAB. Ricevere il servizio DAB per almeno un minuto per sostituire l'orario con l'ora legale.

Miglioramento della ricezione (consultare la figura B)

DAB Banda-III/FM:

Estendere l'antenna telescopica e regolare la lunghezza e l'angolazione per una ricezione ottimale.

Nota


Regolare la direzione dell'antenna tenendola per la parte inferiore. L'antenna può danneggiarsi se si sposta con forza eccessiva.



Uso della radio

L'unità è in grado di ricevere i servizi DAB e le stazioni in FM.

- 1 Premere **POWER** per accendere la radio. Quando si accende di nuovo l'unità, si riceve l'ultima banda ascoltata.
- 2 Premere **DAB/FM** più volte per selezionare la banda desiderata. A ogni pressione la banda viene modificata come segue:




- 3 Ruotare **TUNE/SELECT** per sintonizzarsi alla stazione o al servizio desiderato. Se si seleziona DAB, premere **ENTER**.
- 4 Regolare il volume utilizzando il tasto **VOLUME**.

Nota sull'uso FM

La fase della frequenza è impostata a 0,05 MHz su FM.


Nota sull'uso DAB

- Se non vi sono servizi, è possibile scegliere solo il modo MANUAL.
- Viene visualizzato il messaggio "Station not available" quando non è possibile ricevere l'insieme del servizio selezionato.
- Quando si esegue la scansione automatica potrebbero essere selezionate le trasmissioni DAB con ricezione di scarsa qualità. In tal caso, eseguire la sintonia manuale per migliorare la ricezione.
- Se i servizi DAB non sono attivi o la ricezione radio non è soddisfacente, viene visualizzato "?" per il servizio selezionato.



Informazioni su CS (Componente secondario)

Se il componente principale selezionato ne ha uno secondario, viene visualizzato sul display ">>".



Per ricevere il componente secondario desiderato, ruotare **TUNE/SELECT** e **ENTER**. "<<" viene visualizzato, mentre si riceve il componente secondario.

Nota

Quando il componente secondario selezionato termina, l'unità torna automaticamente al componente primario.

Per ascoltare mediante le cuffie

È possibile ascoltare la radio e l'apparecchiatura esterna connessa alla linea in entrata mediante le cuffie (non in dotazione). Collegare le cuffie (non in dotazione) alla presa (cuffie) ☹. Il diffusore si disattiva quando sono collegate le cuffie.

Preselezione delle stazioni o dei servizi preferiti

È possibile preselezionare 10 servizi in DAB e 10 stazioni in FM.

Preselezione di servizi o stazioni

- 1 Eseguire le operazioni ai punti 1 - 3 in "Uso della radio" e sintonizzarsi manualmente alla trasmissione che si desidera preselezionare.
- 2 Premere **PRESET**.
- 3 Ruotare **TUNE/SELECT** per selezionare il numero preferito da preselezionare, quindi tenere premuto **PRESET**. La voce "Preset saved" compare per 7 secondi sul display e si ottiene la memorizzazione del servizio o della stazione. (I servizi DAB vengono memorizzati con un'etichetta di servizio.)

Nota

- Per preselezionare un altro servizio o un'altra stazione, ripetere le operazioni descritte sopra.
- Per modificare il servizio o la stazione preselezionati, sintonizzarsi sul servizio o la stazione desiderati e ripetere le operazioni ai punti 2 e 3. Il nuovo servizio o la nuova stazione sostituiranno i precedenti.
- In caso di mancata registrazione del servizio o della stazione, viene visualizzato il messaggio "Empty preset" sul display.
- Se non si esegue alcuna operazione entro 7 secondi durante le precedenti operazioni, il modo corrente sarà annullato.

