


4-409-772-71(1)

Mini HI-FI Component System

Istruzioni per l'uso



http://www.sony.net/

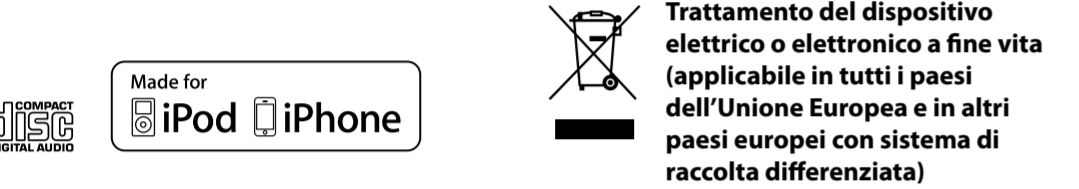

ATTENZIONE

Per ridurre il rischio di incendi, non coprire l'apertura per la ventilazione dell'apparecchio con giornali, tovaglie, tende, ecc. Non mettere le sorgenti a fiamma nuda come le candele accese sull'apparecchio.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio al gocciolamento o agli spruzzi e non mettere sull'apparecchio degli oggetti che contengono liquidi, come i vasi.

Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto, come una libreria o un armadietto a muro.

Poiché la spina principale viene usata per scollegare l'unità dalla rete di alimentazione, collegare l'unità ad una presa CA facilmente accessibile. Se si dovesse notare un'anormalità nell'unità, scollegare subito la spina principale dalla presa CA.


Non esporre le pile o l'apparecchio con le pile installate ad eccessivo calore come la luce del sole, il fuoco o simili. L'unità non è scollegata dalla rete di alimentazione per tutto il tempo che è collegata alla presa CA, anche se l'unità stessa è stata spenta.

Solo uso all'interno.

ATTENZIONE

L'uso di strumenti ottici con questo prodotto aumenta il rischio per gli occhi.

Avviso per i clienti in Europa

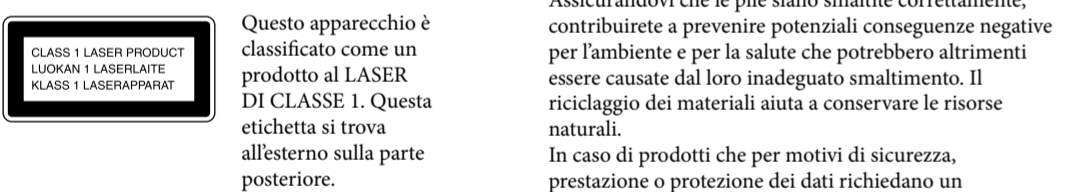

Avviso per i clienti: le seguenti informazioni sono applicabili soltanto all'apparecchio venduto nei paesi che applicano le direttive UE.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.



Note sui dischi

Questo prodotto è progettato per la riproduzione di dischi conformi allo standard Compact Disc (CD). I DualDisc ed alcuni dischi di musica codificati con le tecnologie di protezione del copyright non sono conformi allo standard Compact Disc (CD). Perciò questi dischi potrebbero non essere compatibili con questo prodotto.

Avviso sulla licenza e sul marchio di fabbrica


- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- “Made for iPod” e “Made for iPhone” significano che un accessorio elettronico è stato appositamente progettato per il collegamento all'iPod o all'iPhone, rispettivamente, ed è stato certificato dallo sviluppatore per la conformità alle prestazioni standard Apple. Apple non può essere ritenuta responsabile del funzionamento del presente dispositivo o della relativa conformità agli standard di sicurezza e normativi. Nota: l'utilizzo di questo accessorio con l'iPod o l'iPhone potrebbe influire sulle prestazioni wireless.
- Tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti su licenza del Fraunhofer IIS e della Thomson.
- Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale, i simboli ™ e ® non sono specificati.

Posizione dei comandi

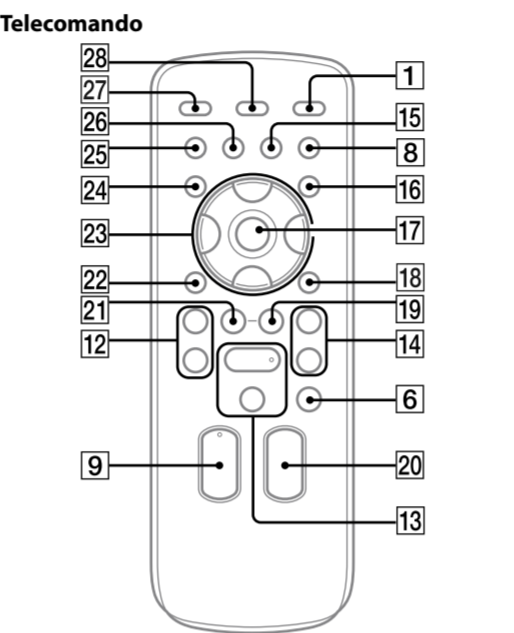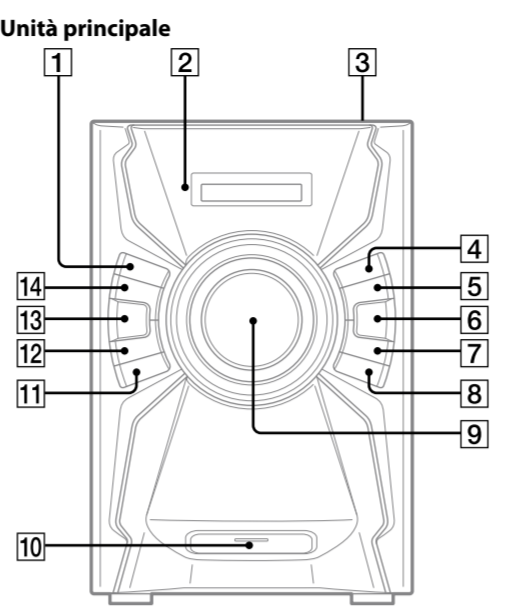

Questo manuale spiega principalmente le operazioni usando il telecomando, ma le stesse operazioni possono anche essere eseguite usando i tasti sull'unità con nomi uguali o simili.

Per usare il telecomando
Inserire le due pile R6 (formato AA) (non in dotazione), facendo corrispondere le polarità mostrate sotto.

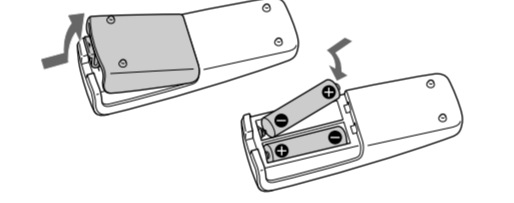

Note sull'uso del telecomando


- Con l'uso normale, le pile dovrebbero durare per circa sei mesi.
- Non mischiare una pila vecchia con una nuova o diversi tipi di pile.
- Se non si usa il telecomando per un lungo periodo di tempo, togliere le pile per evitare danni causati dalla perdita di fluido delle pile e dalla corrosione.
- I dispositivi in cui sono installate le pile non devono essere esposti a calore eccessivo come la luce del sole, il fuoco o simili.

Preparativi

ATTENZIONE

Riguardo al surriscaldamento

- Il surriscaldamento dell'unità durante il funzionamento è normale e non è motivo di allarme.
- Non toccare il rivestimento esterno se l'unità è stata usata continuamente ad alto volume perché il rivestimento esterno potrebbe essere diventato caldo.
- Non ostruire i fori di ventilazione.

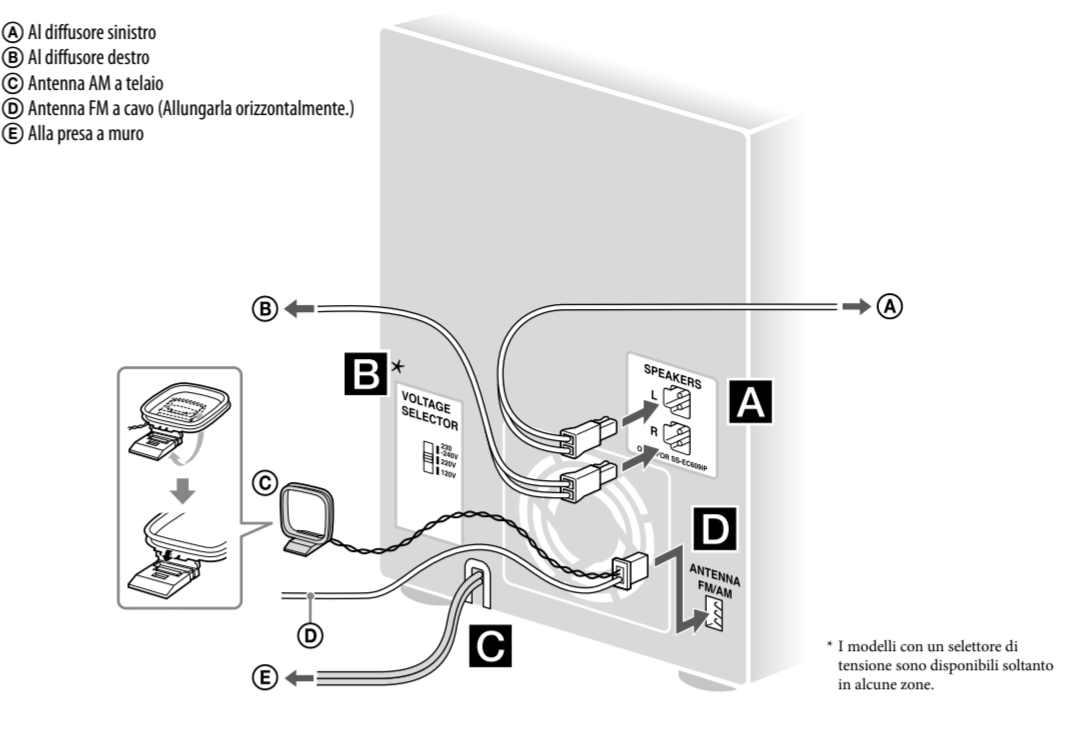

A Diffusori

Collegare i cavi dei diffusori alle prese SPEAKERS.

B Selettore di tensione

Per i modelli con un selettore di tensione, prima di collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro, impostare VOLTAGE SELECTOR sulla tensione della linea elettrica locale.

C Alimentazione


Collegare il cavo di alimentazione ad una presa a muro. Se la spina non si adatta alla presa a muro, staccare l'adattatore per spina in dotazione (soltanto per i modelli dotati di un adattatore).

D Antenne

Trovare una posizione e un orientamento che forniscano la buona ricezione quando si installano le antenne. Tenere le antenne lontano dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione per evitare di ricevere dei disturbi.


Per applicare i cuscinetti per diffusori

Applicare i cuscinetti per diffusori in dotazione sul fondo dei diffusori anteriori per evitare che scivolino.

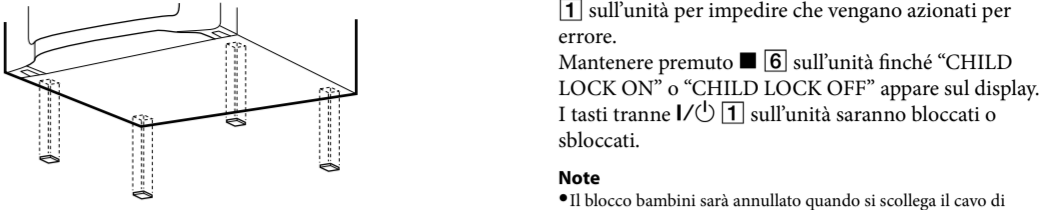

Per usare l'iPod/iPhone

Inserire un adattatore dock nel dock prima dell'uso.

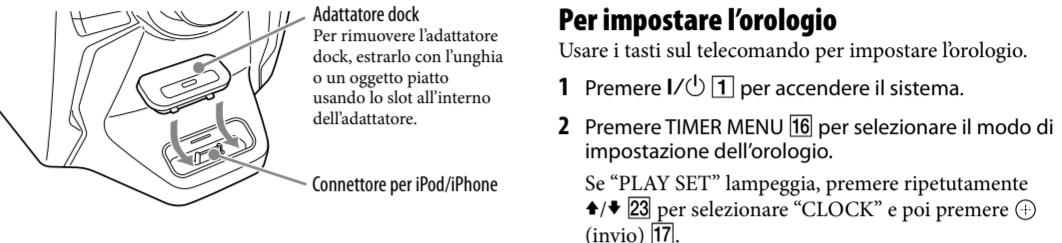

Nota
L'adattatore dock non è in dotazione con il sistema. Usare l'adattatore in dotazione con l'iPod quando si usa un modello di iPod. Quando si usa un modello di iPhone, acquistare un adattatore dock compatibile da Apple Inc. Per i dettagli sugli adattatori dock, consultare le istruzioni in dotazione con gli adattatori dock.

Per regolare il volume

Premere VOLUME +/- (o girare il comando VOLUME sull'unità) **9**.

Per bloccare i tasti sull'unità (Funzione di blocco bambini)

È possibile bloccare i tasti tranne I/⏻ (accesso/standby) **1** sull'unità per impedire che vengano azionati per errore. Mantenere premuto **■** **6** sull'unità finché “CHILD LOCK ON” o “CHILD LOCK OFF” appare sul display. I tasti tranne I/⏻ **1** sull'unità saranno bloccati o sbloccati.

- Note**
- Il blocco bambini sarà annullato quando si scollega il cavo di alimentazione.
- Il disco può essere tolto dallo scomparto del CD anche quando si abilita il blocco bambini mentre un disco è nello scomparto.

Per impostare l'orologio

Usare i tasti sul telecomando per impostare l'orologio.

- Premere I/⏻ **1** per accendere il sistema.
- Premere TIMER MENU **16** per selezionare il modo di impostazione dell'orologio. Se “PLAY SET” lampeggia, premere ripetutamente **↔**/**↔** **23** per selezionare “CLOCK” e poi premere **⊖** (invio) **17**.
- Premere ripetutamente **↔**/**↔** **23** per impostare l'ora e poi premere **⊖** **17**.
- Usare lo stesso procedimento per impostare i minuti.

- Nota**
Le impostazioni dell'orologio vengono perse quando si scollega il cavo di alimentazione o si verifica un'interruzione di corrente.

Per visualizzare l'orologio quando il sistema è spento

Premere DISPLAY **28**. L'orologio si visualizza per circa 8 secondi.

Operazioni

Riproduzione di un disco CD/MP3

1 Selezionare la funzione CD.

Premere ripetutamente FUNCTION +/- **20** (o CD **4**) sull'unità).

2 Mettere un disco.

Premere **▲** PUSH OPEN/CLOSE **3** sull'unità e mettere un disco con l'etichetta rivolta in alto sullo scomparto del CD.

Per chiudere lo scomparto del CD, premere **▲** PUSH OPEN/CLOSE **3** sull'unità.

▲ PUSH OPEN/CLOSE



3 Avviare la riproduzione.

Premere **▶** (riproduzione) (o **▶** **||** (riproduzione/pausa) sull'unità) **13**.

Per	Premere
Fare una pausa nella riproduzione	 (pausa) (o ▶ (riproduzione/pausa) sull'unità) 13 . Per riprendere la riproduzione, premere di nuovo il tasto.
Interrompere la riproduzione	■ (arresto) 6 .
Selezionare una cartella su un disco MP3	☐ (selezione della cartella) + 19 /– 21 .
Selezionare un brano o un file	◀◀ (ritorno indietro) 12 / ▶▶ (avanzamento) 14 (o ◀ ◀ ◀ 12 / ▶ ▶ ▶ 14 sull'unità).
Trovare un punto in un brano o file	Mantenere premuto ◀◀ (riavvolgimento) 12 / ▶▶ (avanzamento rapido) 14 durante la riproduzione e rilasciare il tasto sul punto desiderato.
Selezionare la riproduzione ripetuta	Ripetutamente REPEAT 26 finché appare “REP” o “REP1”.

Per cambiare il modo di riproduzione

Premere ripetutamente PLAY MODE **25** mentre il lettore è fermo. È possibile selezionare la riproduzione normale (☐) per tutti i file MP3 nella cartella sul disco), la riproduzione in ordine casuale (“SHUF” o ☐ SHUF+” per la riproduzione in ordine casuale della cartella) o la riproduzione programmata (“PGM”).

* Quando si riproduce un disco CD-DA (audio), la riproduzione (SHUF) esegue la stessa operazione della riproduzione normale (☐).

Nota sullo scomparto del CD

Non aprire lo scomparto del CD quando appare “READING” o durante la riproduzione, poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento.

Nota sulla riproduzione ripetuta

“REP1” indica che un singolo brano o file è ripetuto finché viene fermato.

Nota sul modo di riproduzione in ordine casuale

Quando si spegne il sistema, il modo di riproduzione casuale selezionato (“SHUF” o ☐ SHUF) viene cancellato e il modo di riproduzione ritorna al modo di riproduzione normale (☐).

Note sulla riproduzione di dischi MP3

- Non salvare altri tipi di brani o file o cartelle che non sono necessarie su un disco che ha i file MP3.
- Le cartelle che non hanno file MP3 vengono saltate.
- file MP3 vengono riprodotti nell'ordine in cui sono registrati sul disco.
- Il sistema può riprodurre soltanto i file MP3 che hanno un'estensione di file “.mp3”.
- Anche quando il nome del file ha un'estensione di file “.mp3”, se il file reale è diverso, la riproduzione di questo file può produrre un rumore forte che potrebbe danneggiare il sistema di diffusori e il sistema potrebbe funzionare male.
- Il numero massimo di:
 - cartelle è 255 (inclusa la cartella radice).
 - file MP3 è 512.
 - livelli delle cartelle (la struttura ad albero dei file) è 8.
- La compatibilità con tutti i software di codifica/scrittura MP3, i dispositivi di registrazione e i supporti di registrazione non può essere garantita. I dischi MP3 incompatibili potrebbero produrre dei disturbi o l'audio interrotto o potrebbero non essere affatto riprodotti.

Note sulla riproduzione dei dischi multisezione
Se il disco inizia con una sessione CD-DA (o MP3), viene identificato come un disco CD-DA (o MP3) e la riproduzione continua finché si incontra un'altra sessione.

- Un disco con un formato di CD misto viene identificato come un disco CD-DA.

Ascolto della radio

- Selezionare la funzione del sintonizzatore (FM/AM). Premere ripetutamente FUNCTION +/- **20** (o TUNER/BAND **7**) sull'unità).
- Eseguire la sintonia.

Per la scansione automatica

Premere ripetutamente TUNING MODE **25** finché appare “AUTO” e poi premere + **14**/– **12** (o TUNING + **14**/– **12** sull'unità). La scansione si interrompe automaticamente e “TUNED” e “ST” (soltanto per i programmi stereo) si illuminano sul display quando una stazione viene sintonizzata.



Se “TUNED” non si illumina e la scansione non si interrompe, premere **■** **6** per interrompere la scansione, poi eseguire la sintonia manuale (sotto).

Per la sintonia manuale

Premere ripetutamente TUNING MODE **25** finché appare “MANUAL” e poi premere ripetutamente + **14**/– **12** (o TUNING + **14**/– **12** sull'unità) per sintonizzare la stazione desiderata.

Suggerimento

Per ridurre le scariche su una stazione FM stereo debole, premere ripetutamente FM MODE **28** finché appare “MONO” per disattivare la ricezione stereo. Si perderà l'effetto stereo, ma la ricezione migliorerà.

Preselezione delle stazioni radiofoniche

Usare i tasti sul telecomando per preselezionare le stazioni.

- Sintonizzare la stazione desiderata.
- Premere TUNER MEMORY **24** per selezionare il modo di memoria del sintonizzatore.

Numero di preselezione
- Premere ripetutamente + **14**/– **12** per selezionare il numero di preselezione desiderato. Se un'altra stazione è già assegnata al numero di preselezione selezionato, la stazione viene sostituita dalla stazione nuova.
- Premere **⊖** **17** per memorizzare la stazione.

