

Guida rapida

Installazione del software in dotazione
Uso del dispositivo "WALKMAN"



NWZ-A864/A865/A866/A867

©2011 Sony Corporation Printed in Malaysia

Informazioni sui manuali

Oltre alla presente Guida rapida, questo modello è fornito con il Manuale dell'utente (documento HTML) visualizzabile da WALKMAN Guide. Per i dettagli vedere "Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".



* 4 4 1 5 3 7 9 5 2 * (1)

Contenuto

Controllare gli articoli presenti nella confezione.

- Dispositivo "WALKMAN" (1)
 - Cuffie (1)
 - Auricolari (taglia S, L) (1)
 - Cavo USB (1)
 - Attacco (1)
- Da utilizzare per il collegamento del dispositivo "WALKMAN" alla base (non in dotazione) e così via.



- Guida rapida (questo manuale)
 - Software
- Il software è archiviato nella memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN" e comprende i seguenti elementi:
- Media Go
 - WALKMAN Guide
 - Manuale dell'utente e così via
- Per i dettagli sull'installazione vedere "Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)".

Informazioni sul sistema operativo Windows

Assicurarsi che il sistema operativo sia Windows XP (Service Pack 3 o successivi), Windows Vista*1 (Service Pack 1 o successivi) oppure Windows 7*1.

*1 [Modalità compatibilità] per Windows XP non è supportato.


Trasferimento di musica

Da CD e simili con Media Go



Media Go supporta il trasferimento di dati da iTunes 10 al dispositivo "WALKMAN".

Mediante trascinamento della selezione da Esplora Risorse di Windows

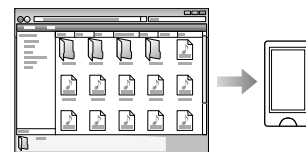


Nota

- Media Go non supporta il contenuto che utilizza la tecnologia Digital Rights Management ("WM-DRM") per Windows Media. Per trasferire contenuto "WM-DRM" è necessario utilizzare Windows Media Player. Vedere "Caratteristiche tecniche" - "Caratteristiche tecniche" - "Formati di file supportati" nel Manuale dell'utente (documento HTML) per verificare se il dispositivo "WALKMAN" in uso supporta il contenuto "WM-DRM".

Per i dettagli sul trasferimento di musica, video, foto o podcast consultare il Manuale dell'utente. Il Manuale dell'utente può essere facilmente visualizzato da WALKMAN Guide.

Installazione del software in dotazione (Manuale dell'utente incluso)

1 Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer.

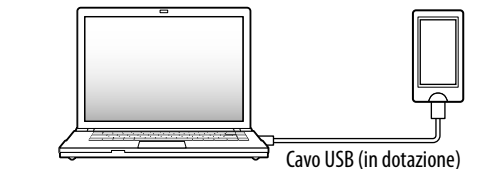

2 Effettuare la selezione sul computer rispettando l'ordine riportato di seguito.

Selezionare [start] - [Risorse del computer] o [Computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- All'esecuzione di [Setup.exe], il file [Setup.exe] archiviato nella cartella [Storage Media] del dispositivo "WALKMAN" viene copiato sul computer a fini di backup; inoltre, WALKMAN Guide e Media Go vengono installati sul computer.

4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Dopo l'esecuzione di [Setup.exe], sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento WALKMAN Guide.

5 Fare doppio clic su (WALKMAN Guide) sul desktop per avviare WALKMAN Guide.

Per i dettagli sul trasferimento della musica e di altri elementi, consultare il Manuale dell'utente incluso in WALKMAN Guide.

Suggerimento

- È possibile avviare WALKMAN Guide e Media Go dal menu [start] (visualizzabile facendo clic su [start]).
- Se si elimina il file [Setup.exe] nel dispositivo "WALKMAN" attraverso la formattazione della memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN", è necessario copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dalla cartella [Backup] sul computer al dispositivo "WALKMAN". Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer su cui effettuare l'installazione e attenersi alla procedura precedente, partendo dal punto 1, per l'installazione. Dopo l'installazione eliminare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dal dispositivo "WALKMAN".

In base all'impostazione di installazione predefinita, i dati di backup vengono conservati nella seguente cartella dell'unità [C].

C:\Program Files*\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-A860\Backup

*1 Per alcuni sistemi operativi potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

Operazioni possibili in WALKMAN Guide

WALKMAN Guide include i seguenti elementi:


- Manuale dell'utente
 - Nel browser Web è possibile visualizzare i seguenti contenuti.
 - Dettagli sull'uso del dispositivo "WALKMAN"
 - Uso del software per il trasferimento di contenuto al dispositivo "WALKMAN"
 - Guida alla soluzione dei problemi
 - Collegamento di registrazione del cliente
 - Collegamento all'assistenza clienti
 - Altri collegamenti utili
- Includere informazioni sui collegamenti e altre informazioni sul sito di download.

Gli elementi in dotazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è stato effettuato l'acquisto.

Suggerimento

- Dopo aver eseguito [Setup.exe] è possibile utilizzare più efficacemente lo spazio libero nella cartella [Storage Media] formattando la memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN". Per formattare la memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN", vedere "Per inizializzare (formattare) il dispositivo "WALKMAN"" sul retro del foglio.

Uso del dispositivo "WALKMAN"

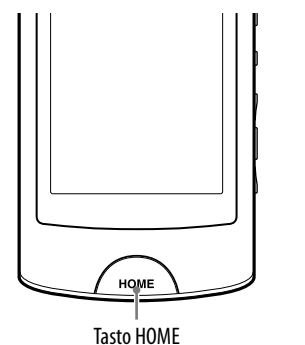

Tasto HOME

Ricarica della batteria

La batteria del dispositivo "WALKMAN" viene ricaricata quando il dispositivo "WALKMAN" è collegato a un computer acceso.



Ricarica in corso
 Ricarica in corso...
 Ricarica completata

Uso del menu Home


Il menu Home viene visualizzato quando si preme il tasto HOME. Il menu Home è il punto di partenza per la riproduzione dell'audio, la ricerca di brani, la modifica delle impostazioni e così via.

Dal menu Home è possibile selezionare l'elemento desiderato sullo schermo mediante le operazioni dello schermo a sfioramento.

Sfiorare un'icona, un elemento, un tasto di comando e così via sullo schermo per attivare il "WALKMAN". Inoltre, trascinare in alto o in basso per scorrere una lista e ruotare per scorrere velocemente una lista o delle miniature.




Menu Home

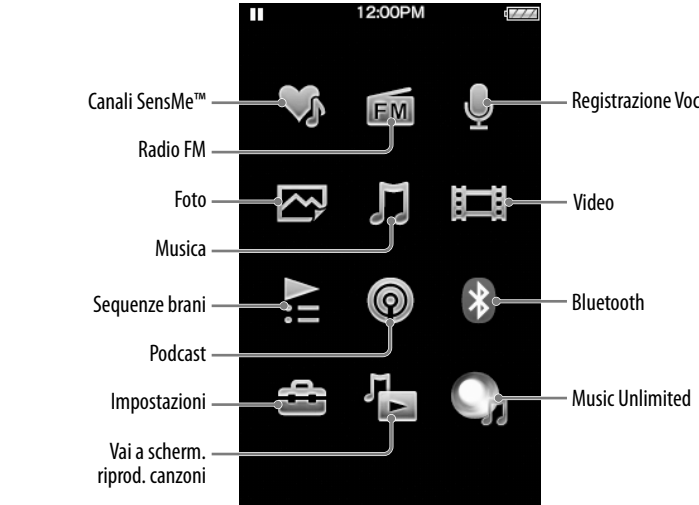

- Canali SensMe™
- Radio FM
- Foto
- Musica
- Sequenze brani
- Podcast
- Impostazioni
- Vai a scherm. riprod. canzoni
- Registrazione Vocale
- Video
- Bluetooth
- Music Unlimited

Parti e comandi

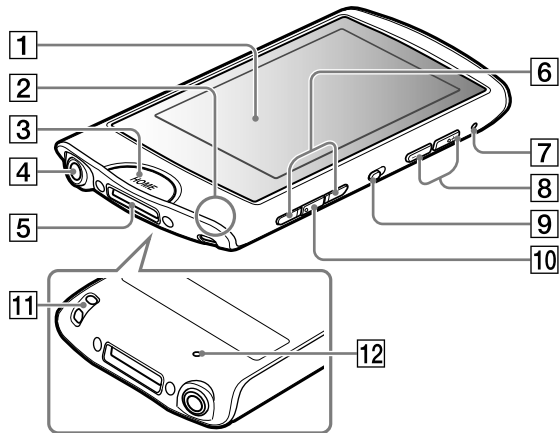

Funzionamento del volume (solo per nazioni/aree conformi alle Direttive Europee)

L'allarme (beep)^{*1} e l'avviso [Controllare il livello del volume] sono ideati per proteggere l'udito quando le impostazioni del volume superano un determinato livello specifico^{*2} per la prima volta. È possibile eliminare l'allarme e il messaggio di avviso premendo qualsiasi tasto o toccando [OK] nella finestra di dialogo di avviso.

Nota

- Dopo aver eliminato l'allarme e l'avviso è possibile aumentare il volume oltre il livello specifico^{*2}.
- Dopo l'avviso iniziale, l'allarme e l'avviso ripetono per circa 20 ore in totale che il volume è impostato oltre il livello specifico^{*2}; quando ciò accade, il volume viene modificato automaticamente all'impostazione iniziale.
- Se il volume è impostato oltre il livello specifico^{*2} e il dispositivo "WALKMAN" viene spento, il volume ritorna automaticamente al livello specifico^{*2}.

^{*1} Il segnale acustico (beep) non viene emesso durante la connessione di un dispositivo audio Bluetooth.

^{*2} Livello specifico = [14] (quando si utilizzano cuffie cablate)
Livello specifico = [18] (quando si utilizzano cuffie Bluetooth)

1 Schermo a sfioramento

Toccare leggermente (sfiorare) un'icona, un elemento, un tasto di comando e così via sullo schermo per attivare il "WALKMAN".

2 Microfono

Consente di effettuare registrazioni vocali.

3 Tasto HOME

Premere per visualizzare il menu Home.

Tenere premuto per mettere il "WALKMAN" in modalità di standby.

4 Presa cuffie

5 Presa WM-PORT

Collegare il cavo USB (in dotazione) o i dispositivi periferici (non in dotazione).

6 Tasti I◀◀/▶▶I

7 Indicatore Bluetooth

8 Tasto VOL +*1/-

9 Interruttore HOLD

10 Tasto ▶II*1

11 Foro per la cinghia

12 Tasto di RESET

Utilizzare un oggetto appuntito.

^{*1} Sono presenti pallini tattili. Il loro utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

Guida alla soluzione dei problemi

Se il dispositivo "WALKMAN" non funziona come previsto è possibile provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1 Individuare i sintomi del problema nella sezione "Guida alla soluzione dei problemi" nel Manuale dell'utente (documento HTML) e provare gli interventi risolutivi elencati.

Per i dettagli sul collegamento a un computer consultare le tabelle a destra.

2 Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer per caricarne la batteria.

Caricando la batteria alcuni problemi potrebbero risolversi.

3 Premere il tasto di RESET con un oggetto appuntito.


Prima di resettare il dispositivo "WALKMAN" verificare che non vi siano brani, video o simili in riproduzione. Solo allora sarà possibile resettare il dispositivo "WALKMAN" in sicurezza.

4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.

5 Cercare informazioni sul problema visitando uno dei siti Web dell'assistenza clienti.

Per informazioni sui siti Web dell'assistenza clienti vedere "Informazioni recenti".

6 Se gli interventi descritti non consentono di risolvere il problema rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

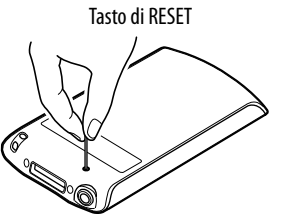

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile caricare la batteria del dispositivo "WALKMAN".	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.• La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Non è possibile caricare la batteria quando è visibile l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.• Il computer non è acceso.<ul style="list-style-type: none">→ Accendere il computer.• Il computer è passato allo stato di sospensione o ibernazione.<ul style="list-style-type: none">→ Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.• È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none">→ Se collegato tramite un hub USB, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo "WALKMAN" al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).• Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal dispositivo "WALKMAN".<ul style="list-style-type: none">→ Per caricare il dispositivo "WALKMAN", collegarlo a un computer dotato di un sistema operativo supportato dal dispositivo "WALKMAN".• Il dispositivo "WALKMAN" non è stato utilizzato per più di un anno.<ul style="list-style-type: none">→ A seconda delle condizioni di utilizzo del dispositivo "WALKMAN", è possibile che la batteria si sia deteriorata. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Sintomo	Causa/Soluzione
Il messaggio [USB connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] oppure [USB (MTP) connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] non viene visualizzato durante il collegamento al computer mediante il cavo USB (in dotazione). Il computer non riconosce il dispositivo "WALKMAN".	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.• È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none">→ Se collegato tramite un hub USB, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo "WALKMAN" direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).• Potrebbe essersi verificato un problema al connettore USB del computer.<ul style="list-style-type: none">→ Collegare il dispositivo "WALKMAN" a un altro connettore USB sul computer.• Quando si utilizza il dispositivo "WALKMAN" per la prima volta, o se la batteria è quasi scarica, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe impiegare circa 30 secondi per visualizzare il messaggio dopo il collegamento al computer. Non si tratta di un problema di funzionamento.• È possibile che sia in corso l'autenticazione del software, operazione che può richiedere tempo. Attendere alcuni istanti.• L'installazione del software non è riuscita.<ul style="list-style-type: none">→ Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non subiranno modifiche.• Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB.

Il dispositivo "WALKMAN" diventa instabile durante il collegamento al computer.

- È in uso un hub USB o una prolunga USB.
 - Se collegato tramite un hub o una prolunga USB, il dispositivo "WALKMAN" potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo "WALKMAN" direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).

Sintomo	Causa/Soluzione
Al doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione, non viene eseguito [Setup.exe] ma viene aperta la finestra Proprietà.	<ul style="list-style-type: none">• Installare il software in dotazione dopo aver installato Windows Media Player 11 o versioni successive. Per i dettagli su Windows Media Player visitare il sito Web: http://support.microsoft.com/

Per inizializzare (formattare) il dispositivo "WALKMAN"

È possibile formattare la memoria flash integrata del dispositivo "WALKMAN". Se la memoria viene formattata, vengono cancellati tutti i file, compreso il Manuale dell'utente (documento HTML) e tutte le impostazioni ritornano ai valori predefiniti. Prima di procedere alla formattazione controllare i file presenti nella memoria ed eventualmente esportare i file da conservare sul disco rigido del computer.

1 Premere il tasto HOME per visualizzare il menu Home.

2 Selezionare [Impostazioni] – [Impostazioni comuni] – [Reimposta/Formatta] – [Formatta] – [Si] – [Si].

Al termine dell'inizializzazione viene visualizzato [Memoria formattata.].

Nota

- Non formattare la memoria flash integrata utilizzando Esplora risorse di Windows. La memoria flash integrata deve essere formattata sul dispositivo "WALKMAN".

Precauzioni

Cuffie

- Evitare la riproduzione prolungata a volumi tali da danneggiare l'udito.
- **Ad alto volume i suoni esterni non sono più udibili. Evitare l'ascolto nelle situazioni in cui è bene che l'udito non sia compromesso, ad esempio durante la guida.**

Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica

Consultare il Manuale dell'utente (documento HTML).

Non esporre le batterie (blocco batteria o batterie installati) a calore eccessivo dovuto, ad esempio, a luce solare diretta, fuoco o simili, per un periodo prolungato.

Un'eccessiva pressione acustica proveniente dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita di udito.



Con la presente Sony Corp. dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Informazioni recenti

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altri Paesi/regioni:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>