

Guida rapida

Installazione del software in dotazione
Uso del dispositivo "WALKMAN"



NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K/E573/E574/E575

©2012 Sony Corporation Printed in Malaysia

Informazioni sui manuali

Oltre alla presente Guida rapida, questo modello è fornito con la Guida di aiuto (documento HTML) visualizzabile da WALKMAN Guide. Per i dettagli vedere "Installazione del software in dotazione (Guida di aiuto inclusa)".



* 4 4 2 5 2 2 4 5 1 * (1)

4-425-224-51(1)

Contenuto

Controllare gli articoli presenti nella confezione.

- Dispositivo "WALKMAN" (1)
- Cuffie (1)
- Auricolari (taglia S, L) (1)
- Altoparlante (RDP-NWT18) (1) (solo NWZ-E473K/E474K)
- Cavo USB (1)
- Guida rapida (questo manuale)
- Software

Il software è archiviato nella memoria flash integrata del dispositivo Walkman e comprende i seguenti elementi:

- Media Go
- WALKMAN Guide
- Guida di aiuto, ecc.

Per i dettagli sull'installazione, vedere "Installazione del software in dotazione (Guida di aiuto inclusa)".


Informazioni sul sistema operativo Windows

Assicurarsi che il sistema operativo sia Windows XP (Service Pack 3 o versione successiva), Windows Vista*1 (Service Pack 2 o versione successiva) o Windows 7*1 (Service Pack 1 o versione successiva).

*1 [Modalità compatibilità] per Windows XP non è supportato.

Trasferimento di musica

Da CD, ecc., con Media Go

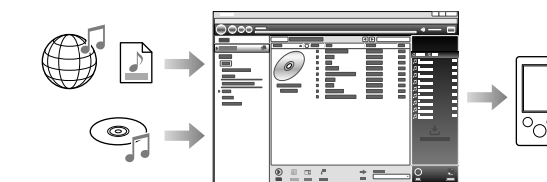

Media Go supporta il trasferimento di dati da iTunes 10 al dispositivo Walkman.


Mediante trascinamento della selezione da Esplora Risorse di Windows



Per i dettagli sul trasferimento di musica, video, foto o podcast, consultare la Guida di aiuto. La Guida di aiuto può essere facilmente visualizzata da WALKMAN Guide.

Installazione del software in dotazione (Guida di aiuto inclusa)

1 Collegare il dispositivo Walkman al computer.

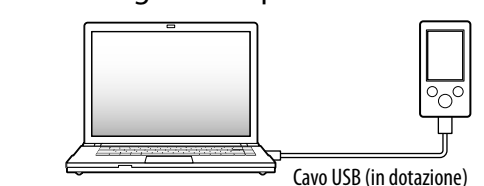

2 Effettuare la selezione sul computer rispettando l'ordine riportato di seguito.

Selezionare [start] - [Computer] o [Risorse del computer] - [WALKMAN] - [Storage Media].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- All'esecuzione di [Setup.exe], il file [Setup.exe] archiviato nella cartella [Storage Media] del dispositivo Walkman viene copiato sul computer a fini di backup; inoltre, WALKMAN Guide e Media Go vengono installati sul computer.
- Se [Setup.exe] non si avvia, copiare il file [Setup.exe] sul desktop, quindi fare doppio clic sul file.

4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione guidata, sul desktop del computer viene visualizzato il collegamento WALKMAN Guide.

5 Fare doppio clic su (WALKMAN Guide) sul desktop per avviare WALKMAN Guide.

Per i dettagli sul trasferimento di musica, ecc., consultare la Guida di aiuto inclusa nella WALKMAN Guide.

Suggerimento

- È possibile avviare WALKMAN Guide e Media Go dal menu [start] (visualizzabile facendo clic su [start]).
- È possibile installare il software in dotazione su un altro computer con la seguente procedura, anche se si elimina il file [Setup.exe] formattando la memoria flash del dispositivo Walkman. Copiare il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dalla cartella [Backup] del computer al dispositivo Walkman, quindi collegare il dispositivo Walkman a un altro computer sul quale si desidera installare il software e seguire la procedura sopra riportata a partire dal punto 2. La cartella [Backup] si trova in C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E470\Backup

*1 Per alcuni sistemi operativi potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

Operazioni possibili in WALKMAN Guide

WALKMAN Guide include i seguenti elementi:


- Guida di aiuto
 - Nel browser Web è possibile visualizzare i seguenti contenuti.
 - Dettagli sull'uso del dispositivo Walkman
 - Uso del software per il trasferimento di contenuto al dispositivo Walkman
 - Guida alla soluzione dei problemi
- Collegamento di registrazione del cliente
- Collegamento di assistenza clienti
- Altri collegamenti utili
 - Include informazioni sui collegamenti e altre informazioni sul sito di download.

Gli elementi in dotazione dipendono dal paese o dall'area geografica in cui è stato effettuato l'acquisto.

Suggerimento

- Dopo aver eseguito [Setup.exe] è possibile utilizzare più efficacemente lo spazio libero nella cartella [Storage Media] formattando la memoria flash integrata del dispositivo Walkman. Per formattare la memoria flash integrata del dispositivo Walkman, consultare "Per inizializzare (formattare) il dispositivo "WALKMAN"" sul retro del foglio.

Uso del dispositivo "WALKMAN"

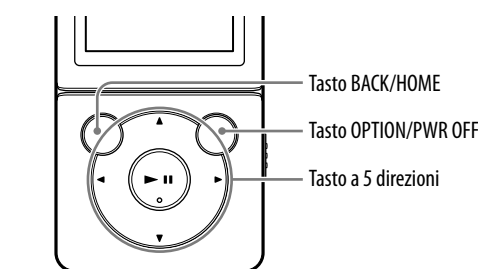

Ricarica della batteria

La batteria del dispositivo Walkman viene ricaricata mentre il dispositivo Walkman è collegato a un computer acceso.




Accensione e spegnimento del dispositivo "WALKMAN"

Per l'accensione	Premere un tasto qualsiasi.
Per lo spegnimento	Tenere premuto il tasto OPTION/PWR OFF.


Uso del menu Home

Il menu Home viene visualizzato quando si tiene premuto il tasto BACK/HOME. Il menu Home è il punto di partenza per la riproduzione dell'audio, la ricerca di brani, la modifica delle impostazioni, ecc. Dal menu Home è possibile selezionare l'elemento desiderato sullo schermo utilizzando il tasto a 5 direzioni.

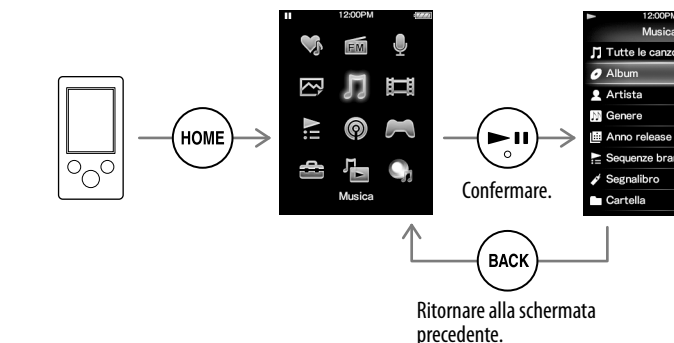


Menu Home

NWZ-E473/E474/E475/E473K/E474K

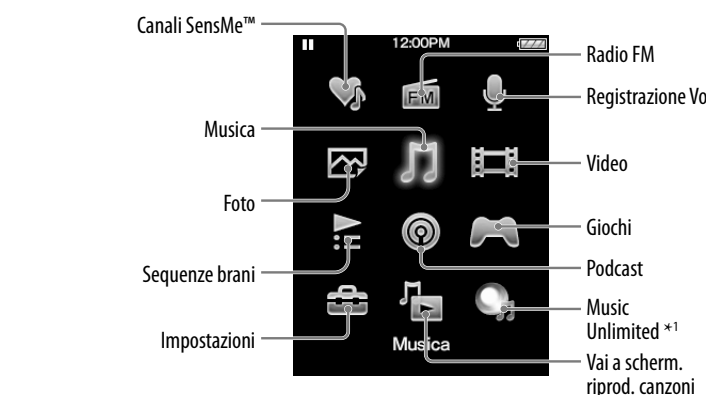


NWZ-E573/E574/E575

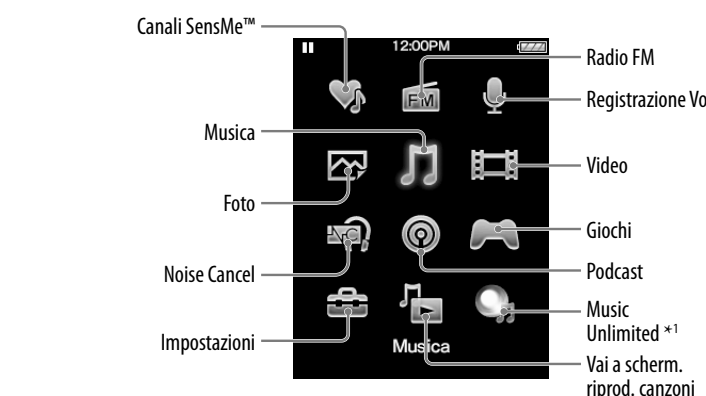

*1: Questa icona potrebbe non essere visualizzata in base alla nazione/regione in cui è stato acquistato il dispositivo Walkman.

Parti e comandi

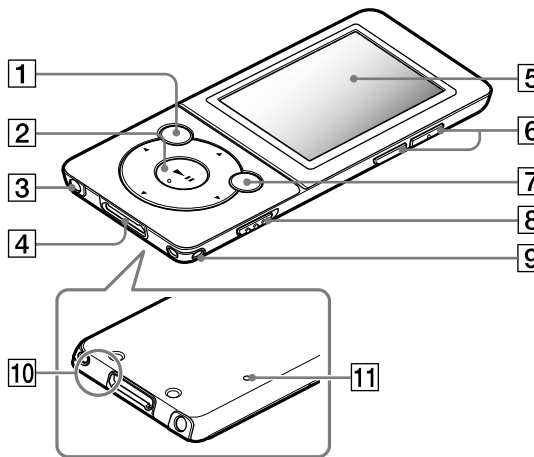

- Se il volume è impostato oltre il livello specifico*¹ e il dispositivo Walkman viene spento, il volume ritorna automaticamente al livello specifico*¹.

*¹ Livello specifico = [16]

1 Tasto BACK/HOME

2 Tasto a 5 direzioni*¹



3 Presa cuffie

4 Presa WM-PORT

Collegare il cavo USB (in dotazione) o i dispositivi periferici (non in dotazione).

5 Display

6 Tasto VOL +*¹/-

7 Tasto OPTION/PWR OFF

Premere per visualizzare il menu delle opzioni.

Se si tiene premuto questo tasto, lo schermo si spegne e il dispositivo Walkman passa alla modalità di standby.

8 Interruttore HOLD

9 Foro per la cinghia

10 Microfono

Utilizzare per effettuare le registrazioni vocali.

11 Tasto RESET

Utilizzare una penna o una graffetta, ecc.

*¹ Sono presenti dei punti tattili. Il loro utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

Guida alla soluzione dei problemi

Se il dispositivo Walkman non funziona come previsto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

1 Individuare i sintomi del problema nella sezione “Guida alla soluzione dei problemi” nella Guida di aiuto (documento HTML) e provare gli interventi risolutivi elencati.


Per i dettagli sul collegamento a un computer, consultare le tabelle a destra.

2 Collegare il dispositivo Walkman al computer per caricarne la batteria.

Caricando la batteria, alcuni problemi potrebbero risolversi.

3 Premere il tasto RESET con una penna o una graffetta, ecc.

Prima di ripristinare il dispositivo Walkman, controllare che video, brani, ecc., non siano in riproduzione. A questo punto è possibile ripristinare il dispositivo Walkman in modo sicuro.

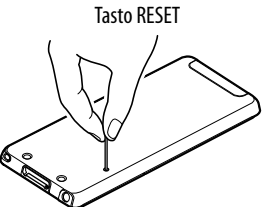

4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.

5 Cercare informazioni sul problema visitando uno dei siti Web dell’assistenza clienti.

Per informazioni sui siti Web dell’assistenza clienti, vedere “Per informazioni aggiornate”.

6 Se gli interventi descritti non consentono di risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile caricare la batteria del dispositivo Walkman.	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.• La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Non è possibile caricare la batteria quando è visualizzata l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.• Il computer non è acceso.<ul style="list-style-type: none">→ Accendere il computer.• Il computer è passato allo stato di sospensione o ibernazione.<ul style="list-style-type: none">→ Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.• È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none">→ Se si effettua la connessione con un hub USB, il dispositivo Walkman potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).• Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal dispositivo Walkman.<ul style="list-style-type: none">→ Per caricare il dispositivo Walkman, collegarlo a un computer dotato di un sistema operativo supportato dal dispositivo Walkman.• Il dispositivo Walkman non è stato utilizzato per più di un anno.<ul style="list-style-type: none">→ A seconda delle condizioni di utilizzo del dispositivo Walkman, è possibile che la batteria si sia deteriorata. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Sintomo	Causa/Soluzione
[USB connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] o [USB (MTP) connesso. Impossibile utilizzare il lettore.] non è visualizzato durante il collegamento al computer con il cavo USB (in dotazione) (Il computer non riconosce il dispositivo Walkman).	<ul style="list-style-type: none">• Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.• È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none">→ Se si effettua la connessione con un hub USB, il dispositivo Walkman potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).• Potrebbe essersi verificato un problema al connettore USB del computer.<ul style="list-style-type: none">→ Collegare il dispositivo Walkman a un altro connettore USB sul computer.• Quando si utilizza il dispositivo Walkman per la prima volta oppure se la batteria è scarica, il dispositivo Walkman potrebbe impiegare circa 30 secondi per visualizzare il messaggio dopo il collegamento al computer. Non si tratta di un problema di funzionamento.• È possibile che sia in corso l'autenticazione del software, operazione che può richiedere tempo. Attendere alcuni istanti.• L'installazione del software non è riuscita.<ul style="list-style-type: none">→ Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non subiranno modifiche.• Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento.<ul style="list-style-type: none">→ Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB.

Il dispositivo Walkman diventa instabile durante il collegamento al computer.

- È in uso un hub USB o una prolunga USB.
 - Se si effettua la connessione con un hub o una prolunga USB, il dispositivo Walkman potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).

Sintomo	Causa/Soluzione
Al doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione, non viene eseguito [Setup.exe] ma viene aperta la finestra Proprietà.	<ul style="list-style-type: none">• Installare il software in dotazione dopo aver installato Windows Media Player 11 o versione successiva. Per i dettagli su Windows Media Player visitare il sito Web: http://support.microsoft.com/

Per inizializzare (formattare) il dispositivo “WALKMAN”

È possibile formattare la memoria flash integrata del dispositivo Walkman. Se si formatta la memoria, tutti i file compresa la Guida di aiuto (documento HTML) vengono cancellati e tutti i valori di impostazione vengono ripristinati all'impostazione di fabbrica. Prima di procedere alla formattazione, controllare i file presenti nella memoria ed eventualmente esportare i file da conservare sul disco rigido del computer.

1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

2 Selezionare [Impostazioni] – [Impostazioni comuni] – [Reimposta/Formatta] – [Formatta] – [Si] – [Si] seguendo questo ordine.

Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'elemento, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Al termine dell'inizializzazione viene visualizzato [Memoria formattata.].

Nota

- Non formattare la memoria flash integrata utilizzando Esplora risorse di Windows. La memoria flash integrata deve essere formattata sul dispositivo Walkman.

Precauzioni

Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica

Consultare la Guida di aiuto (documento HTML).

Per informazioni aggiornate

In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti Web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti di altri paesi o aree geografiche:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>