



Prima dell'uso, consultare anche "Precauzioni per la salute" e "Precauzioni" nella "Guida di riferimento".


HMZ-T2

## Per risolvere la mancanza di audio, video o riproduzione 3D da una PlayStation®3 (PS3™)

Problemi con l'audio e il video potrebbero verificarsi quando si cambia l'uscita della PS3™ con uno dei seguenti metodi.

- L'uscita a questo sistema è stata cambiata usando la funzione HDMI pass-through del sistema.
- L'uscita a questo sistema è stata cambiata collegando direttamente la PS3™ e questo sistema, dopo aver usato la PS3™ con il televisore.

In questo caso, mentre il sistema è acceso, spegnere la PS3™ e poi tenere premuto il tasto di accensione della PS3™ per almeno 5 secondi (finché si sente un altro segnale acustico) per riavviarla.

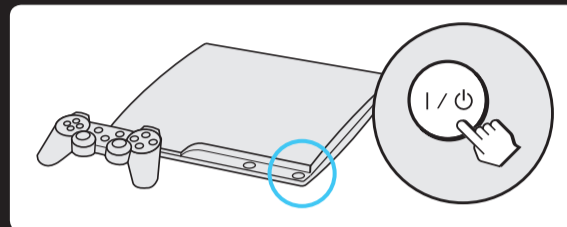

"PlayStation" è un marchio di fabbrica registrato della Sony Computer Entertainment Inc. Anche "PS3" è un marchio di fabbrica della stessa società.

Che cosa c'è nella scatola



HMD



Unità del processore



Cuffia



Cavo HDMI

Cavo di alimentazione CA  
Accessori  
Documentazione




Stampato con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

© 2012 Sony Corporation Printed in Japan  
4-439-021-81(1)

# 1 Collegare

## 1 Collegare l'apparecchio di riproduzione e un televisore.

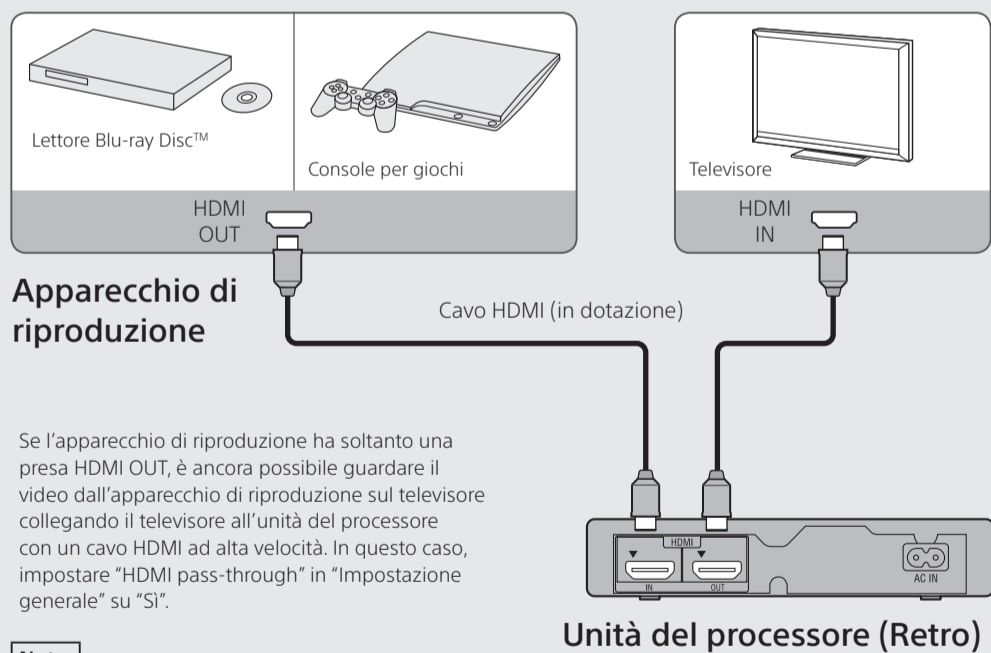

Se l'apparecchio di riproduzione ha soltanto una presa HDMI OUT, è ancora possibile guardare il video dall'apparecchio di riproduzione sul televisore collegando il televisore all'unità del processore con un cavo HDMI ad alta velocità. In questo caso, impostare "HDMI pass-through" in "Impostazione generale" su "SI".

**Nota**

- HDMI pass-through non abilita la riproduzione video simultanea sull'HMD e il televisore.


## 2 Collegare l'HMD.



## 3 Collegare la cuffia in dotazione.




## 4 Collegare il cavo di alimentazione CA e inserire la spina nella presa di corrente.

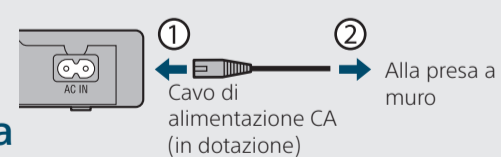

## 5 Accendere il sistema (⏻).


L'indicatore di alimentazione sull'unità del processore ora è acceso in verde.

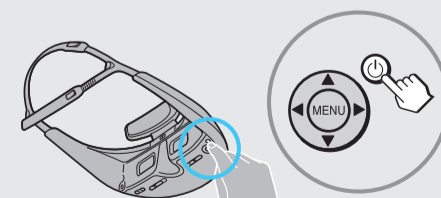

## 6 Accendere l'apparecchio di riproduzione (⏻).


# 2 Indossare

Se si indossa l'unità sarà impedita la visione al di fuori del display. Prima di metterla, dedicare un po' di tempo per esaminare i passi da 2 a 4 (Indossare, Impostare e Guardare), in modo da conoscere la sequenza della procedura.

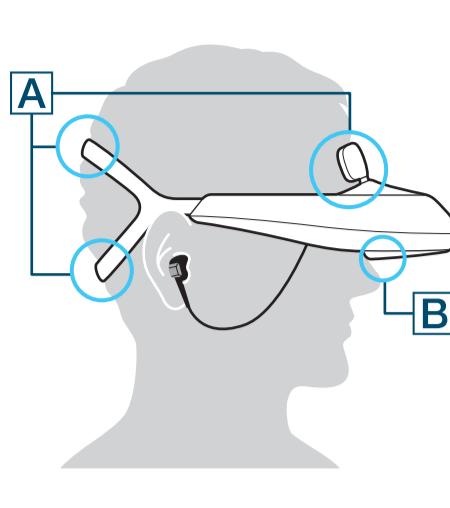

**Per una comoda misura**

- A** Reggere l'unità con la fronte e nelle due posizioni dietro la testa.
- B** Non appoggiare sul naso.
- C** Regolare l'unità in modo che gli schermi siano di fronte agli occhi.

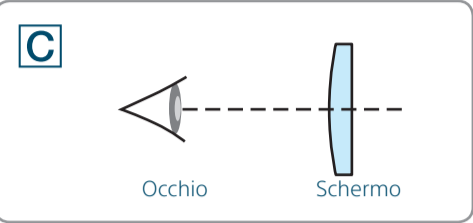

Occhio      Schermo


Se si portano normalmente gli occhiali o le lenti a contatto, portarli come al solito durante l'uso (ad eccezione degli occhiali da lettura). Tenere presente che guardando con le lenti bifocali potrebbe non essere l'ottimale.



**1 Estrarre l'archetto.**  
Su un lato e poi sull'altro, tenere premuto il tasto di rilascio dell'archetto ed estrarre l'archetto.




**2 Mettere sulla testa l'HMD.**  
Abbassare il cinturino inferiore dell'archetto alla base della testa.

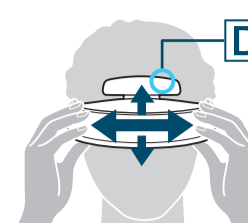

**3 Regolare la posizione sulla testa.**  
Regolare accuratamente l'unità a sinistra, destra, su e giù per trovare la posizione migliore per vedere il centro degli schermi.

**Note**


- Se l'unità rileva che l'appoggio frontale **D** non è contro la fronte durante la visione, gli schermi saranno disattivati. Accertarsi che l'appoggio frontale stia saldamente contro la fronte.
- Se l'appoggio frontale **D** è troppo indietro (verso la fronte), potrebbe essere difficile vedere gli schermi. In questo caso, tenendo la leva di blocco **E** verso sinistra, alzare l'appoggio frontale e spingerlo in avanti.

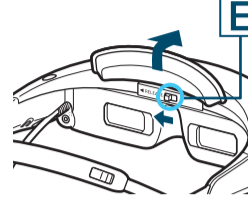


**4 Stringere saldamente l'archetto.**

**Consiglio**

- La lunghezza dei cinturini superiore e inferiore dell'archetto può essere regolata. Per i dettagli, vedere la "Guida di riferimento".

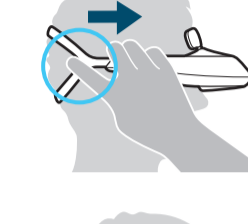

**5 Indossare la cuffia.**  
Indossare l'auricolare contrassegnato con R nell'orecchio destro e quello contrassegnato con L nell'orecchio sinistro.

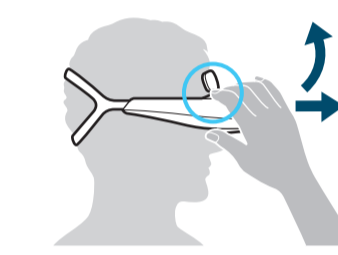


**Per rimuovere l'HMD**


- Rimuovere la cuffia dalle orecchie prima di togliere l'HMD.
- Tenere premuti i tasti di rilascio dell'archetto su entrambi i lati e tirare in avanti l'unità mentre la si solleva per toglierla.

# 3 Impostare

Per le operazioni seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

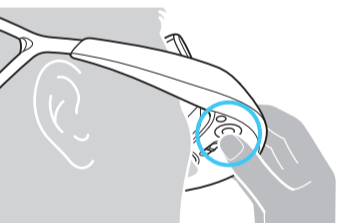


**1 Selezionare una lingua per la visualizzazione (soltanto la prima volta).**  
Premere il tasto ▲/▼ per selezionare una lingua e poi premere MENU o il tasto ►.

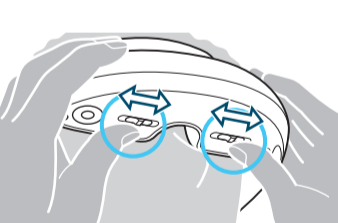

**2 Regolare l'estensione della lente.**  
Far scorrere il regolatore dell'estensione della lente finché è possibile vedere chiaramente entrambi gli schermi.  
Dopo la regolazione, premere il tasto MENU o il tasto ►.

**Consigli**

- Se non è possibile vedere chiaramente lo schermo dopo la regolazione dell'estensione della lente, ricominciare da "2 Indossare".
- Se la regolazione è difficile, provare a far scorrere entrambi i regolatori sulla posizione centrale prima della regolazione.




Fai scorrere il regolatore di estensione della lente finché si vedono chiaramente i caratteri in mezzo allo schermo. Dopo aver eseguito la regolazione, premi il tasto MENU per procedere alla schermata successiva.

**3 Controllare l'allineamento del display.**  
Confermare che tutti e tre i contrassegni "I" e la linea orizzontale si incrocino e premere MENU o il tasto ►. È accettabile se i contrassegni "I" e la linea orizzontale si incrociano in una posizione diversa dal centro dello schermo.

**Nota**

- Se neanche uno dei contrassegni "I" e la linea orizzontale si incrociano, interrompere l'uso del sistema. Per i dettagli, vedere la "Guida di riferimento".

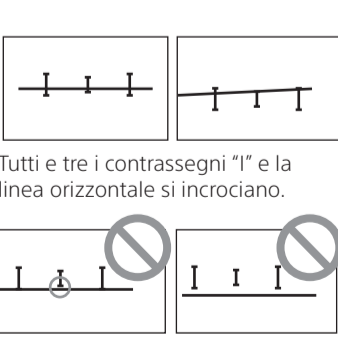


**4 Seguire le istruzioni visualizzate.**  
Dopo aver letto le informazioni, premere il tasto MENU o il tasto ►.

# 4 Guardare

## Controllare la riproduzione dalle sorgenti di riproduzione compatibili.

### Controllo della riproduzione dall'unità

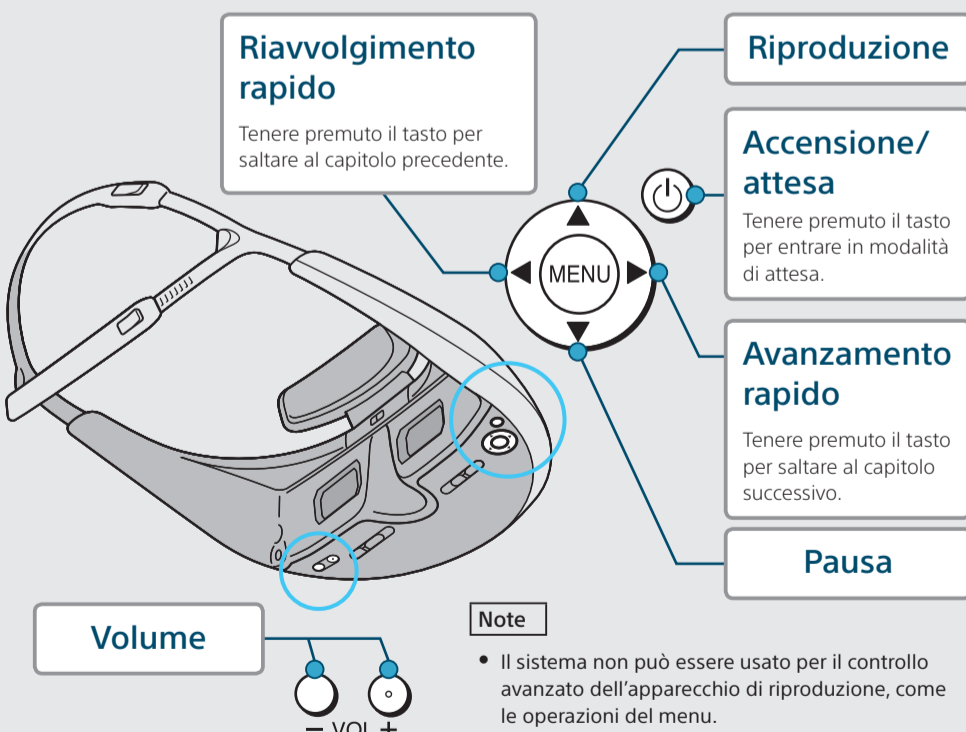

- Riavvolgimento rapido**: Tenere premuto il tasto per saltare al capitolo precedente.
- Riproduzione**
- Accensione/attesa**: Tenere premuto il tasto per entrare in modalità di attesa.
- Avanzamento rapido**: Tenere premuto il tasto per saltare al capitolo successivo.
- Pausa**
- Volume**: - VOL +

**Note**

- Il sistema non può essere usato per il controllo avanzato dell'apparecchio di riproduzione, come le operazioni del menu.
- Il controllo con questi tasti è soltanto possibile quando il "Controllo per HDMI" in "Impostazione generale" è impostato su "SI" (impostazione predefinita).
- Qualche apparecchio di riproduzione non può essere controllato usando i tasti dell'HMD.

Per i dettagli sulla configurazione delle impostazioni del menu e sull'applicazione degli accessori, vedere la "Guida di riferimento".

**Nota**

- Per risolvere la mancanza di audio, video o riproduzione 3D quando il sistema è collegato a una PlayStation®3 (PS3™), vedere le istruzioni nella pagina a destra della copertina per la soluzione dei problemi.