

Guida rapida

Come installare il software in dotazione
Come utilizzare il "WALKMAN"




NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia


Contenuto

Verificare gli articoli inclusi nella confezione.

"WALKMAN" (1)

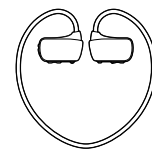

Supporto USB (1)

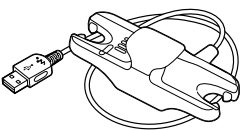

Auricolari (1 serie)

Fascetta di regolazione (1)

Guida rapida (il presente manuale)

Note sulle caratteristiche tecniche di impermeabilità

Informazioni relative al sistema operativo

Verificare che l'SO sia Windows XP (Service Pack 3 o successivo), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 o successivo), Windows 7*¹ (Service Pack 1 o successivo) oppure Windows 8.


*¹ La [Modalità compatibilità] di Windows XP non è supportata.

Per i computer Mac, verificare che l'SO sia Mac OS X v10.6 o successivo.

Gli SO diversi da quelli citati non sono supportati

Collegamento del Walkman al supporto USB (in dotazione) e carica della batteria

Per il collegamento al computer, il Walkman deve risultare collegato correttamente al supporto USB (in dotazione).

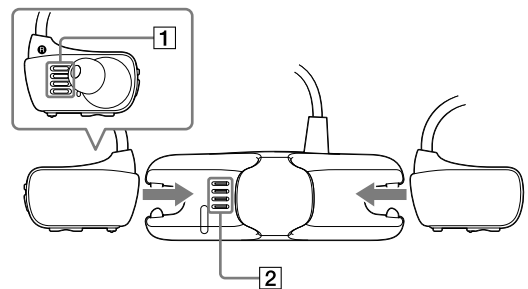


1 Asciugare i connettori del Walkman (**1**) utilizzando un panno morbido asciutto.

2 Collegare il Walkman al supporto USB (in dotazione).

Verificare che i connettori del Walkman (**1**) siano a contatto con il supporto USB (**2**) in dotazione.

3 Collegare il Walkman a un computer acceso utilizzando il supporto USB (in dotazione).

- Se viene visualizzata una schermata che richiede di scegliere tra varie azioni, fare clic su "Annulla". La carica ha inizio.
- Assicurarsi che la finestrella della spia OPR che si trova sul supporto USB (in dotazione) si illumini in rosso.

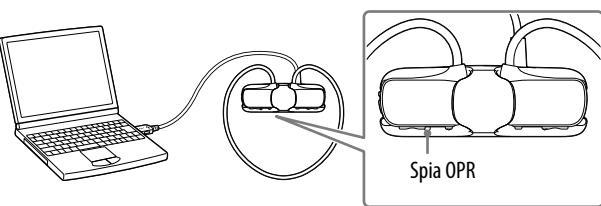

Note sulla carica tramite computer

- Caricare la batteria quando la spia OPR lampeggia rapidamente in rosso.
- Durante la carica della batteria, la spia OPR lo stato di carica del Walkman. È possibile vedere lo stato di tale spia attraverso la finestrella della spia OPR che si trova sul supporto USB (in dotazione).
Se la spia si illumina in rosso: carica in corso
Se la spia è spenta: carica completa o non in corso
- Il tempo di carica è di circa 1,5 ore.
Al termine della carica, scollegare il Walkman dal computer.
- Per i computer Mac: per scollegare il Walkman fare clic sull'icona di espulsione di [WALKMAN] nella barra laterale del Finder.
- Se il computer viene messo in modalità di risparmio energia, ad esempio sospensione o ibernazione, mentre il Walkman è collegato mediante il supporto USB (in dotazione), il Walkman continua ad assorbire energia dalla batteria, scaricandola.
- Se il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo, anche se la carica è già iniziata (la spia OPR si illumina in rosso).
Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo averlo collegato al computer per circa 5 minuti.

Come installare il software in dotazione

Installazione di WALKMAN Guide e Media Go (per Windows)

1 Collegare il Walkman a un computer acceso utilizzando il supporto USB (in dotazione).

2 Selezionare quanto segue sul computer.

- Windows 7 o versione precedente: selezionare [Start] – [Computer] o [Risorse del computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: selezionare [Desktop] da [schermata Start] per aprire [Esplora file]. Nell'elenco [Computer], selezionare [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- Eseguendo [Setup.exe], sul computer viene effettuata una copia di backup del file [Setup.exe] contenuto nella cartella [FOR_WINDOWS] del Walkman, quindi vengono installati WALKMAN Guide e Media Go.
- Se [Setup.exe] non si avvia, copiare il file [Setup.exe] sul desktop, quindi farvi doppio clic sopra.

4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione guidata, sul desktop del computer vengono visualizzati i collegamenti a WALKMAN Guide e Media Go.

5 Facendo doppio clic sull'icona (WALKMAN Guide) presente sul desktop, sarà possibile consultare diverse informazioni, ad esempio quelle della Guida di aiuto.

Per informazioni dettagliate sul trasferimento di file musicali e altre operazioni, fare riferimento alla Guida di aiuto contenuta in WALKMAN Guide.

Suggerimento

- È possibile installare il software in dotazione su altri computer mediante la procedura indicata di seguito, anche se è stato eliminato il file [Setup.exe] dopo la formattazione della memoria flash incorporata del Walkman. Copiare sul Walkman il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dalla cartella [Backup] del computer. Quindi collegare il Walkman a un altro computer su cui si desidera installare il software e seguire la procedura indicata in precedenza a partire dal punto 2.
La cartella [Backup] si trova in:
C:\Program Files*¹\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
*¹ In base all'SO del computer potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

Installazione della Guida di aiuto (per Mac)

1 Collegare il Walkman a un computer acceso utilizzando il supporto USB (in dotazione).

2 Sul computer, selezionare [WALKMAN] nella barra laterale del Finder, quindi aprire la cartella [FOR_MAC].

3 Fare doppio clic su [Help_Guide_Installer_for_Mac].

Viene avviato il programma di installazione.


4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine del programma di installazione, sul desktop del computer viene visualizzato l'alias (collegamento) di HelpGuide.

Suggerimento

- Se necessario, prima di provare a eliminare il software dal Walkman, effettuare una copia di backup della cartella [FOR_MAC] sul Mac.

Parti e controlli

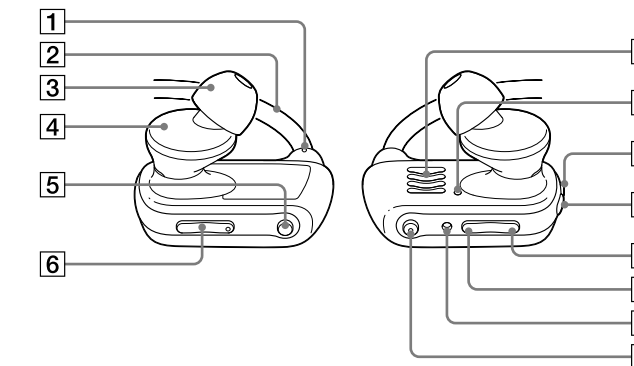

1 Punto in rilievo

2 Fascetta per il collo

3 Auricolare

4 Sezione delle cuffie

5 Tasto SHUF (riproduzione casuale)/PLAYLISTS

6 Tasto VOL +*¹/-

7 Connettori

8 Spia OPR (funzionamento)

9 Interruttore di blocco alimentazione

10 Tasto (alimentazione)

11 Tasto Indietro

12 Tasto Avanti

13 Tasto RESET

14 Tasto *¹

*¹ Sono presenti punti in rilievo. Utilizzarli come aiuto nelle operazioni con i tasti.



* 4 4 4 9 6 4 9 5 2 * (1)

Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/aree geografiche che applicano le direttive europee)

L'allarme (segnale acustico) e il messaggio di avvertimento "Check the volume level" hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente la prima volta che il volume supera un livello specifico*1.

È possibile annullare l'allarme e l'avvertimento premendo qualsiasi tasto.

Nota

- È possibile alzare il volume al di sopra del livello specifico*1 dopo aver annullato l'allarme e il messaggio avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti per ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato al di sopra del livello specifico*1; quando si verifica questa situazione, il volume viene modificato automaticamente sul livello [7].
- Spegnendo il Walkman con il volume impostato al di sopra del livello specifico*1, il volume viene ripristinato automaticamente*1.

*1 Livello specifico = [18]

Procedura di installazione degli auricolari

Per ottenere la qualità audio ottimale, o per adattare gli auricolari alle orecchie, cambiare la misura degli auricolari oppure regolarne la posizione in modo da inserirli comodamente e saldamente in maniera distinta nell'orecchio destro e nell'orecchio sinistro.

Durante la sostituzione degli auricolari, ruotarli in modo da fissarli saldamente al Walkman per evitare che si stacchino e rimangano all'interno dell'orecchio.

È possibile ordinare separatamente auricolari sostitutivi presso il rivenditore Sony più vicino.




Accensione e posizionamento del Walkman sulle orecchie

1 Controllare le parti sinistra (L) e destra (R) del Walkman.

2 Far scivolare l'interruttore di blocco alimentazione per sbloccare il tasto (alimentazione).


3 Per accendere il Walkman, tenere premuto il tasto (alimentazione) che si trova a destra (R) per circa 3 secondi.

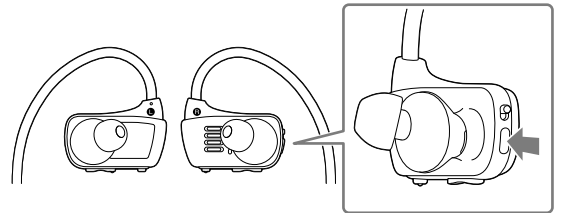

4 Collocare la fascetta per il collo dietro le orecchie.

5 Inserire la sezione delle cuffie nelle orecchie.

6 Regolare il Walkman in modo da trasportarlo comodamente.

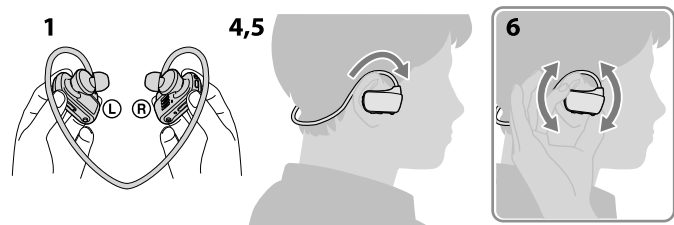


Nota

- Se non si trova una posizione comoda, riposizionare gli auricolari. Consultare la "Procedura di installazione degli auricolari".

Per evitare la fuoriuscita accidentale del Walkman dalle orecchie

Prima di posizionare il Walkman nelle orecchie, allacciare la fascetta di regolazione in dotazione alla fascetta per il collo.

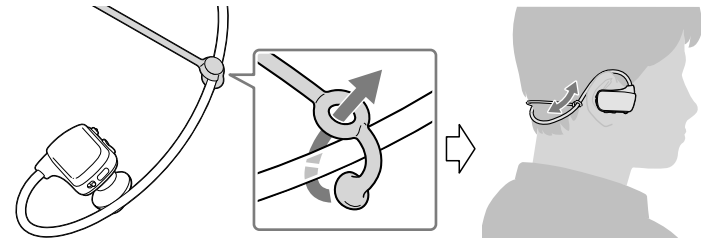

Nota

- Dopo aver indossato il Walkman con la fascetta di regolazione allacciata, regolare la fascetta fino a raggiungere una posizione comoda.


Suggerimento

- Se il Walkman fuoriesce dalle orecchie mentre si sta nuotando, stabilizzare la fascetta di regolazione tramite la fascetta degli occhialini da nuoto.

Rimozione del Walkman

Rimuovere delicatamente il Walkman dalle orecchie.

Riproduzione della musica

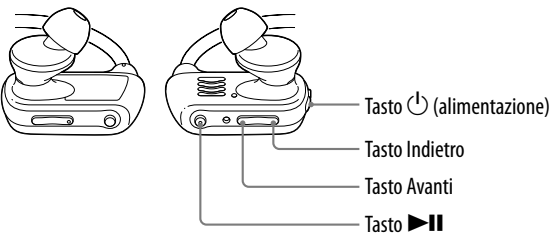

Accensione e spegnimento del Walkman

Per accendere o spegnere il Walkman, tenere premuto il tasto (alimentazione) per circa 3 secondi. Dopo lo spegnimento, far scivolare l'interruttore di blocco alimentazione per bloccare il tasto (alimentazione).

Nota

- Per il trasporto del Walkman, assicurarsi di far scivolare l'interruttore di blocco alimentazione per bloccare il tasto (alimentazione) al fine di impedire l'accensione accidentale del Walkman.

Riproduzione di brani

Premere il tasto (play/pause).

Per mettere in pausa la riproduzione

Premere il tasto (play/pause).

Passaggio al brano precedente/ successivo

Premere i tasti Indietro o Avanti.

Risoluzione dei problemi

Se il Walkman non funziona nel modo previsto, provare a effettuare le operazioni seguenti per risolvere il problema.

1 Individuare i sintomi del problema nella sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida di aiuto (documento HTML), quindi provare eventuali azioni correttive elencate.

Per i dettagli sulla risoluzione dei problemi, vedere anche le tabelle a destra.

2 Premere il tasto RESET con una penna, una graffetta o oggetti simili.

Se si effettua il ripristino del Walkman, verificare quanto segue.

- Il Walkman non è collegato al computer.
- Il Walkman non sta riproducendo musica.



Sintomo	Causa/Soluzione
Il computer non riconosce il Walkman.	<ul style="list-style-type: none">• Il Walkman non è collegato correttamente al supporto USB (in dotazione).→ Collegare correttamente il Walkman al supporto USB (in dotazione). La carica ha inizio (la spia OPR si illumina in rosso) anche se il collegamento non è stato effettuato correttamente, ma il Walkman potrebbe non essere riconosciuto dal computer. In questo caso, rimuovere il Walkman dal supporto USB (in dotazione), quindi collegarlo nuovamente.• La carica residua della batteria è bassa o insufficiente.→ Ricaricare la batteria. Se il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo, anche se la carica è già iniziata (la spia OPR si illumina in rosso). Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo averlo collegato al computer per circa 5 minuti.• Il computer sta eseguendo un programma diverso da quello utilizzato per il trasferimento.→ Scollegare il supporto USB (in dotazione), attendere qualche minuto, quindi ricollegarlo. Se il problema persiste, scollegare il supporto USB (in dotazione), riavviare il computer, quindi ricollegare il supporto.
Facendo doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione al computer Windows, [Setup.exe] non si avvia e si apre la finestra Proprietà.	<ul style="list-style-type: none">• Installare il software in dotazione dopo l'installazione di Windows Media Player 11 o successivo nel computer Windows. Per ulteriori informazioni su Windows Media Player, fare riferimento al sito Web: http://support.microsoft.com/
Durante la riproduzione di un brano, inizia improvvisamente la riproduzione del brano successivo.	<ul style="list-style-type: none">• Il Walkman può eseguire la riproduzione ZAPPIN. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida di aiuto.

Precauzioni

Informazioni sugli auricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Per tale motivo, è importante sapere che esiste il rischio di danneggiamento delle orecchie o dei timpani in caso di applicazione di una forte pressione sugli auricolari o in caso di una loro rimozione improvvisa dalle orecchie. Dopo l'uso, rimuovere delicatamente gli auricolari dalle orecchie.

Nota sulle licenze e sui marchi

Consultare la Guida di aiuto (documento HTML).

Informazioni più aggiornate

Per eventuali domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://esupport.sony.com/ca/>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in altre nazioni/aree geografiche:

<http://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti che hanno acquistato i modelli esteri:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>