

Ascolto della musica con un Xperia/iPhone attraverso una rete wireless

Guida alla configurazione rapida

Il prese volantino è una guida alla configurazione per ascoltare la musica dal proprio Xperia (o Xperia Tablet)/iPhone (o iPad/iPod) mediante funzioni DLNA o AirPlay attraverso una rete wireless.

Per poter utilizzare la rete wireless, è necessario un router per LAN wireless (incluso un punto di accesso).

Home Audio System

CMT-SBT300W/SBT300WB


Nei casi seguenti, consultare le istruzioni per l'uso del presente sistema.

- Per riprodurre musica con un altro smartphone o un personal computer
- Quando l'applicazione "WALKMAN" non è installata sul proprio Xperia
- Per riprodurre la musica con il BLUETOOTH

4-464-271-61(1)

© 2013 Sony Corporation Printed in China

È presente un pulsante WPS sul router della LAN wireless utilizzato?

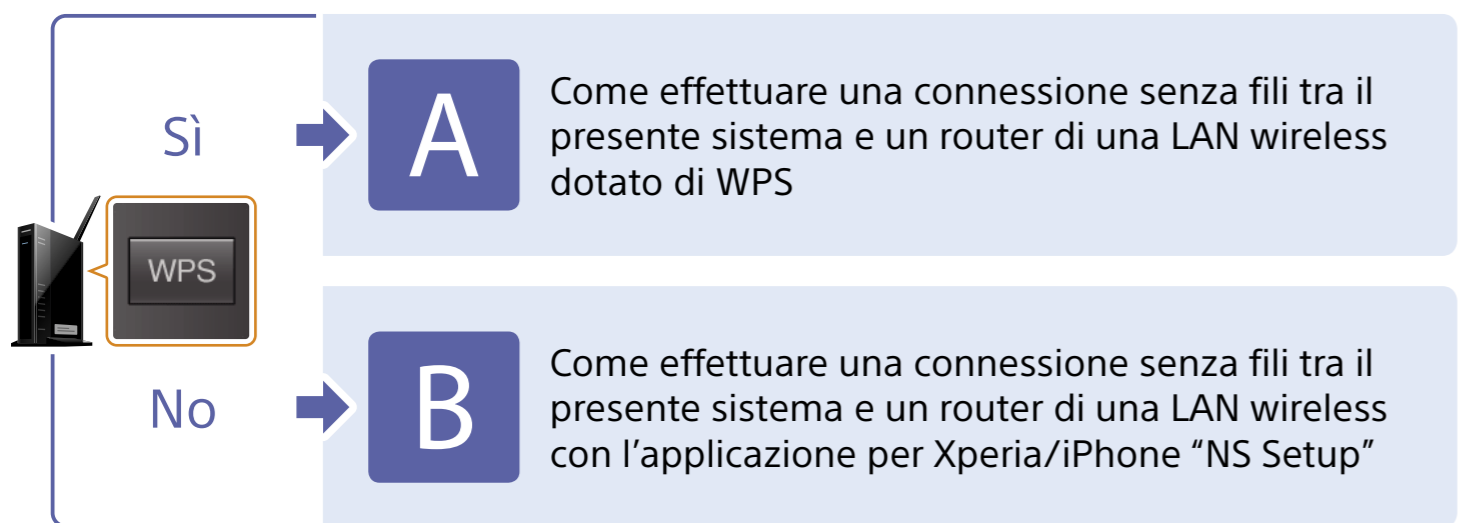


* L'Xperia utilizzato potrebbe non disporre dell'applicazione "WALKMAN". In tal caso, non è possibile utilizzare questa funzione. È possibile ascoltare musica con alcuni modelli di "WALKMAN" con questa funzione, ma tali modelli potrebbero richiedere un funzionamento diverso. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso del "WALKMAN" utilizzato.

A

Come effettuare una connessione senza fili tra il presente sistema e un router di una LAN wireless dotato di WPS


1 Controllare che il cavo di rete (LAN) sia **scollegato** dal sistema, quindi collegare il cavo di alimentazione.

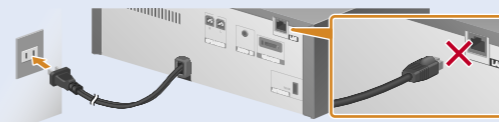

2 Premere il tasto I/⏻ per accendere il sistema.


3 L'indicatore rosso STANDBY si spegne, quindi il simbolo inizia a lampeggiare nella finestra del display.

Potrebbero occorrere svariati minuti prima che il simbolo inizi a lampeggiare.

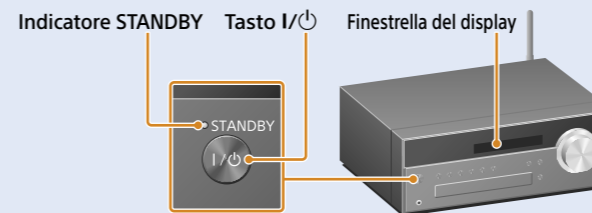

4 Premere il tasto OPTIONS sul telecomando per visualizzare "BT/NW STBY". Premere ripetutamente il tasto sul telecomando per selezionare "WPS", quindi premere il tasto .

Qualora l'indicazione "WPS" non venga visualizzata, attendere circa 2 minuti.

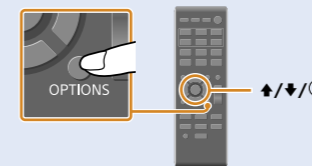

5 Quando viene visualizzato "OK" sul display, premere il tasto .

L'indicazione "WPS" lampeggia.

6 Tenere premuto per alcuni secondi il pulsante WPS sul router della LAN wireless. Con alcuni router, è necessario tenere premuto il pulsante WPS.



7 Nella finestra del display del sistema l'indicazione "CONNECT" lampeggia dopo che l'indicazione "WPS" ha lampeggiato per svariate decine di secondi; dopodiché, il simbolo si illumina, una volta che la connessione è stata completata.

Qualora il simbolo non venga visualizzato entro circa 5 minuti, la configurazione potrebbe non essere stata completata correttamente. In questo caso, ripetere la procedura dal punto 4. Qualora la configurazione non abbia esito positivo dopo tale tentativo, provare la connessione **B** sul retro del presente volantino.


Quando la connessione tra lo smartphone e il router della LAN wireless è stata completata, passare alla sezione seguente.

Per gli utenti di Xperia → [Riproduzione della musica memorizzata in un Xperia](#)

Per gli utenti di iPhone → [Riproduzione della musica memorizzata in un iPhone](#)

8 Assicurarsi che il router della LAN wireless utilizzato sia acceso. Tenere a portata di mano il proprio SSID e la chiave di protezione.

Consultare le istruzioni per l'uso del router della LAN wireless.

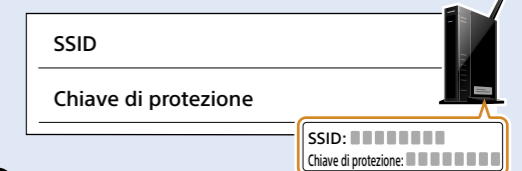

9 Effettuare una connessione senza fili tra lo smartphone e il router della LAN wireless.


Per gli utenti di Xperia → [Connessione di un Xperia con la LAN wireless](#)

Per gli utenti di iPhone → [Connessione di un iPhone con la LAN wireless](#)

Connessione di un Xperia con la LAN wireless



Toccare [Settings].

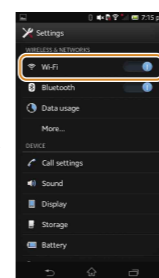

Toccare [Wi-Fi].

Selezionare dall'elenco delle reti l'SSID ottenuto al punto 8, quindi immettere la chiave di protezione per connettersi. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dell'Xperia.

Riproduzione della musica memorizzata in un Xperia

1 Avviare (applicazione **2** Toccare l'icona e selezionare [WALKMAN]).




"NETWORK" viene visualizzato sul display del sistema durante la riproduzione musicale.

Connessione di un iPhone con la LAN wireless



Toccare [Settings].

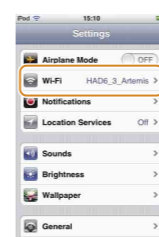


Toccare [Wi-Fi].

Selezionare dall'elenco delle reti l'SSID ottenuto al punto 8, quindi immettere la chiave di protezione per connettersi. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso dell'iPhone.

Riproduzione della musica memorizzata in un iPhone

1 Avviare (applicazione **2** Toccare l'icona e selezionare [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX]).

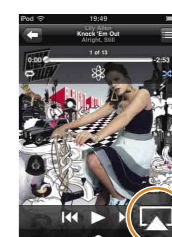

"AirPlay" viene visualizzato sul display del sistema durante la riproduzione musicale.

Come effettuare una connessione senza fili tra il presente sistema e un router di una LAN wireless con l'applicazione per Xperia/iPhone "NS Setup"


È possibile effettuare una connessione senza fili tra il presente sistema e il router della LAN wireless utilizzando scaricando l'applicazione "NS Setup" sullo smartphone utilizzato e attenendosi alla procedura seguente.

- 1 Controllare che il cavo di rete (LAN) sia **scollegato** dal sistema, quindi collegare il cavo di alimentazione.




- 2 Assicurarsi che il router della LAN wireless utilizzato sia acceso. Tenere a portata di mano il proprio SSID e la chiave di protezione.

Consultare le istruzioni per l'uso del router della LAN wireless.

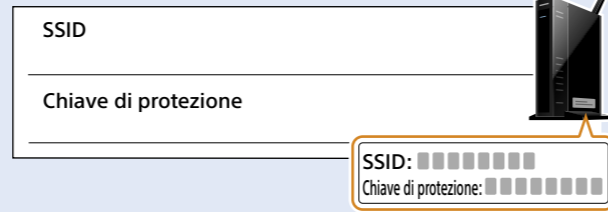

- 3 Premere il tasto I/⏻ per accendere il sistema.

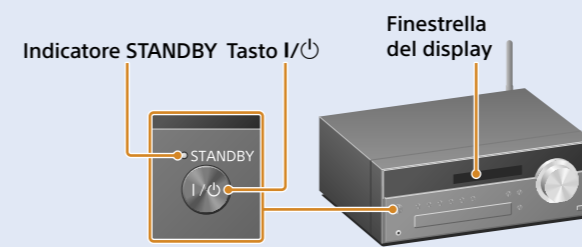

- 4 L'indicatore rosso STANDBY si spegne, quindi il simbolo inizia a lampeggiare nella finestra del display.

Potrebbero occorrere svariati minuti prima che il simbolo inizi a lampeggiare. Eseguire la configurazione utilizzando l'applicazione "NS Setup" dello smartphone.

Per gli utenti di Xperia ➔ [Configurazione in un Xperia](#)

Per gli utenti di iPhone ➔ [Configurazione in un iPhone](#)

Configurazione in un Xperia


- 1 Scaricare l'applicazione gratuita "NS Setup" da "Google Play".
- 2 Eseguire la configurazione utilizzando l'applicazione [NS Setup].



Per lo scaricamento mediante codice 2D.




Toccare [NS Setup].

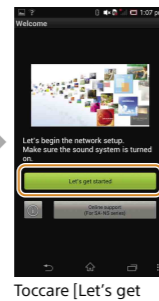


Toccare [Let's get started].

Il sistema sta effettuando i preparativi per l'impostazione delle comunicazioni senza fili. Attendere qualche minuto fino alla visualizzazione della schermata successiva.

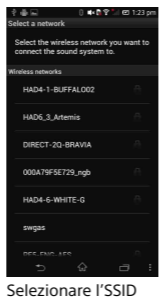


Selezionare l'SSID ottenuto al punto 2.

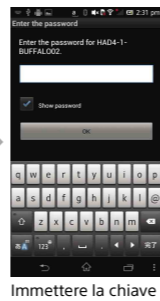

Immettere la chiave di protezione ottenuta al punto 2.


Il sistema sta controllando se la configurazione sia stata eseguita correttamente o meno. Attendere qualche minuto fino alla visualizzazione della schermata successiva. Qualora venga visualizzato **A** nella sezione "Risoluzione dei problemi" indicata sotto, attenersi alle relative istruzioni.

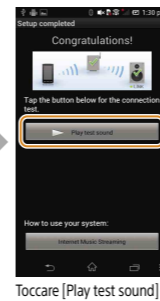

Toccare [Play test sound] per confermare il funzionamento del sistema riproducendo il suono di prova.

Riproduzione della musica memorizzata in un Xperia

- 1 Avviare (applicazione [WALKMAN]).
- 2 Toccare l'icona e selezionare [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

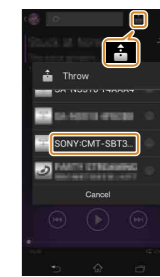

"NETWORK" viene visualizzato sul display del sistema durante la riproduzione musicale.

Configurazione in un iPhone

- 1 Scaricare l'applicazione gratuita "NS Setup" dall'"Apple Store".
- 2 Eseguire la configurazione utilizzando l'applicazione [NS Setup].



Per lo scaricamento mediante codice 2D.



Toccare [Settings].




Toccare [Wi-Fi].



Toccare [Sony_Wireless_...] per aggiungere un segno di spunta, quindi tornare alla visualizzazione della pagina principale.



Toccare [NS Setup].

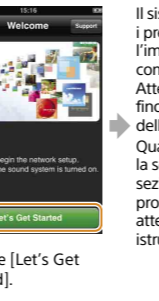


Toccare [Let's Get Started].

Il sistema sta effettuando i preparativi per l'impostazione delle comunicazioni senza fili. Attendere qualche minuto fino alla visualizzazione della schermata successiva. Qualora venga visualizzata la schermata **C** nella sezione "Risoluzione dei problemi" indicata sotto, attenersi alle relative istruzioni.




Selezionare l'SSID ottenuto al punto 2.*

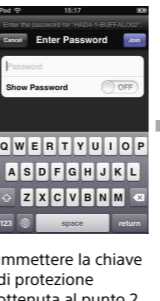

Immettere la chiave di protezione ottenuta al punto 2.


Il sistema sta controllando se la configurazione sia stata eseguita correttamente o meno. Attendere qualche minuto fino alla visualizzazione della schermata successiva. Qualora venga visualizzata la schermata **B** o **D** nella sezione "Risoluzione dei problemi" indicata sotto, attenersi alle relative istruzioni.

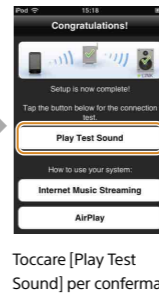

Toccare [Play Test Sound] per confermare il funzionamento del sistema riproducendo il suono di prova.

Riproduzione della musica memorizzata in un iPhone


- 1 Avviare (applicazione [Music]).
- 2 Toccare l'icona e selezionare [SONY:CMT-SBT300W(B)XXXXXX].

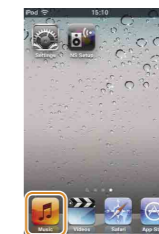

"AirPlay" viene visualizzato sul display del sistema durante la riproduzione musicale.

Risoluzione dei problemi

Queste schermate potrebbero venire visualizzate durante la configurazione. In questi casi, attenersi alle relative istruzioni.

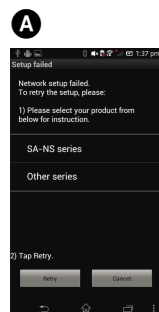

Qualora venga visualizzata la schermata **A** o **B**, ripristinare il sistema attenendosi alla procedura indicata in "Per ripristinare il sistema", sul lato destro. Quindi, eseguire di nuovo le operazioni di configurazione dal primo passo della procedura **2** in "Configurazione in un Xperia" o "Configurazione in un iPhone".



Qualora venga visualizzata la schermata **C**, eseguire di nuovo le operazioni di configurazione dal primo passo della procedura **2** in "Configurazione in un iPhone".



Qualora venga visualizzata la schermata **D**, attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo. Qualora la configurazione non abbia esito positivo dopo tale procedura, o qualora il messaggio "NO CONNECT" venga visualizzato nella finestra del display del sistema, ripristinare il sistema attenendosi alla procedura "Per ripristinare il sistema" sul lato destro.

Per ripristinare il sistema

È possibile ripristinare il sistema nel modo seguente.

Ripristinare il sistema anche qualora "Sony_Wireless_Audio_Setup" non venga visualizzato durante la configurazione di un iPhone.

- 1 Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica a muro e assicurarsi che l'indicatore STANDBY non si illumini. Quindi, ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il sistema.
- 2 Tenere premuti i tasti (Arresto) e I/⏻ del sistema fino alla visualizzazione dell'indicazione "ALL RESET".

