

Guida rapida

Come installare il software in bundle
Come utilizzare il "WALKMAN"

NWZ-E583/E584/E585

Accedere alla Guida online (versione completa).
Per i PC o gli smartphone
Anche se la navigazione è gratuita, si potrebbe dover sostenere un costo di comunicazione in base al contratto con il proprio gestore di telefonia.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/it/>



Informazioni relative ai manuali

Questa Guida rapida contiene unicamente le istruzioni per l'uso di base e la procedura di installazione del software in dotazione. Per informazioni e istruzioni per l'uso dettagliate, fare riferimento alla Guida (documento HTML) contenuta nel software in dotazione dopo l'installazione.



* 4 4 6 6 3 4 5 1 * (1)

Contenuto

Verificare i componenti contenuti nella confezione.

- "WALKMAN" (1)
- Cuffie (1)
- Auricolari (1 serie)
- Cavo USB (1)
- Guida rapida (il presente manuale)

Informazioni sul sistema operativo

Assicurarsi che l'SO sia Windows XP*1 (Service Pack 3 o versione successiva), Windows Vista*2 (Service Pack 2 o versione successiva), Windows 7*2 (Service Pack 1 o versione successiva) o Windows 8.

*1 Escluse le versioni degli SO a 64 bit.
*2 La [Modalità compatibilità] per Windows XP non è supportata.


Per un computer Mac, assicurarsi che l'SO sia Mac OS X v10.6 o una versione successiva.

Non supportato da SO diversi da quelli indicati sopra

Come installare il software in dotazione

Installazione della WALKMAN Guide e di Media Go (per Windows)

1 Collegare il Walkman a un computer in funzione mediante il cavo USB (in dotazione).

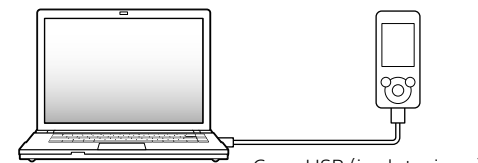

Cavo USB (in dotazione)

2 Selezionare quanto segue sul computer, nell'ordine indicato.

- Windows 7 o versione precedente: Selezionare [Start] - [Computer] o [Risorse del computer] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Selezionare [Desktop] dalla [schermata Start] per aprire [Esplora file]. Nell'elenco [Computer], selezionare [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR_WINDOWS].

3 Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata la procedura guidata di installazione.

- Quando si esegue [Setup.exe], il file [Setup.exe] memorizzato nella cartella [FOR_WINDOWS] del Walkman viene copiato sul computer come backup, e WALKMAN Guide e Media Go vengono installati sul computer.
- Qualora [Setup.exe] non si avvii, copiare il file [Setup.exe] sul desktop, quindi farvi doppio clic sopra.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo.

Al termine della procedura guidata di installazione, i collegamenti a WALKMAN Guide e Media Go vengono visualizzati sul desktop del computer. La Guida è inclusa nella WALKMAN Guide.

Installazione della Guida e del software Content Transfer (per Mac)

1 Collegare il Walkman a un computer in funzione mediante il cavo USB (in dotazione).

2 Sul computer, selezionare [WALKMAN] nella barra laterale del Finder, quindi aprire la cartella [FOR_MAC].

3 Fare doppio clic sull'icona del programma di installazione del software desiderato:

Per installare la Guida: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Per installare il software Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine del programma di installazione, sulla Scrivania del computer viene visualizzato l'alias (collegamento) del software installato (Guida o il software Content Transfer).

⚙ Suggerimento

- Prima di tentare di eliminare il software dal Walkman, copiare la cartella [FOR_MAC] sul proprio computer Mac come backup in caso di necessità.

Come utilizzare il "WALKMAN"

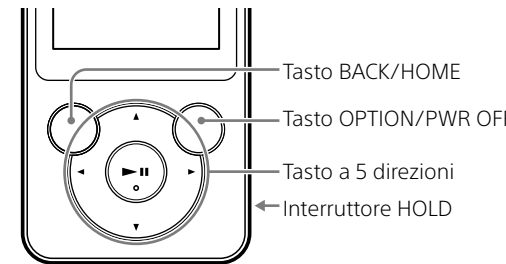

Carica della batteria

La batteria del Walkman viene ricaricata mentre quest'ultimo è collegato a un computer in funzione.



Quando il Walkman è stato caricato completamente, scollegarlo dal computer.

Per un computer Mac, fare clic sull'icona di espulsione [WALKMAN] nella barra laterale del Finder per scollegare il Walkman.

Nota


- Per evitare il deterioramento della batteria, caricarla almeno una volta ogni sei mesi o ogni anno.

Accensione e spegnimento del "WALKMAN"

Per l'accensione	Far scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta a quella indicata dalla freccia e premere un tasto qualsiasi.
Per lo spegnimento	Tenere premuto il tasto OPTION/PWR OFF.


Come utilizzare il menu Home

Il menu Home viene visualizzato quando si tiene premuto il tasto BACK/HOME. Il menu Home è il punto di partenza per la riproduzione dell'audio, la ricerca di brani, la modifica delle impostazioni, e così via. Dal menu Home è possibile selezionare l'elemento desiderato sullo schermo utilizzando il tasto a 5 direzioni.

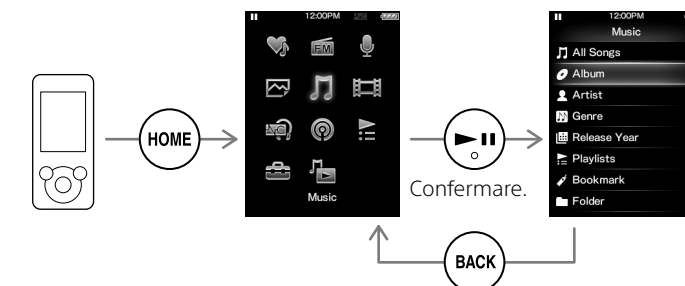


Riporta alla schermata precedente.

Menu Home

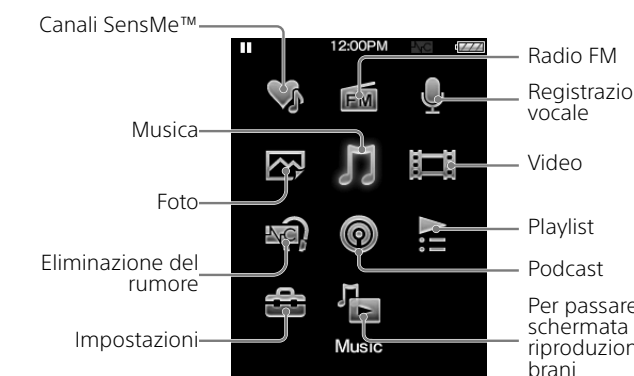

Parti e controlli

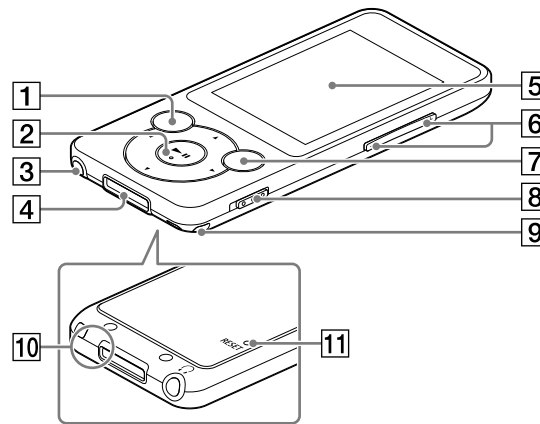

1 Tasto BACK/HOME

2 Tasto a 5 direzioni*1



3 Presa per cuffie

4 Presa WM-PORT

Collegare il cavo USB (in dotazione) o le periferiche (non in dotazione).

5 Schermo

6 Tasto VOL +*/-

7 Tasto OPTION/PWR OFF

Premerlo per visualizzare il menu delle opzioni.

Se si tiene premuto questo tasto, lo schermo si spegne e il Walkman si dispone in modalità standby.

8 Interruttore HOLD

9 Foro per la cinghietta

10 Microfono

Utilizzarlo per effettuare le registrazioni vocali.

11 Pulsante RESET

Utilizzare una penna o una graffetta, e così via.

*1 Sono presenti dei punti tattili. Utilizzarli come aiuto per le operazioni con i tasti.

Informazioni sul funzionamento del volume (solo per nazioni/aree geografiche conformi alle Direttive Europee)

Un allarme (segnale acustico) e l'avviso [Check the volume level] hanno lo scopo di proteggere l'udito quando le impostazioni del volume superano un livello specifico*1 per la prima volta.

È possibile annullare l'allarme e l'avviso premendo un tasto qualsiasi.

Nota

- Dopo aver annullato l'allarme e l'avviso è possibile aumentare il volume oltre il livello specifico*1.

- Dopo l'avviso iniziale, l'allarme e l'avviso vengono ripetuti approssimativamente per ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato al di sopra del livello specifico*1; quando si verifica questa situazione, il volume viene modificato automaticamente sull'impostazione iniziale.

- Se il volume è impostato oltre il livello specifico*1 e si spegne il Walkman, il volume torna automaticamente al livello specifico*1.

*1 Livello specifico = [14]

Risoluzione dei problemi

Qualora il Walkman non funzioni come previsto, provare ad adottare le misure seguenti per risolvere il problema.

1 Trovare i sintomi del problema nella sezione “Risoluzione dei problemi” nella Guida (documento HTML), quindi provare le eventuali misure correttive indicate.

Per i dettagli sul collegamento a un computer, vedere le tabelle a destra.


2 Collegare il Walkman al computer per caricare la batteria.

Potrebbe essere possibile risolvere alcuni problemi caricando la batteria.

3 Premere il pulsante RESET con una penna o una graffetta, e così via.

Prima di ripristinare il Walkman, verificare che non sia in corso la riproduzione di brani, video, e così via. Quindi, è possibile ripristinare il Walkman in sicurezza.

Pulsante RESET

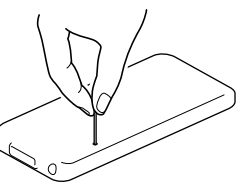

4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.

5 Cercare le informazioni sul problema in uno dei siti web di assistenza ai clienti.

Per informazioni sui siti web di assistenza ai clienti, vedere “Informazioni più aggiornate”.

6 Qualora gli approcci elencati sopra non consentano di risolvere il problema, consultare il rivenditore Sony più vicino.

Sintomo	Causa/soluzione
---------	-----------------

Il Walkman non riesce a caricare la batteria.

- Il cavo USB non è collegato correttamente a un connettore USB sul computer.
 - Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo.
 - Utilizzare il cavo USB in dotazione.
- La batteria viene caricata a una temperatura ambiente al di fuori della gamma compresa tra 5 °C e 35 °C.
 - Non è possibile caricare la batteria quando viene visualizzata l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.
- Il computer non è acceso.
 - Accendere il computer.
- Il computer è passato allo stato di sospensione o ibernazione.
 - Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.
- Si sta utilizzando un hub USB.
 - Il collegamento del Walkman attraverso un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il Walkman direttamente al computer mediante il cavo USB (in dotazione).
- Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal Walkman.
 - Per caricare il Walkman, collegare il Walkman a un computer dotato di un sistema operativo supportato dal Walkman.
- Non si è utilizzato il Walkman per più di un anno.
 - A seconda delle condizioni di utilizzo del Walkman, la batteria potrebbe essersi deteriorata. Consultare il rivenditore Sony più vicino.

Sintomo	Causa/soluzione
---------	-----------------

Il messaggio [Connected USB. The player cannot be operated.] o [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] non viene visualizzato durante il collegamento al computer mediante il cavo USB (in dotazione) (il computer non riconosce il Walkman).

- Il cavo USB non è collegato correttamente a un connettore USB sul computer.
 - Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo.
 - Utilizzare il cavo USB in dotazione.
- Si sta utilizzando un hub USB.
 - Il collegamento del Walkman attraverso un hub USB potrebbe non funzionare. Collegare il Walkman direttamente al computer mediante il cavo USB (in dotazione).
- Potrebbe sussistere un problema con il connettore USB sul computer.
 - Collegare il Walkman a un altro connettore USB sul computer.
- Quando si utilizza il Walkman per la prima volta, oppure quando la batteria è scarica, il Walkman potrebbe impiegare circa 10 minuti per visualizzare il messaggio dopo il collegamento a un computer. Non si tratta di un malfunzionamento.
- È possibile che sia in corso l'autenticazione del software, che potrebbe richiedere un tempo prolungato. Attendere qualche minuto.
- L'installazione del software non ha avuto esito positivo.
 - Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non subiranno alcuna modifica.
- Sul computer è in esecuzione un altro software diverso da quello utilizzato per il trasferimento.
 - Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi ricollegarlo. Qualora il problema persista, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi ricollegare il cavo USB.

Il Walkman diventa instabile quando è collegato al computer.

- Si sta utilizzando un hub USB o un cavo di prolunga USB.
 - Il collegamento del Walkman attraverso un hub USB o un cavo di prolunga potrebbe non funzionare. Collegare il Walkman direttamente al computer mediante il cavo USB (in dotazione).

Precauzioni

Informazioni sulle leggi e i marchi

Per informazioni sulle leggi, le normative e i diritti relativi ai marchi, consultare la sezione “Informazioni importanti” contenuta nel software in dotazione. Per leggere tale sezione, installare il software in dotazione sul proprio computer.

Informazioni sulle cuffie auricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Pertanto, tenere presente che sussiste il rischio di danneggiamento delle orecchie o dei timpani in caso di applicazione di una forte pressione sugli auricolari o in caso di una loro rimozione improvvisa dalle orecchie. Dopo l'uso, assicurarsi di rimuovere gli auricolari dalle orecchie con delicatezza.

Informazioni più aggiornate

Per eventuali domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti web.

Per i clienti negli Stati Uniti:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Per i clienti in Canada:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Per i clienti in America Latina:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Per i clienti in Europa:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Per i clienti in Asia, Oceania e Africa:

In inglese: <http://www.sony-asia.com/support>

In coreano: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

In cinese semplificato: <http://service.sony.com.cn/KB/>

In cinese tradizionale: <http://service.sony.com.tw/>

Per i clienti che hanno acquistato modelli esteri:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>