

Voor klanten in Europa
Registreer nu voor gratis updates op:
www.sony-europe.com/myproducts

ICF-M7805L

Vorbereidingen

1 Sluit de radio aan op een stopcontact.
Sluit het netsnoer eerst aan op de AC IN-aansluiting en daarna op een stopcontact.

Trek de telescoopantenne uit wanneer u wilt luisteren naar een FM- of SW (KG)-zender. U hoeft de antenne niet uit te trekken wanneer u naar een MW-(MG-) of LW-(LG)-zender wilt luisteren.

Telescoopantenne
Sluit stevig aan.
Netsnoer (bijgeleverd)
Naar de AC IN-aansluiting
Naar een stopcontact

2 Stel de klok in.
"0:00" knippert op het display wanneer voor het eerst de batterijen zijn geplaatst of de stekker van het netsnoer in het stopcontact is gestoken.

Uren instellen
Druk op + of – om de uren in te stellen, en druk daarna op ENTER.
Druk op + of – om de minuten in te stellen, en druk daarna op ENTER.

0:00
13:00
13:18

Houd SET CLOCK ingedrukt tot de uur-aanduiding begint te knipperen.
Druk op + of – om een gewenste zender af te stemmen.

Opmerkingen

- De klokinstelfunctie wordt na 65 seconden geannuleerd als geen bediening plaatsvindt.
- De klokinstelling zal worden teruggesteld op de fabrieksinstellingen als u zowel het netsnoer loskoppelt als de batterijen eruit haalt nadat de klok is ingesteld.

Naar de radio luisteren

1 Schakel de radio in.
Druk op I/O.

2 Selecteer de frequentieband (FM, SW (KG), MW (MG) of LW (LG)).
Druk op FM/SW/MW/LW.

3 Stem af op een gewenste zender.
Druk op + of – om een gewenste zender af te stemmen.


Houd SET CLOCK ingedrukt tot de uur-aanduiding begint te knipperen.

Huidig geselecteerde band
87.50 MHz

Als u de toets ingedrukt houdt, verandert het apparaat de afstemfunctie naar de scan-afstemfunctie. De scan-afstemfunctie scant automatisch de zenders binnen de huidige frequentieband, en voor elke zender wordt na afstemmen het signaal gedurende 3 seconden ontvangen. Voor meer informatie over scan-afstemmen, zie "Scan-afstemmen" onder "Handige functies".

De meter-band te veranderen in de SW (KG)-frequentieband

Druk herhaaldelijk op SW BAND. Bij iedere druk op de toets, verandert de meter-band als volgt: Nadat de meter-band is veranderd, ontvangt het apparaat de laagste frequentie op de geselecteerde meter-band en begint met afstemmen vanaf die frequentie over de hele SW (KG)-frequentieband.

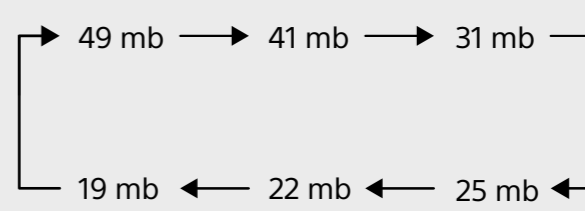

Voorkeuzenders instellen

U kunt uw favoriete zenders opslaan onder 5 voorkeuzerdetoetsen. U kunt maximaal 5 zenders opslaan als voorkeuzenders voor elk van de frequentiebanden FM, SW (KG), MW (MG) en LW (LG).

1 Stem af op een gewenste zender.
Voer de stappen 1 t/m 3 uit van "Naar de radio luisteren" hierboven.

2 Houd de gewenste voorkeuzerdetoets (1 t/m 5) ingedrukt tot u een pieptoon hoort en het voorkeuzeridnummer wordt afgebeeld op het display.

Voorbeeld: FM 87.50 instellen als voorkeuzeridnummer 1.

1
PRESET
87.50 MHz

De voorkeuzerid veranderen

- 1 Stem af op een nieuwe zender.
- 2 Houd de voorkeuzerdetoets die u wilt veranderen ingedrukt. De voorkeuzerid opgeslagen onder de geselecteerde toets wordt vervangen door de nieuwe zender.

Naar een voorkeuzerid luisteren

1 Selecteer de frequentieband (FM, SW (KG), MW (MG) of LW (LG)).

2 Druk op de gewenste voorkeuzerdetoets (1 t/m 5).

Voorbeeld: FM 87.50 instellen als voorkeuzeridnummer 1.

Opmerkingen

- Om te voorkomen dat de voorkeuzerid per ongeluk wordt veranderd, mag u de voorkeuzerdetoets niet ingedrukt houden.
- Als onder de ingedrukte toets geen voorkeuzerid is opgeslagen, wordt "Non" afgebeeld en keert het apparaat terug naar de frequentie waarop was afgestemd voordat op de toets werd gedrukt.

Over de meter-banden

Meter-band	Frequentiebereik (kHz)
49 mb	5,800 – 6,250
41 mb	7,100 – 7,550
31 mb	9,300 – 10,000
25 mb	11,500 – 12,220
22 mb	13,500 – 13,900
19 mb	15,000 – 15,900

Aangezien de SW (KG)-frequenties zijn toegewezen aan de meter-banden, zoals aangegeven in de tabel, kunt u snel zoeken naar een gewenste frequentie door de gewenste meter-band te selecteren.

Opmerking
De automatische afstemfunctie is alleen beschikbaar binnen het bereik van de huidige meter-band. Buiten het bereik van de band verandert de afstemfunctie naar de handmatige afstemfunctie.

De radio-ontvangst verbeteren

Wanneer de radio-ontvangst slecht is, kan de ontvangst worden verbeterd door de richting of lengte van de antenne te veranderen (FM en SW (KG)), of door de richting van het hele apparaat te veranderen (MW (MG) en LW (LG)).

Voor FM
Trek de telescoopantenne uit en pas de lengte en richting ervan aan voor een goede ontvangst.

Voor MW (MG) / LW (LG)
Richt het apparaat zelf om een goede ontvangst te vinden. (In het apparaat is een ferrietstaafantenne ingebouwd.)

Voor SW (KG)
Trek de telescoopantenne verticaal uit.

Het volumeniveau instellen

Sluit een hoofdtelefoon met een stereo- of monoministekker (niet bijgeleverd) aan. De hoofdtelefoon brengt monogeluid voort.

COMPATIBLE
1 minijack
2 minijack
3 of meer ringen


VOLU
MIN MAX

Naar (1) (hoofdtelefoon)

Luisteren met een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon met een stereo- of monoministekker (niet bijgeleverd) aan. De hoofdtelefoon brengt monogeluid voort.

Opmerking
Als u een hoofdtelefoon aansluit op de radio, gebruikt u een hoofdtelefoonkabel met stereo- (3-polige) of mono- (2-polige) minstekker. Bij gebruik van een ander type stekker, wordt mogelijk geen geluid voortgebracht.

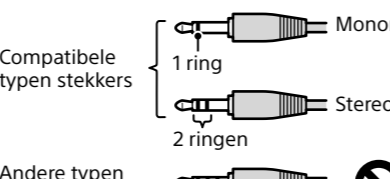

* Wij adviseren u een monohoofdtelefoon (ministekker van a 3,5 mm) te gebruiken met deze radio. U kunt wel een stereo hoofdtelefoon gebruiken, maar de hoofdtelefoonvoeder zal in mono zijn.

De radio op batterijen gebruiken

Druk bij (1) op het deksel van het apparaat en schuif het in de richting van de pijl (1).

Stek de (2) kant van de batterij er eerst in.

Drie LR14-batterijen (C-formaat) (niet bijgeleverd)

Om het deksel te sluiten, schuift u het in de richting van de pijl (2) tot het op zijn plaats vastklikt.

Opmerkingen

- Wanneer de lading van de batterijen daalt tot een bepaald niveau, kan het geluid zwak of vervormd worden weergegeven, en zal de batterij-indicator (1) beginnen te knipperen op het display. Vervolgens, wanneer de batterijen volledig leeg zijn, zal de status van de indicator veranderen van "knipperen" naar "blinden" en valt de voeding weg. Wanneer dit gebeurt, vervangt u alle batterijen door nieuwe.
- Vergeet niet de radio uit te schakelen en de batterijen binnen 60 seconden te vervangen. Als u dat niet doet, zullen de instellingen, zoals de klok, inschakeltimer en voorkeuzers, worden teruggesteld op de standaardinstellingen. Mocht dit gebeuren, dan maakt u opnieuw de gewenste instellingen. Merk op dat de batterij-indicator (1) blijft branden, ook nadat de batterijen zijn vervangen. De batterij-indicator gaat uit wanneer u de radio inschakelt na het vervangen van de batterijen.
- Haal de batterijen uit het apparaat als het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt gaat worden. Wanneer u de radio weer gaat gebruiken, maakt u de gewenste instellingen, zoals die voor de klok, inschakeltimer en voorkeuzers.

Overzicht van de onderdelen en bedieningsorganen

Apparaat

Het serienummer bevindt zich op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat.

1 I/O (aan/uit-) toets
2 VOLUME-regelaar
3 SW BAND-toets
4 FM/SW/MW/LW-toets
5 (1) (hoofdtelefoon-)aansluiting
6 +, – toetsen*
7 ENTER/SET CLOCK-toets (door de toets ingedrukt te houden wordt de klokinstelfunctie opgeroepen.)
8 ON TIMER/SET TIMER-toets (door de toets ingedrukt te houden wordt de timerinstelfunctie opgeroepen.)

9 SLEEP-toets
10 Luidspreker
11 Display
12 Voorkeuzerdetoetsen*
13 Telescoopantenne
14 AC IN-aansluiting
15 Deksel van batterijvak
16 Draaghandgreep

* De "MAX"-stand van de VOLUME-regelaar, de + knop en voorkeuzeridnummer 3 hebben een voetstip. Gebruik de voetstippen als referentiepunt bij de bediening van de radio.

Display

A Dit licht op wanneer op een zender is afgestemd.
B Licht op wanneer de inschakeltimer is ingesteld, of wanneer het apparaat in de inschakeltimerinstelling staat.
C Licht op of knippert wanneer de acculadings laag is. Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer deze indicator begint te knipperen.
D Licht op wanneer de slaaptimer is ingesteld, of wanneer het apparaat in de slaaptimerinstelling staat.
E Licht op tijdens het instellen van voorkeuzers onder voorkeuzerdetoetsen, en bij het selecteren van een voorkeuzer-zender. Frequentie/tijd/berichtweid.
F Geeft de huidige geselecteerde frequentieband aan.

Handige functies

Slaaptimer
De radio wordt automatisch uitgeschakeld nadat een ingestelde tijdsduur is verstreken.

1 Druk op SLEEP.
De "SLEEP"-indicator begint te knipperen en de standaardinstelling ("90") wordt afgebeeld op het display.
Als u op SLEEP drukt terwijl de radio is uitgeschakeld, wordt de radio automatisch ingeschakeld.

2 Druk herhaaldelijk op SLEEP om de gewenste instelling te selecteren terwijl de "SLEEP"-indicator knippert.
Bij iedere druk op de toets, verandert de tijdsduur (in minuten) op het display als volgt:
90 → 60 → 30 → 15
↑
OFF

3 Druk op ENTER.
De geselecteerde instelling wordt bevestigd en de "SLEEP"-indicator stopt met knipperen.

Tips

- Als u niet binnen ongeveer 3 seconden op ENTER drukt, wordt de huidige geselecteerde instelling automatisch wijzigd.
- U kunt de resterende tijdsduur totdat de radio wordt uitgeschakeld controleren door nogmaals op SLEEP te drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.

De slaaptimer annuleren
U kunt de slaaptimer annuleren met een van de onderstaande methoden:
• Stel de slaaptimer in op "OFF".
• Schakel de radio uit en schakel deze daarna weer in.

De instelling van de slaaptimer veranderen
Druk herhaaldelijk op SLEEP om een andere instelling te selecteren.

Inschakeltimer
De radio wordt automatisch ingeschakeld op het ingestelde tijdstip.
Bij gebruik van de inschakeltimer wordt u vooraf door de radio vooraf in afgestemd op de zender waarnaar u wilt luisteren.

1 Houd ON TIMER ingedrukt.
De "ON TIMER"-indicator en de uur-aanduiding beginnen te knipperen op het display.

Opmerking
Het MW (MG)-afsteminterval kan alleen worden veranderd terwijl de radio is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u eerst de radio uitschakelt.

De klokweergafefunctie veranderen

1 Druk op I/O om de radio uit te schakelen.
2 Houd voorkeuzerdetoets 1 en FM/SW/MW/LW tegelijkertijd ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
Elke keer wanneer u deze toetsen ingedrukt houdt, verandert het MW (MG)-afsteminterval cyclisch. Als het afsteminterval wordt veranderd, worden alle MW (MG)-voorkeuzers die in dit apparaat zijn opgeslagen gewist. Stel na het veranderen van het afsteminterval uw voorkeuzers opnieuw in.

Opmerking
Het MW (MG)-afsteminterval kan alleen worden veranderd terwijl de radio is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat u eerst de radio uitschakelt.

2 Druk op + of – om het uur waarop de radio moet worden ingeschakeld in te stellen, en druk daarna op ENTER.
De minuut-aanduiding knippert op het display.

3 Druk op + of – om de minuten in te stellen, en druk daarna op ENTER.
De "ON TIMER"-indicator stopt met knipperen en de inschakeltimer is ingesteld.
Als de radio is ingeschakeld, drukt u op I/O en schakelt u de radio uit.

Opmerkingen

- De inschakeltimerinstelling wordt na 65 seconden geannuleerd als geen bediening plaatsvindt.
- Wanneer de radio wordt ingeschakeld door de inschakeltimer, wordt automatisch de slaaptimer geactiveerd en gaat de radio na 90 minuten uit. Totdat de radio wordt uitgeschakeld, worden zowel de inschakeltimerindicator als de slaaptimerindicator afgebeeld op het display.

De inschakeltimer annuleren
Druk op ON TIMER (de "ON TIMER"-indicatie gaat uit).
Door herhaaldelijk op de toets te drukken kunt u de inschakeltimer instellen en annuleren. Nadat u de inschakeltimer hebt ingesteld en geactiveerd, wordt de radio elke dag op het ingestelde tijdstip ingeschakeld.

WAARSCHUWING

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijke bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwd kast. Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een kraan, tafelkleed, gordijn, enz. Plaats ook geen brandende kaarsen op het apparaat.

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een voelstofdruk zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.

Het typeplaatje en belangrijke veiligheidsinformatie bevinden zich op de onderkant van het apparaat. Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of een hoofdtelefoon kan leiden tot gehoorbeschadiging. Batterijen of apparaten met geïnstalleerde batterijen mogen niet aan overmatige hitte worden blootgesteld zoals zon, brand en dergelijke.

In geval van een batterijtekort
Als de voelstofdruk uit de batterijen lekt, mag u de voelstofdruk niet met blote handen aanraken. Er kan batterijvoelstofdruk achterblijven in het apparaat. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-verdeler.

Als u batterijvoelstofdruk in uw ogen komt, mag u niet in uw ogen wrijven omdat u anders blind kan worden. Spoel meteen uw ogen uit met ruim propper water en raadpleeg onmiddellijk een arts.

Als u batterijvoelstofdruk op uw lichaam of kleding komt, kunnen brandwonden en letsel ontstaan. Was de voelstofdruk snel uit met proper water, en raadpleeg een dokter als u ontstekingen of letsel hebt opgelopen.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de IEC-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Wragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincistraat 7-D, 1925 Zaventem, België. Voor service- of garantieverzoeken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service- of garantie documenten.

Voorzorgsmaatregelen

- Bedien het apparaat uitsluitend met de voedingen beschreven onder "Technische gegevens". Om het apparaat op batterijen te bedienen, gebruikt u drie LR14-alkalinebatterijen (C-formaat). Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik geen ander snoer.
 - Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt gaat worden.
 - Wanneer het apparaat op batterijen wordt gebruikt, adviseer we u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken.
 - Gebruik het apparaat binnen het temperatuurbereik van 0°C tot 40°C. Als het apparaat wordt gebruikt bij hogere temperaturen, kan het display geleidelijk zwart worden. Als het apparaat wordt gebruikt bij temperaturen lager dan dit bereik, kan het display erg langzaam veranderen. (Wanneer het apparaat weer wordt bediend binnen het aanbevolen temperatuurbereik, verdwijnen deze onregelmatigheden weer, zonder enige schade aan het apparaat.)
 - Als u de radio draagt, pakt de handgreep op de achterkant van het apparaat vast om te voorkomen dat de radio valt.
 - Als een voorwerp of voelstofdruk in dit apparaat terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en haalt u de batterijen eruit, en laat u het apparaat controleren door vakbekwaam servicepersoneel voordat u het verder gebruikt.
 - Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in de luidsprekers, houdt u bankpassen met een magneetstrip en horloges met een opwindveer uit de buurt van dit apparaat om mogelijke schade door magnetisme te voorkomen.
 - Om de behuizing schoon te maken gebruikt u een zachte, droge doek. Gebruik geen enkele soort oplosmiddel, zoals alcohol of wasbenzine, omdat dit de afwerking kan beschadigen.
 - Bedien het apparaat niet met natte handen omdat hierdoor kortsluiting kan ontstaan.
 - Als u het apparaat draagt, pakt u de handgreep op de achterkant van het apparaat vast om te voorkomen dat het apparaat valt.
- Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.**

Problemen oplossen

- Als er enig probleem aanhoudt nadat u de onderstaande controles hebt uitgevoerd, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.
 - Het display is donker of er wordt niets afgebeeld.**
 - De radio wordt gebruikt bij extreem hoge of lage temperatuur of op een plaats die extreem vochtig is.
 - De radio-ontvangst is verbeterd na de hand van de volgende methoden.
 - Zeer zwak of onderbroken geluid, of terugstellende ontvangst.**
 - Als u zich in een gebouw bevindt, plaats de radio voor een raam.
 - Probeer de radio-ontvangst te verbeteren aan de hand van de volgende methoden.
 - FM:** Trek de telescoopantenne uit en pas de lengte en richting ervan aan voor de beste ontvangst.
 - SW (KG):** Trek de telescoopantenne verticaal uit.
 - MW (MG)/LW (LG):** In het apparaat is een MW/LW-(MG/LG-)antenne ingebouwd. Verander de richting van het apparaat zelf voor de beste ontvangst.
 - Wanneer u de FM of SW (KG)-ontvangst wilt verbeteren, verandert u de richting van de antenne door hem onderaan vast te plakken. De antenne kan worden beschadigd als u de antenne met buitensporige kracht beweegt.
 - Als de batterijen leeg zijn, vervangt u ze door nieuwe.
- De luidspreker voert ruis uit.**
- Als een mobiele telefoon in de buurt van de radio ligt, kan een hard geluid worden voortgebracht door de radio. Houd de mobiele telefoon uit de buurt van de radio.

Technische gegevens

Tijdweergave
12-uursysteem/24-uursysteem

Frequentiebereik
FM
87,5 MHz – 108 MHz (frequentiestap van 50 kHz)
SW (KG)
5,8 MHz – 15,9 MHz (frequentiestap van 5 kHz)
MW (MG)
531 kHz – 1,602 kHz (frequentiestap van 9 kHz)
530 kHz – 1,610 kHz (frequentiestap van 10 kHz)
LW (LG)
153 kHz – 278 kHz (frequentiestap van 9 kHz)

Middenfrequentie
SW (KG): 45 kHz
MW (MG): 45 kHz
LW (LG): 45 kHz

Luidspreker
Diameter: ong. 10 cm; Impedantie: 12 Ω mono

Audio-uitgangsvermogen
500 mW

Uitgangen
1 (hoofdtelefoon-)aansluiting (a 3,5 mm, mini-aansluiting)

Voedingsvereisten
230 V wisselstroom van 50 Hz (wisselstroomvoeding)
4,5 V gelijkstroom, drie LR14-alkalinebatterijen (C-formaat)

Levensduur van batterijen*
Ong. 100 uur (FM-ontvangst)
Ong. 100 uur (SW (KG)-ontvangst)
Ong. 100 uur (MW (MG)-ontvangst)
Ong. 100 uur (LW (LG)-ontvangst)

- * Bij luisteren via de luidsprekers met gebruikmaking van Sony-alkalinebatterijen (LR14S). (De werkelijke levensduur van de batterijen kan verschillen afhankelijk van het apparaat en de bedieningsomstandigheden.)

Afmetingen
Ong. 253 mm x 136,3 mm x 61,2 mm (b/h/d)

Gewicht
Ong. 860 g (excl. batterijen)
Ong. 1.060 g (incl. batterijen)

Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)

Het ontwerp en de technische gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.