

Sistema audio personale

Guida rapida all'avvio

Ascolto della musica attraverso una rete wireless



* 4 5 2 8 3 0 0 6 3 * (1)


CMT-X7CD / CMT-X7CDB

©2014 Sony Corporation Printed in China

Innanzitutto, preparare l'unità e il telecomando


Preparazione del telecomando

La batteria è stata installata nel telecomando in fabbrica. Prima di utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere la pellicola di isolamento attaccata al supporto della batteria.

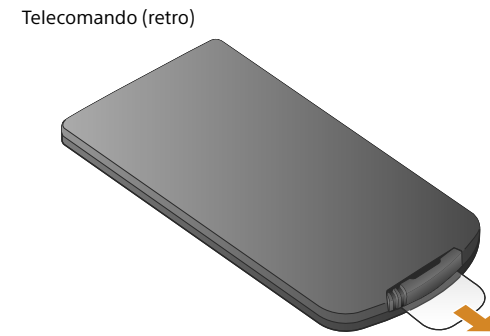

Accensione dell'unità

- Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione) alla parte posteriore dell'unità.
- Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica a muro.
- Premere I/⏻ sull'unità per accendere l'unità.

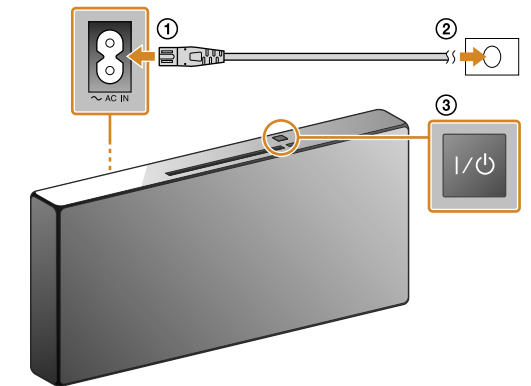

Questa Guida rapida all'avvio spiega come configurare una rete wireless usando SongPal* e come ascoltare musica nel proprio Xperia™/iPhone tramite rete wireless.

Xperia

Per ascoltare musica nel proprio Xperia
▶ Vedere questo lato.
Per altri smartphone Android, seguire i punti da 1 a 4 su questo lato per connettere lo smartphone a una rete Wi-Fi.

iPhone

Per ascoltare musica nel proprio iPhone
▶ Vedere il lato opposto.

* SongPal è una app per il controllo di vari dispositivi audio Sony dal proprio smartphone/iPhone.

Xperia

Connessione a una rete wireless con SongPal

1

Accertarsi che il proprio Xperia sia connesso alla rete wireless.

Annotare l'SSID e la password del proprio router negli spazi sottostanti.

SSID:

Password:

Per informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del router.

2

Installare SongPal sul proprio Xperia e avviare la app.

Cercare "SongPal" su Google Play™ Store.




Dopo aver avviato SongPal, seguire le istruzioni della app.

3

Creare una connessione BLUETOOTH tra l'unità e il proprio Xperia seguendo le istruzioni della app.

Toccare il simbolo N-Mark sull'unità con il proprio Xperia. L'associazione viene completata in un minuto circa. Tenere premuto fino a che il proprio Xperia non risponde.

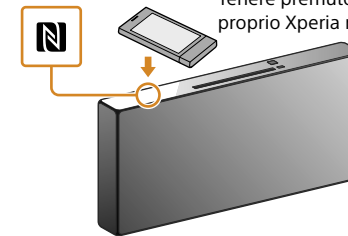


Nel caso in cui l'Xperia utilizzato non supporti la funzione NFC, consultare "Quando NFC non è disponibile nel proprio Xperia".


4

Configurare le impostazioni Wi-Fi seguendo le istruzioni della app.

Immettere la password registrata alla fase 1, quindi toccare [OK].

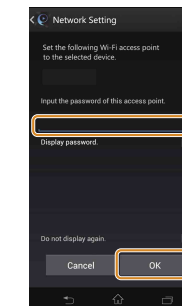

La connessione viene stabilita in due minuti circa. Una volta completata la connessione, l'indicatore nella finestrella del display si accende. Premere I/⏻ sull'unità per spegnerla, quindi riavviarla.

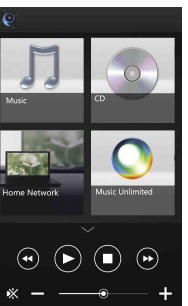

Il design della app può subire modifiche senza preavviso.

5


Riprodurre musica.

- Avviare (WALKMAN®) sul proprio Xperia.



* L'Xperia utilizzato potrebbe non disporre dell'applicazione [WALKMAN®]. In tal caso, non è possibile utilizzare questa funzione.

- Toccare [SONY: CMT-X7xx], selezionare [SONY: CMT-X7xx] e avviare la riproduzione.

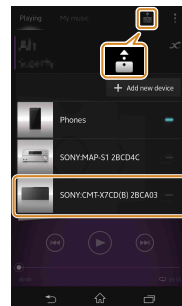


"HOME NET" viene visualizzato nella finestrella del display durante la riproduzione musicale.

* Il dispositivo Xperia potrebbe richiedere la disattivazione della [Sel. autom. opzione wireless] delle [Impostazioni Throw]. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida per l'utente Xperia.

Quando NFC non è disponibile nel proprio Xperia

Usare il telecomando per impostare l'unità nella modalità di associazione. Lo stato dell'unità viene visualizzato nella finestrella del display.

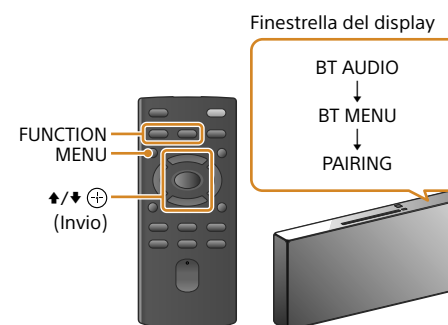


- Premere FUNCTION sul telecomando per selezionare "BT AUDIO".
- Premere MENU sul telecomando. Se si preme due volte MENU, l'operazione viene annullata.
- Premere ⬆/⬆ sul telecomando per selezionare "BT MENU", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.
- Premere ⬆/⬆ sul telecomando per selezionare "PAIRING", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.
- Premere ⬆/⬆ sul telecomando per selezionare "OK", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.


Quando "PAIRING" inizia a lampeggiare nella finestrella del display, l'unità entra nella modalità di associazione.

Creare una connessione BLUETOOTH dal proprio Xperia.

- Toccare [Open the Bluetooth setting screen].

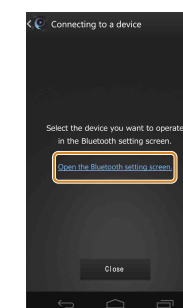

- Toccare [SONY: CMT-X7xx(Bluetooth)]. L'associazione viene completata in un minuto circa.

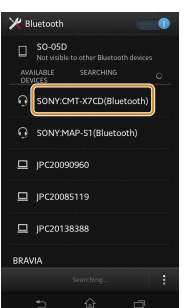


Passare alla fase 4.

Connessione a una rete wireless con SongPal

1

Accertarsi che il proprio iPhone sia connesso alla rete wireless.

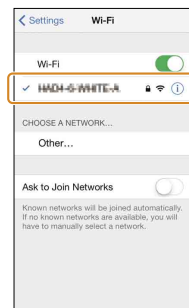

2

Installare SongPal sul proprio iPhone e avviare la app.

Cercare "SongPal" sull'App Store.




Dopo aver avviato SongPal, seguire le istruzioni della app.



3

Impostare l'unità in modalità di associazione.

Usare il telecomando per impostare l'unità nella modalità di associazione. Lo stato dell'unità viene visualizzato nella finestrella del display.

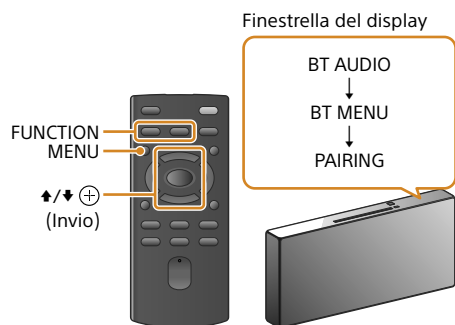


4

Creare una connessione BLUETOOTH dal proprio iPhone.


- 1 Premere FUNCTION sul telecomando per selezionare "BT AUDIO".
- 2 Premere MENU sul telecomando. Se si preme due volte MENU, l'operazione viene annullata.
- 3 Premere +/- sul telecomando per selezionare "BT MENU", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.
- 4 Premere +/- sul telecomando per selezionare "PAIRING", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.
- 5 Premere +/- sul telecomando per selezionare "OK", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.

Quando "PAIRING" inizia a lampeggiare nella finestrella del display, l'unità entra nella modalità di associazione.

- 1 Toccare [Settings] → [Bluetooth].

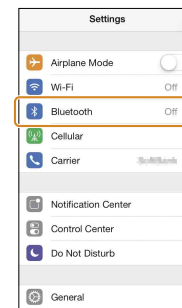


- 2 Attivare BLUETOOTH.

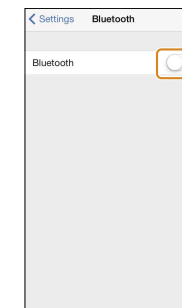

5

Avviare SongPal sull'iPhone.


- 3 Toccare [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. L'associazione viene completata in un minuto circa.

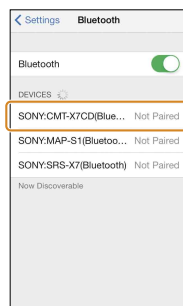

Toccare [OK] quando viene visualizzata questa schermata.



Toccare [Allow]. La connessione viene stabilita in due minuti circa. Una volta completata la connessione, l'indicatore nella finestrella del display si accende. Premere I/⏻ sull'unità per spegnerla, quindi riavviarla.

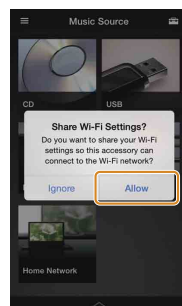


Il design della app può subire modifiche senza preavviso.

6


Riprodurre musica.

- 1 Chiudere SongPal sull'iPhone e scorrere dalla parte inferiore dello schermo per visualizzare il Centro di Controllo.

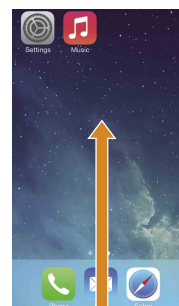

- 2 Toccare [AirPlay], selezionare [SONY:CMT-X7xx] e avviare la riproduzione.

"AirPlay" viene visualizzato nella finestrella del display durante la riproduzione musicale.

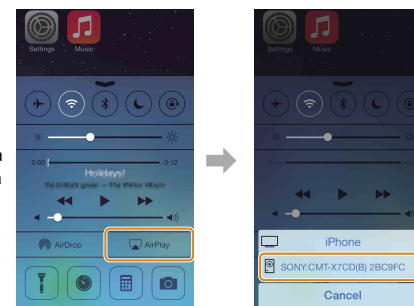

Creazione di una connessione senza fili con il pulsante WPS sul router della LAN wireless

1

Assicurarsi che il cavo (LAN) (non in dotazione) sia scollegato dall'unità e accendere l'unità.




L'indicatore di attesa si accende in verde e l'indicatore inizia a lampeggiare nella finestrella del display dopo due minuti circa.

La connessione Wi-Fi può essere creata anche usando un PC, oppure la rete può essere cablata. Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l'uso.

2

Impostare l'unità sulla modalità WPS con le seguenti procedure.

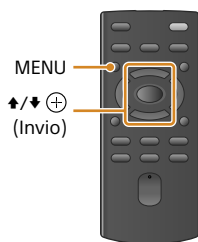


- 1 Premere MENU sul telecomando. Se si preme due volte MENU, l'operazione viene annullata.
- 2 Premere +/- sul telecomando per selezionare "NETWORK", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.
- 3 Premere +/- sul telecomando per selezionare "WPS", quindi premere ⊕ (Invio) sul telecomando.
- 4 Quando viene visualizzato "OK" nella finestrella del display, premere ⊕ (Invio) sul telecomando.

"WPS" lampeggia nella finestrella del display.

3

Tenere premuto il tasto WPS* per più di 3 secondi.

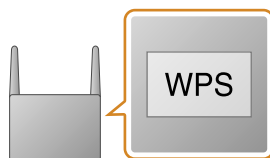

"CONNECT" lampeggia dopo "WPS" per diverse decine di secondi nella finestrella del display, dopodiché si illuminerà una volta che la connessione sarà completata.

* Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso relative al router della LAN wireless.

Informazioni su "SongPal"

Impostazioni audio

È possibile personalizzare facilmente l'audio o utilizzare le impostazioni consigliate da Sony "CA+".

Servizio musicale

È possibile usufruire di vari servizi musicali.

Controllo dei dispositivi sulla rete domestica in uso

È possibile riprodurre musica memorizzata sul PC in uso o sul server DLNA tramite la rete in uso.


Operazioni per un CD inserito nell'unità o un dispositivo connesso mediante USB

È possibile riprodurre un CD inserito nell'unità o la musica memorizzata su un dispositivo connesso al connettore USB.

Gli elementi che possono essere controllati con "SongPal" dipendono dal dispositivo collegato. Il design e le caratteristiche tecniche dell'app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Device Select


Selezionare un dispositivo compatibile "SongPal".

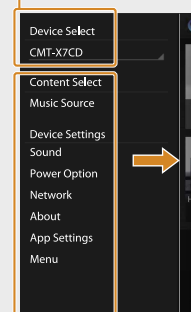

Impostazioni del dispositivo collegato
Vengono visualizzate varie impostazioni audio/di rete. Questo menu è visualizzabile da qualsiasi schermata con un gesto rapido verso destra.

Schermata iniziale

Consente di visualizzare funzioni del dispositivo selezionato, dei servizi musicali e delle app installate sullo smartphone/iPhone in uso.

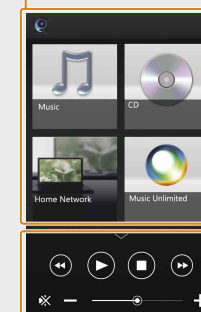

Mini riproduttore
Comando per la funzione selezionata.