

Sistema di riproduzione audio multiplo

# Guida rapida all'avvio

Ascolto della musica attraverso una rete wireless




©2014 Sony Corporation Printed in China

MAP-S1

## Innanzitutto, preparare l'unità e il telecomando


### Connessione degli altoparlanti

Connettere gli altoparlanti ai connettori SPEAKERS L/R (sinistra/destra) nella parte posteriore dell'unità. Collegare saldamente il cavo del diffusore destro a R, e il cavo del diffusore sinistro a L.

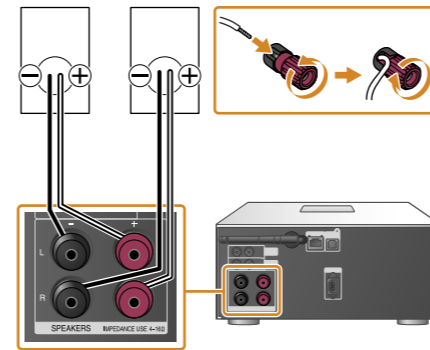


### Inserimento delle batterie

Inserire due batterie R03 (formato AAA) in dotazione, iniziando dal lato , facendo corrispondere le polarità indicate di seguito.

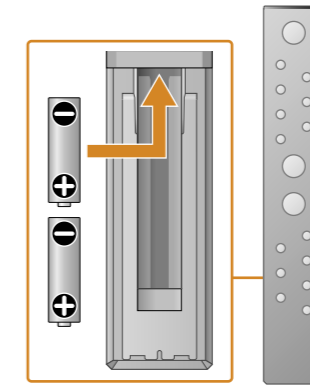

### Accensione dell'unità

- 1 Collegare il cavo di alimentazione (in dotazione) alla parte posteriore dell'unità.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione alla presa elettrica a muro.
- 3 Premere sull'unità per accendere l'unità.

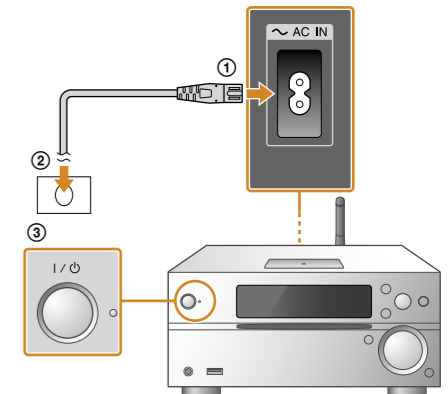

Questa Guida rapida all'avvio spiega come configurare una rete wireless usando SongPal\* e come ascoltare musica nel proprio Xperia™/iPhone tramite rete wireless.

### Xperia

Per ascoltare musica nel proprio Xperia  
▶ Vedere questo lato.  
Per altri smartphone Android, seguire i punti da 1 a 4 su questo lato per connettere lo smartphone a una rete Wi-Fi.

### iPhone

Per ascoltare musica nel proprio iPhone  
▶ Vedere il lato opposto.

\* SongPal è una app per il controllo di vari dispositivi audio Sony dal proprio smartphone/iPhone.

## Xperia

### Connessione a una rete wireless con SongPal

1

Accertarsi che il proprio Xperia sia connesso alla rete wireless.

Annotare l'SSID e la password del proprio router negli spazi sottostanti.

SSID: .....

Password: .....

Per informazioni, consultare le istruzioni per l'uso del router.

2

Installare SongPal sul proprio Xperia e avviare la app.

Cercare "SongPal" su Google Play™ Store.




Dopo aver avviato SongPal, seguire le istruzioni della app.

3

Creare una connessione BLUETOOTH tra l'unità e il proprio Xperia seguendo le istruzioni della app.

Toccare il simbolo N-Mark sull'unità con il proprio Xperia. L'associazione viene completata in un minuto circa. Tenere premuto fino a che il proprio Xperia non risponde.

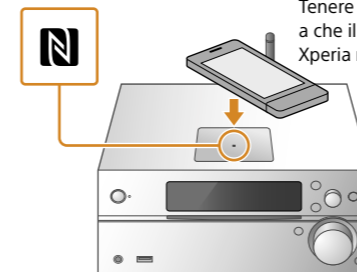


Nel caso in cui l'Xperia utilizzato non supporti la funzione NFC, consultare "Quando NFC non è disponibile nel proprio Xperia".


4

Configurare le impostazioni Wi-Fi seguendo le istruzioni della app.

Immettere la password registrata alla fase 1, quindi toccare [OK].

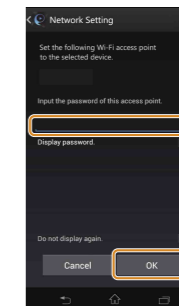

La connessione viene stabilita in due minuti circa. Una volta completata la connessione, l'indicatore nella finestrella del display si accende. Premere sull'unità per spegnerla, quindi riavviarla.

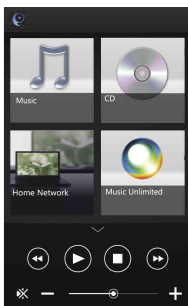

Il design della app può subire modifiche senza preavviso.

5


Riprodurre musica.

- 1 Avviare (applicazione [WALKMAN®]) sul proprio Xperia.



\* L'Xperia utilizzato potrebbe non disporre dell'applicazione [WALKMAN®]. In tal caso, non è possibile utilizzare questa funzione.

- 2 Toccare , selezionare [SONY:MAP-S1] e avviare la riproduzione.

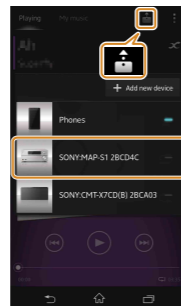


"HOME NETWORK" viene visualizzato nella finestrella del display durante la riproduzione musicale.

\* Il dispositivo Xperia potrebbe richiedere la disattivazione della [Sel. autom. opzione wireless] delle [Impostazioni Throw]. Per ulteriori dettagli, consultare la Guida per l'utente Xperia.

### Quando NFC non è disponibile nel proprio Xperia

Usare il telecomando per impostare l'unità nella modalità di associazione. Lo stato dell'unità viene visualizzato nella finestrella del display.

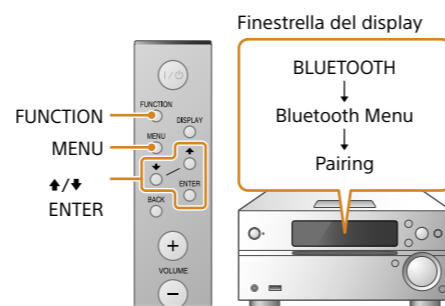


- 1 Premere FUNCTION sul telecomando per selezionare "BLUETOOTH".
- 2 Premere MENU sul telecomando. Se si preme due volte MENU, l'operazione viene annullata.
- 3 Premere sul telecomando per selezionare "Bluetooth Menu", quindi premere ENTER sul telecomando.
- 4 Premere sul telecomando per selezionare "Pairing", quindi premere ENTER sul telecomando.
- 5 Premere sul telecomando per selezionare "Ok", quindi premere ENTER sul telecomando.


Quando "Pairing" inizia a lampeggiare nella finestrella del display, l'unità entra nella modalità di associazione.

Creare una connessione BLUETOOTH dal proprio Xperia.

- 1 Toccare [Open the Bluetooth setting screen].

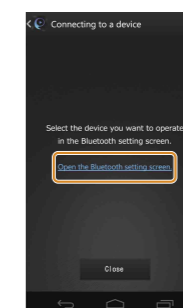

- 2 Toccare [SONY:MAP-S1(Bluetooth)]. L'associazione viene completata in un minuto circa.

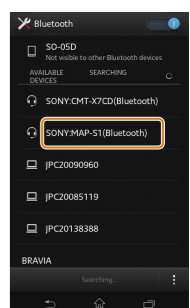


Passare alla fase 4.

## Connessione a una rete wireless con SongPal

1

Accertarsi che il proprio iPhone sia connesso alla rete wireless.

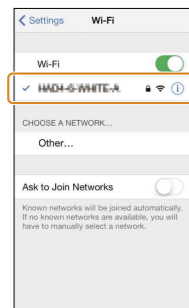

2

Installare SongPal sul proprio iPhone e avviare la app.

Cercare "SongPal" sull'App Store.




Dopo aver avviato SongPal, seguire le istruzioni della app.



3

Impostare l'unità in modalità di associazione.

Usare il telecomando per impostare l'unità nella modalità di associazione. Lo stato dell'unità viene visualizzato nella finestrella del display.

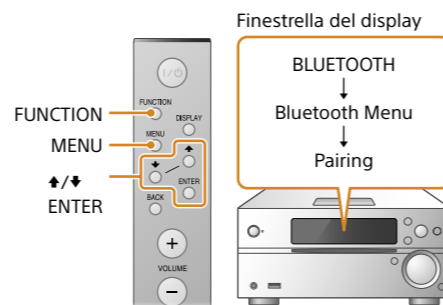


4

Creare una connessione BLUETOOTH dal proprio iPhone.


- 1 Premere FUNCTION sul telecomando per selezionare "BLUETOOTH".
- 2 Premere MENU sul telecomando. Se si preme due volte MENU, l'operazione viene annullata.
- 3 Premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  sul telecomando per selezionare "Bluetooth Menu", quindi premere ENTER sul telecomando.
- 4 Premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  sul telecomando per selezionare "Pairing", quindi premere ENTER sul telecomando.
- 5 Premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  sul telecomando per selezionare "Ok", quindi premere ENTER sul telecomando.

Quando "Pairing" inizia a lampeggiare nella finestrella del display, l'unità entra nella modalità di associazione.

- 1 Toccare [Settings] → [Bluetooth].

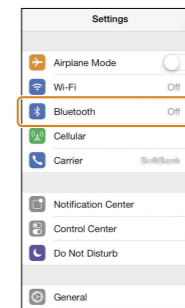


- 2 Attivare BLUETOOTH.

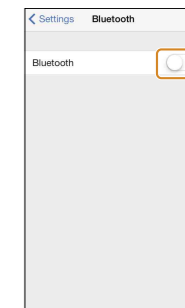


5

Avviare SongPal sull'iPhone.


- 3 Toccare [SONY:MAP-S1(Bluetooth)]. L'associazione viene completata in un minuto circa.

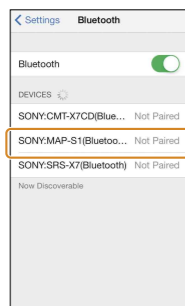

Toccare [OK] quando viene visualizzata questa schermata.

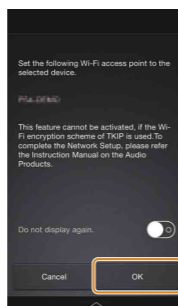

Toccare [Allow]. La connessione viene stabilita in due minuti circa. Una volta completata la connessione, l'indicatore  $\text{Wi-Fi}$  nella finestrella del display si accende. Premere I/ON sull'unità per spegnerla, quindi riavviarla.

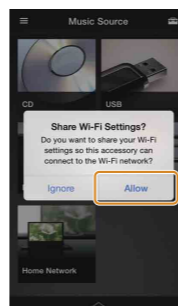


Il design della app può subire modifiche senza preavviso.

6


Riprodurre musica.

- 1 Chiudere SongPal sull'iPhone e scorrere dalla parte inferiore dello schermo per visualizzare Centro di Controllo.

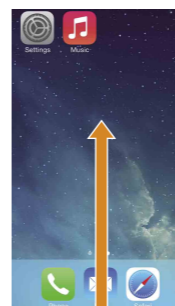

- 2 Toccare  $\text{AirPlay}$ , selezionare [SONY:MAP-S1] e avviare la riproduzione.


"AirPlay" viene visualizzato nella finestrella del display durante la riproduzione musicale.

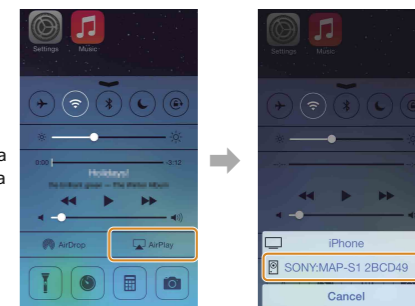

## Creazione di una connessione senza fili con il pulsante WPS sul router della LAN wireless

1

Assicurarsi che il cavo (LAN) (non in dotazione) sia scollegato dall'unità e accendere l'unità.

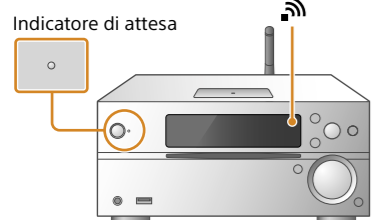


L'indicatore di attesa si illumina in verde e giallo e  $\text{Wi-Fi}$  inizia a lampeggiare nella finestrella del display dopo circa due minuti.

La connessione Wi-Fi può essere creata anche usando un PC, oppure la rete può essere cablata. Per ulteriori dettagli, consultare le Istruzioni per l'uso.

2

Impostare l'unità sulla modalità WPS con le seguenti procedure.


- 1 Premere MENU sul telecomando. Se si preme due volte MENU, l'operazione viene annullata.
- 2 Premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  sul telecomando per selezionare "Network Menu", poi premere ENTER sul telecomando.
- 3 Premere  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  sul telecomando per selezionare "WPS", poi premere ENTER sul telecomando.
- 4 Quando "Ok" viene visualizzato nella finestrella del display, premere ENTER sul telecomando.

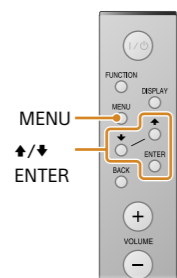

"WPS" lampeggia nella finestrella del display.

3

Tenere premuto il tasto WPS\* per più di 3 secondi.

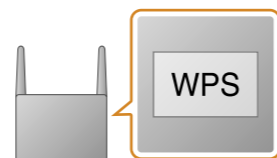

"Connect" lampeggia dopo "WPS" per diverse decine di secondi nella finestrella del display, dopodiché  $\text{Wi-Fi}$  si illuminerà una volta che la connessione sarà completata.

\* Per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso relative al router della LAN wireless.

## Informazioni su "SongPal"

### Impostazioni audio

È possibile personalizzare facilmente l'audio.

### Servizio musicale

È possibile usufruire di vari servizi musicali.

### Controllo dei dispositivi sulla rete domestica in uso

È possibile riprodurre musica memorizzata sul PC in uso o sul server DLNA tramite la rete in uso.


### Operazioni per un CD inserito nell'unità o un dispositivo connesso mediante USB

È possibile riprodurre un CD inserito nell'unità o la musica memorizzata su un dispositivo connesso al connettore USB.

Gli elementi che possono essere controllati con "SongPal" dipendono dal dispositivo collegato. Il design e le caratteristiche tecniche dell'app sono soggetti a modifiche senza preavviso.

### Device Select

Selezionare un dispositivo compatibile "SongPal".

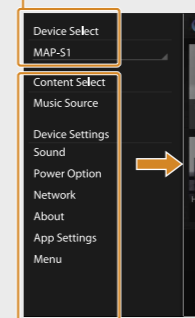


### Impostazioni del dispositivo collegato

Vengono visualizzate varie impostazioni audio/di rete. Questo menu è visualizzabile da qualsiasi schermata con un gesto rapido verso destra.

### Schermata iniziale

Consente di visualizzare funzioni del dispositivo selezionato, dei servizi musicali e delle app installate sullo smartphone/iPhone in uso.

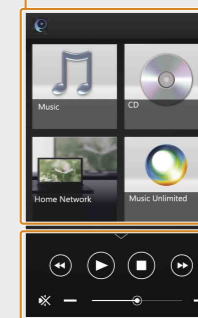

### Mini riproduttore

Comando per la funzione selezionata.