

Uso del Walkman mentre si nuota (Leggere prima di utilizzare il Walkman)

Per utilizzare il Walkman mentre si nuota, tenere presente quanto segue e inserire il Walkman correttamente nelle orecchie:

- Scegliere la taglia degli auricolari da nuoto che dia una sensazione di estrema comodità.
- Inserire il Walkman nelle orecchie saldamente.

■ Note per l'uso mentre si nuota

- Non utilizzare il Walkman in luoghi in cui un'impossibilità di udire i suoni dell'ambiente circostante risulterebbe pericolosa.
- Quando si utilizza il Walkman in impianti natatori pubblici o privati, attenersi alle normative dell'impianto in questione.
- Non utilizzare il Walkman mentre si nuota in un fiume o nell'oceano.
- Non è possibile connettere il Walkman con uno smartphone.
- Non è possibile utilizzare il telecomando in dotazione.


Preparativi prima di nuotare

1 Scegliere gli auricolari da nuoto

Gli auricolari di tipo normale sono montati al momento dell'acquisto del Walkman. Per utilizzare il Walkman per il nuoto, sostituire gli auricolari con quelli da nuoto.

Auricolari da nuoto


L'auricolare da nuoto presenta un foro coperto da una pellicola sottile, di modo da rendere difficile la penetrazione dell'acqua.



pellicola sottile

Auricolari di tipo normale

L'auricolare di tipo normale presenta un foro aperto.



foro



* 4 5 3 6 9 3 4 5 1 * (1)


2 Scegliere gli auricolari da nuoto che si inseriscono meglio

- Nella confezione vengono fornite in dotazione 4 taglie diverse di auricolari da nuoto (S/M/L/LL).
- Per il nuoto, scegliere una taglia leggermente più aderente rispetto a quella di tipo normale.


- Le proprie orecchie potrebbero richiedere auricolari di taglie diverse, poiché non tutte le orecchie sono uguali.
Ad esempio: taglia media sul lato sinistro – taglia grande sul lato destro.

3 Applicare gli auricolari da nuoto al Walkman

- Installare gli auricolari sulle cuffie in modo che la punta della parte interna degli auricolari (1) si inserisca nella posizione (2) sulla parte sporgente delle cuffie.

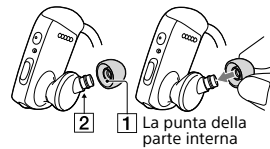

- Accertarsi che gli auricolari si inseriscano dritti, senza inclinarli, per evitare che si stacchino e restino all'interno delle orecchie.

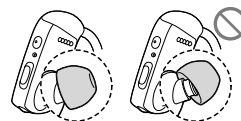

4 Inserire il Walkman nelle orecchie saldamente

Attenersi alle procedure seguenti e inserire il Walkman saldamente nelle orecchie:

- 1 Posizionare il Walkman in modo che gli auricolari entrino comodamente nell'orecchio destro e in quello sinistro.
- 2 Ruotare la parte delle cuffie del Walkman in senso orario-antiorario per trovare la posizione ottimale.




- Inserire il Walkman nelle orecchie prima di nuotare, mentre gli auricolari e le orecchie sono ancora asciutti.
- Assicurarsi di inserire il Walkman nelle orecchie saldamente, in modo che l'acqua non penetri nelle orecchie attraverso un interstizio tra le orecchie e le cuffie.

Come migliorare l'inserimento


1 Stabilizzazione del Walkman con la fascia di regolazione in dotazione

È possibile inserire il Walkman più saldamente nelle orecchie utilizzando la fascia di regolazione in dotazione.

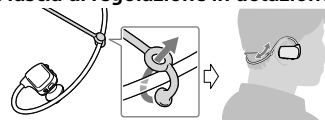

2 Stabilizzazione del Walkman con gli occhialini da nuoto

Stabilizzando la parte del Walkman indicata dalla freccia con la fascetta degli occhialini da nuoto, è possibile evitare che il Walkman si stacchi a causa della pressione dell'acqua.

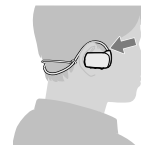

Qualora il suono si attutisca mentre si nuota

L'acqua all'interno delle orecchie o delle cuffie potrebbe causare l'attutimento del suono.


1 Rimozione dell'acqua dalle orecchie

- Rimuovere l'acqua dalle orecchie.



2 Quando l'acqua penetra all'interno delle cuffie

Rimuovere gli auricolari dalle cuffie e dare dei leggeri colpetti con le cuffie su un panno asciutto da 5 a 10 volte circa.

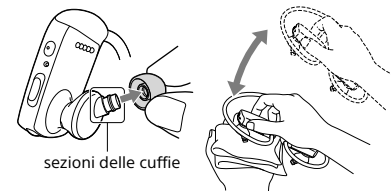


sezioni delle cuffie

Rimozione del Walkman

Muovere delicatamente il Walkman verso l'alto e verso il basso per rimuoverlo dalle orecchie.

Nota

La rimozione improvvisa del Walkman quando gli auricolari sono inseriti saldamente nelle orecchie potrebbe causare danni alle orecchie o ai timpani, oppure gli auricolari potrebbero restare all'interno delle orecchie.

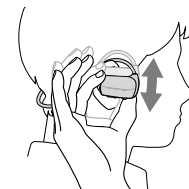

Manutenzione


Pulire gli auricolari e il Walkman dopo ogni utilizzo, come indicato di seguito.

Nota

L'accumulo di sostanze estranee quali cerume, e così via, nelle sezioni delle cuffie potrebbe provocare il deterioramento della qualità dell'audio o perdite di suono. Qualora si verifici un accumulo di sostanze estranee sui terminali, il Walkman potrebbe non venire caricato o potrebbe non venire riconosciuto dal computer.


1 Lavare gli auricolari.

- 1 Rimuovere gli auricolari.
- 2 Lavare gli auricolari a mano utilizzando una soluzione detergente delicata. Dopo aver lavato gli auricolari, asciugarli completamente.

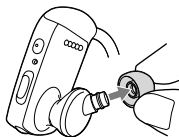

2 Lavare il Walkman.

Non strofinare sostanze estranee sulla superficie a rete. In caso contrario, si potrebbero spingere tali sostanze all'interno delle cuffie.

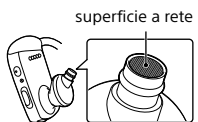


- 1 Sciacquare i terminali e la superficie a rete del Walkman con un flusso delicato di acqua di rubinetto.

- 2 Qualora i terminali e la superficie a rete non siano puliti, bagnare con acqua uno spazzolino morbido, ad esempio uno spazzolino da denti, e pulirli.


Nota

Non applicare forza eccessiva sulla superficie a rete. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la superficie a rete.

- 3 Asciugare l'umidità dai terminali e dalla superficie del Walkman utilizzando un panno morbido asciutto.

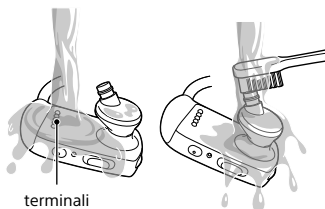

- 4 Dare dei leggeri colpetti con le cuffie contro un panno asciutto. Ripetere i colpetti per circa 20 volte. Quindi, posizionare un panno asciutto sotto le cuffie e lasciarle a temperatura ambiente per circa 2 o 3 ore.

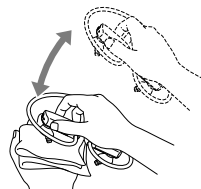

Liquidi a cui si applicano le caratteristiche tecniche delle prestazioni di impermeabilità

Consentiti: acqua dolce, acqua di rubinetto, sudore, acqua di piscina

Non consentiti: liquidi diversi da quelli indicati sopra (ad esempio: acqua saponata, acqua con detersivi, acqua con sostanze da bagno, shampoo, acqua di sorgenti termali calde, acqua salata, e così via)

Le prestazioni di impermeabilità del Walkman sono basate sulle nostre misurazioni alle condizioni descritte nella presente sezione. Tenere presente che eventuali malfunzionamenti derivanti dall'immersione in acqua e provocati da uso improprio da parte del cliente non sono coperti dalla garanzia.

Note sulla carica della batteria

La base USB fornita insieme al Walkman non è impermeabile.

Prima di caricare la batteria, assicurarsi che il Walkman non sia bagnato. Qualora sia presente umidità sul Walkman, rimuoverla completamente, quindi lasciare il Walkman ad asciugare a temperatura ambiente, finché non resti alcuna umidità sul Walkman, prima di iniziare la carica.

Non utilizzare mai la base USB (in dotazione) con le mani bagnate o con il Walkman bagnato.

Note sull'uso del Walkman

- Gli auricolari sigillano le orecchie. Pertanto, qualora venga applicata una forte pressione agli auricolari, o qualora questi ultimi vengano rimossi bruscamente dalle orecchie, sussiste il rischio di danni alle orecchie o ai timpani. A causa di tale rischio, non svolgere attività fisica intensa, né tuffarsi in una piscina, e così via, mentre si indossa il Walkman.
- Non versare acqua calda direttamente sul Walkman e non soffiare aria calda da un asciugacapelli, e così via, direttamente sul Walkman. Non utilizzare mai il Walkman in ubicazioni dalle temperature elevate, ad esempio in saune o in prossimità di un fornello da cucina.
- Il volume dell'audio è inferiore con gli auricolari da nuoto, rispetto agli auricolari di tipo normale. Se necessario, aumentare il volume.
- Quando si sostituiscono gli auricolari da nuoto con gli auricolari di tipo normale, il suono diventa più forte. Regolare il volume in modo da non danneggiare i timpani.

Prestazioni di impermeabilità del presente Walkman

Le caratteristiche tecniche di impermeabilità*1 del presente Walkman sono equivalenti ai "Gradi di protezione contro la penetrazione d'acqua (Codice IP)" IPX5/8*2 della norma IEC 60529, che specifica il livello di protezione fornito contro la penetrazione dei liquidi.

Qualora si utilizzi il Walkman in una piscina, non superare una profondità di 2 m mentre lo si indossa.

Prima dell'uso, assicurarsi di aver letto e compreso a fondo le caratteristiche tecniche di impermeabilità.

*1 Le sezioni delle cuffie non sono completamente a tenuta stagna.

*2 IPX5 (Gradi di protezione contro i getti d'acqua): Il Walkman, quando sono montati gli auricolari da nuoto, resta utilizzabile anche qualora venga esposto a flussi d'acqua diretti provenienti da qualsiasi direzione in situazioni in cui circa 12,5 l/min d'acqua vengano erogati per un periodo di tempo superiore a 3 minuti da una distanza di circa 3 m, utilizzando un ugello con un diametro interno di 6,3 mm. Tuttavia, questo non si applica alle sezioni delle cuffie.

IPX8 (Gradi di protezione contro l'immersione continua): Il Walkman, quando sono montati gli auricolari da nuoto, resta utilizzabile anche qualora venga immerso in acqua a una profondità di 2 m per 30 minuti.

Come potrebbe attutirsi il suono mentre si nuota

- 1 Qualora dell'acqua penetri in uno spazio tra le orecchie e le cuffie (1) e copra il timpano (2), il suono potrebbe attutirsi. → È possibile evitare la penetrazione dell'acqua utilizzando la taglia di auricolari più appropriata che si possa inserire saldamente nelle orecchie.
- 2 Qualora dell'acqua si accumuli nei driver delle cuffie (3), il suono potrebbe attutirsi. → È possibile evitare la penetrazione dell'acqua utilizzando gli auricolari da nuoto in dotazione con il Walkman.

