

# Guida rapida

NWZ-M504



## Informazioni sui manuali

Per informazioni dettagliate su WALKMAN®, accedere alla Guida su Internet.

[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzm500/h_ww/)



Anche se la navigazione è gratuita, potrebbero venire applicati dei costi di comunicazione in base al contratto con il proprio gestore di telefonia.

Per le operazioni di base, l'indirizzo URL del sito Web del servizio di assistenza clienti e le informazioni importanti, consultare la sezione "Come installare e leggere la Guida" nel presente manuale.



\* 4 5 3 9 9 3 9 5 2 \* (1)


## Contenuto

Verificare gli articoli inclusi nella confezione.

- Walkman (1)
- Cuffie (1)
- Auricolari (1 serie)
- Guida rapida (il presente manuale)
- Cavo USB (1)
- Clip (1)

## Carica della batteria

Caricare il Walkman collegandolo a un computer.

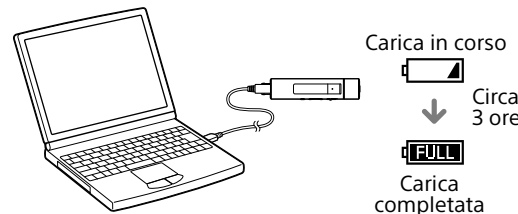

Quando il Walkman è stato caricato completamente, scollegarlo dal computer.

### 💡 Suggerimento

- È possibile controllare la carica residua della batteria nella schermata di riproduzione musicale e nella schermata radio FM.

### Nota

- Per evitare il deterioramento della batteria, caricarla almeno una volta ogni sei mesi o ogni anno.
- Non è possibile far funzionare il Walkman mentre si carica la batteria.

## Come installare e leggere la Guida

Installare la "Guida" sul computer. Quest'ultima include le operazioni di base del Walkman, l'URL del sito web del supporto ai clienti e le modalità per trasferire contenuti, ad esempio la musica, sul Walkman.

### 1 Collegare il Walkman a un computer in funzione.



### 2 Sul Walkman, aprire le cartelle seguenti e fare doppio clic sul file eseguibile.

- Windows 7 o versione precedente: [Start] – [computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer (.exe)].
- Windows 8: [schermata Start] – [Desktop] – [Esplora file] – [Computer] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] – [Esplora file] – [Questo PC] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer (.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

### 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'installazione.

### 4 Per leggere la Guida, fare doppio clic sul collegamento o sull'icona dell'alias generati sul computer.

## Parti e controlli

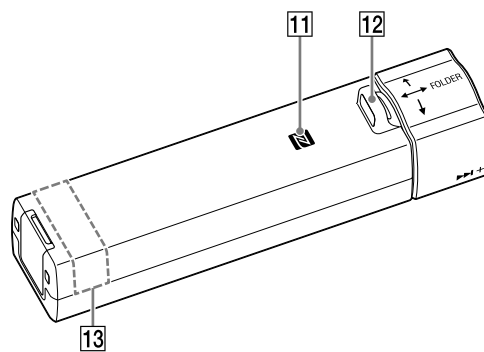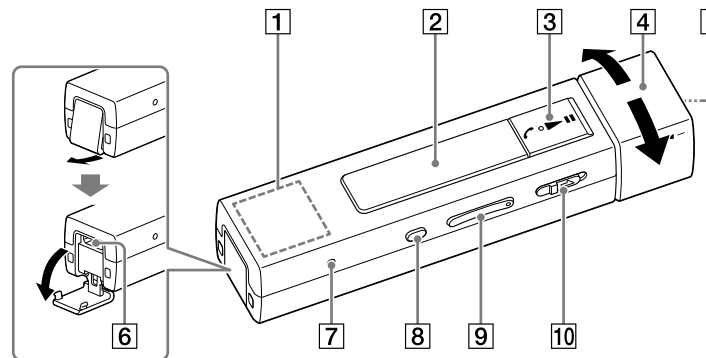

### 1 Microfono incorporato

### 2 Display


### 3 Tasto (play/pause) (\*1)

- Per accendere/spegnere l'apparecchio
- Per eseguire le voci desiderate
- Per riprodurre/mettere in pausa la musica
- Per rispondere alle chiamate in arrivo

### 4 Interruttore Shuttle

Ruotarlo per selezionare una voce o per effettuare le operazioni seguenti:

- Far avanzare velocemente/tornare indietro velocemente la musica
- Passare all'inizio del brano precedente (o corrente), o passare all'inizio del brano successivo
- Selezionare la stazione radio FM preselezionata precedente o successiva

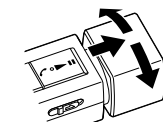

Estrarre e ruotare il commutatore per effettuare le operazioni seguenti:

- Saltare alla cartella precedente/successiva
- Selezionare manualmente una stazione radio FM

### 5 Presa cuffie

Inserire lo spinotto delle cuffie fino a innestarlo in sede con uno scatto.

### 6 Presa USB

### 7 Tasto RESET

Premere il tasto RESET con una penna o una graffetta, o un oggetto simile, per ripristinare il Walkman.

### 8 Tasto HOME•BACK

- Per tornare alla schermata precedente
- Per terminare/annullare una chiamata

Tenerlo premuto per visualizzare [Musica] nel menu Home.

### 9 Tasto VOL (Volume) + (\*1)/-

Premere il tasto VOL + per aumentare il volume e il tasto VOL – per ridurlo.

### 10 Commutatore HOLD

Disattiva i tasti delle operazioni per impedirne la pressione accidentale durante il trasporto del Walkman.

### 11 Simbolo N

Toccare questo simbolo su uno smartphone dotato di funzione NFC per connetterlo al Walkman.

### 12 Foro per il cinturino

### 13 Antenna Bluetooth incorporata

Non coprire la zona dell'antenna con le mani o altri oggetti quando è attiva una connessione Bluetooth. In caso contrario, si potrebbe interrompere la connessione.

\*1 Sono presenti puntini in rilievo. Utilizzarli come aiuto nelle operazioni con i tasti.

## Informazioni sul funzionamento del volume (solo per le nazioni/aree geografiche che applicano le direttive europee e coreane)


Un allarme (segnale acustico) e l'avvertimento [Controllare il livello del volume] hanno lo scopo di proteggere l'udito dell'utente quando quest'ultimo aumenta il volume fino a un livello dannoso per l'udito per la prima volta. È possibile annullare l'allarme e il messaggio di avvertimento premendo qualsiasi tasto.

### Nota

- È possibile aumentare il volume dopo aver annullato l'allarme e l'avvertimento.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme e l'avvertimento vengono ripetuti dopo ogni periodo cumulativo di 20 ore durante il quale il volume è stato impostato a un livello dannoso per l'udito. Quando si verifica questa situazione, il volume viene abbassato automaticamente.
- Se il volume è impostato a un livello dannoso per l'udito e il Walkman viene spento, il volume viene abbassato automaticamente a un livello sicuro per l'udito.

## Applicazione della clip

Utilizzare la clip (in dotazione) per fissare il Walkman alla tasca degli abiti o alla borsa.

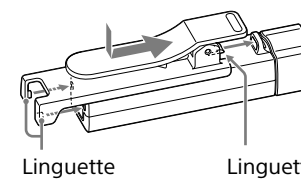

Posizionare la clip come illustrato e farla scorrere nella direzione della freccia fino a far fissare saldamente le tre linguette.

### 💡 Suggerimento

- Per rimuovere la clip, farla scorrere nella direzione opposta alla freccia.

### Nota

- Se al Walkman è applicata una cinghia, rimuoverla prima di applicare la clip.
- Rimuovere la clip quando si effettua un collegamento con un solo tocco (NFC) con uno smartphone.

## Accensione e spegnimento dell'apparecchio

### Accensione dell'apparecchio

Far scorrere il commutatore HOLD nella direzione opposta a quella indicata dalla freccia. Premere il tasto (play/pause).

### Selezione della lingua del display

È possibile selezionare la lingua per i menu e i messaggi.

#### 1 Dal menu Home, selezionare [Impostazioni].

#### 2 Selezionare [Lingua (Language)] - Impostazione della lingua desiderata.

### Spegnimento dell'apparecchio

Tenere premuto il tasto (play/pause).

### 💡 Suggerimento

- Qualora non venga effettuata alcuna operazione, lo schermo si spegne. Per accendere lo schermo, premere il tasto HOME•BACK.
- Qualora non venga effettuata alcuna operazione per un periodo di tempo prolungato, il Walkman si spegne automaticamente.
- Selezionare la lingua del display prima di trasferire contenuti.


## Come utilizzare il Walkman

Il menu Home è il punto di partenza di ciascuna applicazione.

Per visualizzare [Musica] nel menu Home Tenere premuto il tasto HOME•BACK.

Per selezionare una voce Ruotare l'interruttore shuttle per selezionare il menu desiderato, quindi premere il tasto per confermare.

Per tornare alla schermata precedente Premere il tasto HOME•BACK.

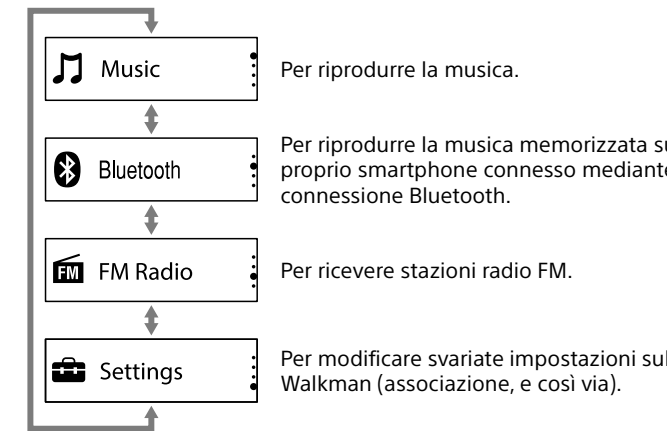

Le schermate e le figure riportate sono solo a scopo illustrativo, e potrebbero variare rispetto al prodotto o alle schermate effettivi.


## Riproduzione della musica

Per ascoltare la riproduzione della musica trasferita sul Walkman.

**1 Dal menu Home, selezionare [Musica], quindi premere il tasto .**

**2 Selezionare il metodo di ricerca e le voci desiderati fino a far apparire un elenco di brani, quindi selezionare il brano desiderato.**

La riproduzione ha inizio e la schermata di riproduzione musicale viene visualizzata. Premere di nuovo il tasto per mettere in pausa la riproduzione nella schermata di riproduzione musicale.

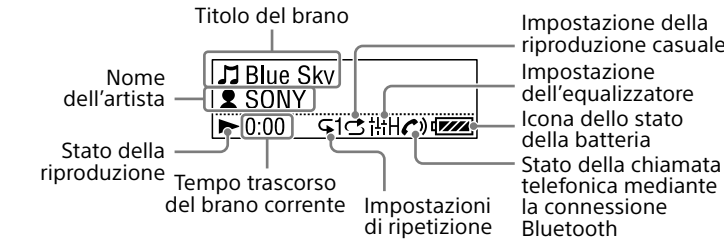


### Suggerimento

- Qualora non venga effettuata alcuna operazione durante la riproduzione musicale, lo schermo si spegne.
- Per tornare alla schermata di riproduzione musicale da altre schermate durante la riproduzione musicale, tenere premuto il tasto HOME•BACK per visualizzare [Musica], quindi premere di nuovo il tasto HOME•BACK.
- Qualora non venga effettuata alcuna operazione per un periodo di tempo prolungato durante la pausa, il Walkman si spegne automaticamente.
- Per istruzioni dettagliate su come trasferire musica al Walkman, sulle varie operazioni di riproduzione musicale, sull'ascolto della radio FM e sulle varie impostazioni, fare riferimento alla Guida installata sul computer o all'URL menzionato nella sezione "Informazioni sui manuali" sulla copertina del presente manuale.

## Associazione e connessione al proprio smartphone

È possibile utilizzare il Walkman come un microfono-cuffia senza fili per l'ascolto della musica memorizzata sul proprio smartphone. Tuttavia, non è possibile ascoltare senza fili la musica o la radio FM in riproduzione sul Walkman attraverso diffusori o cuffie Bluetooth.

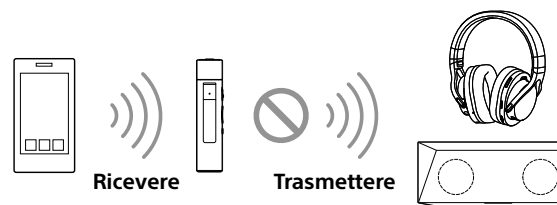

### **1 Impostare il Walkman in modalità di associazione.**

Dal menu Home del Walkman, selezionare [Impostazioni] – [Impostazioni Bluetooth] – [Att./Disatt. Bluetooth] – [Attiva Bluetooth] – [Aggiungi disp. (Pairing)].

### **2 Sullo smartphone, attivare la funzione Bluetooth, quindi cercare il Walkman nella schermata delle impostazioni Bluetooth.**

Quando viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati nella schermata delle impostazioni Bluetooth, toccare [NWZ-M504]. Qualora sia richiesta l'immissione di una passkey, immettere "0000". Seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Il Walkman e lo smartphone vengono associati tra di loro, e viene stabilita una connessione.


### Suggerimento

- Per disattivare la funzione Bluetooth, dal menu Home del Walkman, selezionare [Impostazioni] – [Impostazioni Bluetooth] – [Att./Disatt. Bluetooth] – [Disattiva Bluetooth].
- È possibile associare il Walkman con uno smartphone utilizzando la funzione a un solo tocco (NFC).

- Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla Guida installata sul computer o all'URL menzionato nella sezione "Informazioni sui manuali" sulla copertina del presente manuale.

## Per rispondere a una chiamata o terminarla

È possibile rispondere a una chiamata telefonica al proprio smartphone e terminarla.

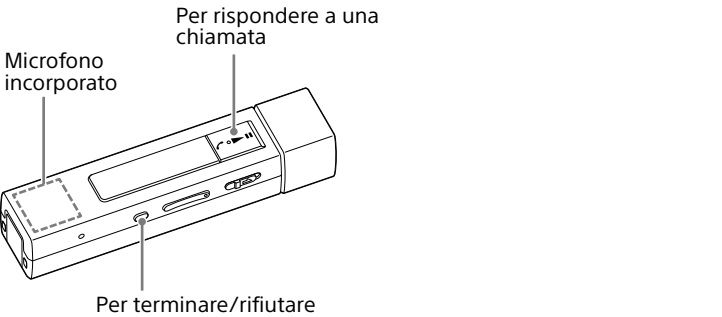

### **Per rispondere a una chiamata**

Quando si riceve una chiamata, premere il tasto . Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto HOME•BACK mentre si sta ricevendo una chiamata.

### Suggerimento

- Il microfono è incorporato nel punto in cui si trova il logo Sony.
- È possibile regolare separatamente il volume per le chiamate e per la musica.
- Quando il Walkman si spegne automaticamente, la connessione Bluetooth viene disconnessa e non è possibile ricevere chiamate telefoniche.

### **Per terminare una chiamata**

Premere il tasto HOME•BACK.

## Risoluzione dei problemi


Qualora il Walkman non funzioni nel modo previsto, provare a effettuare le operazioni seguenti per risolvere il problema.

### **1 Individuare i sintomi del problema nella sezione "Risoluzione dei problemi" nella Guida (documento HTML), quindi provare le eventuali misure correttive elencate.**

### **2 Collegare il Walkman al computer per caricare la batteria.**

### **3 Premere il tasto RESET con una penna, una graffetta o un oggetto simile.**

### **4 Dopo aver ripristinato il Walkman, premere il tasto per accenderlo.**

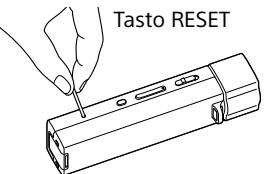

#### Sintomo e soluzione

**Il Walkman non riesce a caricare la batteria o non viene riconosciuto sul computer.**

- Il cavo USB (in dotazione) non è collegato in modo corretto a un connettore USB del computer. Scollegare il cavo USB, quindi ricollegarlo.
- Utilizzare il cavo USB in dotazione.
- Quando il Walkman viene utilizzato per la prima volta o non è stato utilizzato per un periodo di tempo prolungato, il computer potrebbe impiegare diversi minuti prima di riconoscerlo. Verificare che il computer riconosca il Walkman dopo averlo collegato al computer per circa 10 minuti.

**Il Walkman non funziona o non si accende.**

- Non è possibile far funzionare il Walkman mentre si carica la batteria. Attendere che la carica sia stata completata.

## Precauzioni

### **Informazioni legali e sui marchi**

Per informazioni su leggi, normative e diritti sui marchi di fabbrica, fare riferimento alla sezione "Informazioni importanti" contenuta nel software in dotazione. Per leggere tale sezione, installare sul computer il software in dotazione.

### **Informazioni sulle cuffie auricolari**

Gli auricolari sigillano le orecchie. Pertanto, tenere presente che sussiste il rischio di danni alle orecchie o ai timpani, qualora venga applicata una forte pressione agli auricolari o questi ultimi vengano rimossi improvvisamente dalle orecchie. Dopo l'uso, accertarsi di rimuovere delicatamente gli auricolari dalle orecchie.

Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.