

# *Stampa dei fermi immagine con una stampante PictBridge*

Usando una stampante compatibile con PictBridge è possibile stampare facilmente le immagini riprese con la macchina fotografica senza usare un computer.

Usando una stampante compatibile con PictBridge si stampa facilmente la stampa dell'indice\*.



\* La funzione con stampa dell'indice potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.

<b>Collegamento ad una stampante PictBridge .....</b>	<b>2</b>
<b>Stampa delle immagini .....</b>	<b>3</b>
<b>Stampa di immagini con indice... 5</b>	<b>5</b>
<b>Soluzione dei problemi .....</b>	<b>9</b>
<b>Avvertimenti e messaggi .....</b>	<b>10</b>


## Collegamento ad una stampante PictBridge

**Interruttore del modo:** 

Quando il collegamento USB è impostato sulla schermata di impostazione, è possibile collegare la macchina fotografica montata nel supporto USB direttamente ad una stampante usando il cavo USB.

Tasto di controllo  
MENU

Interruttore del modo

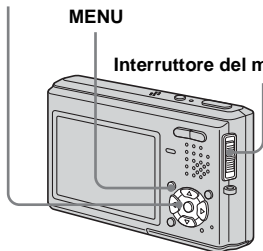


- Si consiglia l'uso dell'adattatore CA per evitare che l'alimentazione si disattivi mentre la stampa è in corso.


## Preparazione della macchina fotografica

Impostare il modo USB sulla macchina fotografica per collegare la macchina fotografica ad una stampante.

### Prima dell'operazione

Impostare il menu sulla schermata di impostazione (Istruzioni per l'uso, pagina 44).

- 1** Selezionare  (Impostazione 2) con  $\blacktriangledown$ , e poi selezionare [Collegam. USB] con  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft/\blacktriangledown$ .
- 2** Selezionare [PictBridge] con  $\blacktriangleright/\blacktriangleleft$ , e poi premere  $\bullet$ .

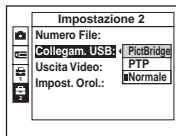



Il modo USB è impostato.


## Collegamento della macchina fotografica alla stampante

Collegare la macchina fotografica al supporto USB. Poi collegare la presa  $\Psi$  (USB) sul supporto USB e la presa USB sulla stampante con il cavo USB (in dotazione). Accendere la macchina fotografica e la stampante.

La macchina fotografica passa al modo di riproduzione indipendentemente dalla posizione dell'interruttore del modo e un'immagine nella cartella di riproduzione selezionata appare sullo schermo LCD.

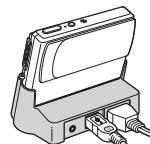

Dopo aver eseguito il collegamento, sullo schermo LCD appare l'indicatore .

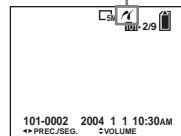


Stampante

## Quando [Collegam. USB] non è impostato su [PictBridge] sulla schermata di impostazione

Anche se si accende la macchina fotografica, non è possibile usare la funzione PictBridge.

Impostare [Collegam. USB] su [PictBridge].

- 1 Premere MENU e selezionare [Collegam. USB], poi premere ●.
- 2 Selezionare [PictBridge] con ▲ e poi premere ●.

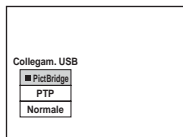


## Stampa delle immagini

Interruttore del modo:

È possibile selezionare l'immagine e stamparla. Impostare la macchina fotografica seguendo il procedimento a pagina 2 e collegare la stampante.

Tasto di controllo  
MENU

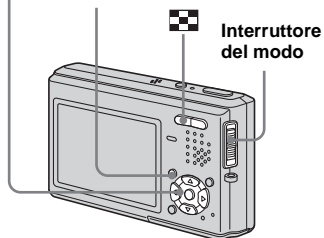


- Non è possibile stampare i filmati.
- Quando si stampa un'immagine di un E-mail, solo di cui l'immagine JPEG allegata può essere stampata.
- Quando si riceve una notifica di errore dalla stampante collegata, l'indicatore lampeggia per circa 5 secondi. Controllare la stampante collegata.

Nel modo ad immagine singola

- 1 Visualizzare l'immagine che si desidera stampare con ◀▶.
- 2 Premere MENU.  
Appare il menu.
- 3 Selezionare (Stampa) con ◀▶, e poi premere ●.
- 4 Selezionare [Qs. immag.] con ▲▼ e poi premere ●.

Appare la schermata di impostazione della stampa.

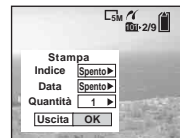


- Le voci che la stampante non supporta non si visualizzano.

- 5 Selezionare [Quantità] con ▲▼, selezionare il numero di fogli con ◀▶.

È possibile selezionare il numero fino a 20.

## 6 Selezionare [OK] con ▼/► e poi premere ●.

L'immagine viene stampata.

Non scollegare il cavo USB mentre l'indicatore  (vietato scollegare il cavo USB) appare sullo schermo LCD.




## Per annullare la stampa

Selezionare [Annulla] al punto 4 o selezionare [Uscita] al punto 6.

## Per stampare altre immagini

Selezionare l'immagine dopo il punto 6 e poi selezionare [Stampa] con ▲.

## Per stampare tutte le immagini con il contrassegno di stampa (DPOF)

Selezionare [Immag. DPOF] al punto 4. Tutte le immagini con il contrassegno  vengono stampate secondo il numero specificato indipendentemente dall'immagine visualizzata.


## Per inserire la data e l'ora sulle immagini

Selezionare [Data] al punto 5 e poi selezionare il formato della data con ◀/▶. È possibile selezionare da [Gior.&Ora] o [Data]. Quando si sceglie [Data] la data viene inserita nell'ordine impostato in "Impostazione della data e dell'ora" (Istruzioni per l'uso, pagina 17).

Questa funzione potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.

*Nel modo dell'indice (a nove immagini/a sedici immagini)*

## 1 Premere (Indice) per visualizzare la schermata dell'indice (a nove immagini).

Premere due volte  (Indice) per visualizzare una schermata dell'indice a sedici immagini.


## 2 Premere MENU.

Appare il menu.

## 3 Selezionare (Stampa) con ►, e poi premere ●.

## 4 Selezionare [Selez.] con ◀/▶ e poi premere ●.

## 5 Selezionare l'immagine che si desidera stampare con ▲/▼/◀/► e poi premere ●.


Il contrassegno  appare sull'immagine selezionata.



## 6 Ripetere il punto 5 per stampare altre immagini.

## 7 Premere MENU.

Appare la schermata di impostazione della stampa.

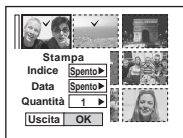


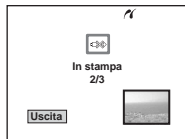
- Le voci che la stampante non supporta non si visualizzano.

## 8 Selezionare [Quantità] con ▲▼, selezionare il numero di fogli con ◀/▶.

È possibile selezionare il numero fino a 20. Viene stampata la quantità specificata di tutte le immagini selezionate.

## 9 Selezionare [OK] con ▼/▶ e poi premere ●.


Le immagini vengono stampate. Non scollegare il cavo USB mentre l'indicatore  appare sullo schermo LCD.



## Per annullare la stampa

Selezionare [Annulla] al punto 4 o selezionare [Uscita] al punto 9.

## Per stampare tutte le immagini con il contrassegno di stampa (DPOF)

Selezionare [Immag. DPOF] al punto 4. Tutte le immagini con il contrassegno  vengono stampate secondo il numero specificato indipendentemente dall'immagine visualizzata.

## Per stampare tutte le immagini nella cartella

Selezionare [Tutto Qs. Cart.] al punto 4 e poi premere ●.

## Per inserire la data e l'ora sulle immagini

Selezionare [Data] al punto 8 e poi selezionare il formato della data con ◀/▶. È possibile selezionare da [Gior.&Ora] o [Data]. Quando si sceglie [Data] la data viene inserita nell'ordine impostato in "Impostazione della data e dell'ora" (Istruzioni per l'uso, pagina 17).

Questa funzione potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.


## Stampa di immagini con indice


Interruttore del modo: 

È possibile stampare alcune immagini fianco a fianco. Ci si riferisce a questa funzione come ad una stampa dell'indice\*. È anche possibile disporre la quantità specificata della stessa immagine fianco a fianco e stamparle come un'immagine con indice (vedere "Nel modo ad immagine singola") o disporre una serie di immagini diverse fianco a fianco come un'immagine con indice e stampare il numero specificato di serie (vedere "Nel modo dell'indice"). Impostare la macchina fotografica seguendo il procedimento a pagina 2 e collegare la stampante.

\* Una funzione con stampa dell'indice potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.

## Tasto di controllo

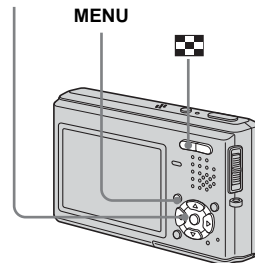

- Non è possibile stampare i filmati.
- Quando si stampa un'immagine di un E-mail, solo di cui l'immagine JPEG allegata può essere stampata.
- Quando si riceve una notifica di errore dalla stampante collegata, l'indicatore  lampeggia per circa 5 secondi. Controllare la stampante collegata.


## Nel modo ad immagine singola

**1** Visualizzare l'immagine che si desidera stampare con /

**2** Premere MENU.

Appare il menu.


**3** Selezionare  (Stampa) con /


**4** Selezionare [Qs. immag.] con /

Appare la schermata di impostazione della stampa.




- Le voci che la stampante non supporta non si visualizzano.


**5** Selezionare [Indice] con /

**6** Selezionare [Quantità] con /

È possibile selezionare il numero fino a 20. È possibile disporre la quantità specificata di un'immagine fianco a fianco.

**7** Selezionare [OK] con /

L'immagine viene stampata.


Non scollegare il cavo USB mentre l'indicatore  (vietato scollegare il cavo USB) appare sullo schermo LCD.




## Per annullare la stampa

Selezionare [Annulla] al punto **4** o selezionare [Uscita] al punto **7**.



## Per stampare altre immagini

Selezionare l'immagine dopo il punto **7**.  
Selezionare [Stampa] con /

## Per stampare tutte le immagini con il contrassegno di stampa (DPOF)

Selezionare [Immag. DPOF] al punto **4**. Tutte le immagini con il contrassegno  vengono stampate secondo il numero specificato indipendentemente dall'immagine visualizzata.


## Per inserire la data e l'ora sulle immagini

Selezionare [Data] al punto **6** e poi selezionare il formato della data con / . È possibile selezionare da [Gior.&Ora] o [Data]. Quando si sceglie [Data] la data viene inserita nell'ordine impostato in "Impostazione della data e dell'ora" (Istruzioni per l'uso, pagina 17). Questa funzione potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.

- Il numero indicato di immagini potrebbe non adattarsi del tutto su un singolo foglio a seconda della quantità di immagini.

*Nel modo dell'indice (a nove immagini/a sedici immagini)*

### **1** Premere (Indice) per visualizzare la schermata dell'indice (a nove immagini).

Premere due volte  (Indice) per visualizzare una schermata dell'indice a sedici immagini.


### **2** Premere MENU.

Appare il menu.

### **3** Selezionare (Stampa) con , e poi premere ●.

### **4** Selezionare [Selez.] con / e poi premere ●.

### **5** Selezionare l'immagine desiderata con / / / e poi premere ●.

Il contrassegno  appare sull'immagine selezionata.



### **6** Ripetere il punto **5** per stampare altre immagini.


### **7** Premere MENU.


### **8** Selezionare [Indice] con , e poi selezionare [Acceso] con / .

### **9** Selezionare [Quantità] con / , selezionare il numero di serie con cui si desidera stampare con / .

È possibile selezionare il numero fino a 20.

### **10** Selezionare [OK] con / e poi premere ●.


L'immagine viene stampata. Non scollegare il cavo USB mentre l'indicatore  appare sullo schermo LCD.

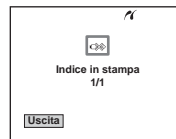

## Per annullare la stampa

Selezionare [Annulla] al punto **4** o selezionare [Uscita] al punto **10**.

## Per stampare tutte le immagini con il contrassegno di stampa (DPOF)

Selezionare [Immag. DPOF] al punto **4**.  
Tutte le immagini con il contrassegno  vengono stampate secondo il numero specificato indipendentemente dall'immagine visualizzata.

## Per stampare tutte le immagini nella cartella

Selezionare [Tutto Qs. Cart.] al punto **4** e poi premere **●**.

## Per inserire la data e l'ora sulle immagini

Selezionare [Data] al punto **9** e poi selezionare il formato della data con **◀▶**.


È possibile selezionare da [Gior.&Ora] o [Data]. Quando si sceglie [Data] la data viene inserita nell'ordine impostato in "Impostazione della data e dell'ora"

(Istruzioni per l'uso, pagina 17).

Questa funzione potrebbe non essere fornita a seconda della stampante.





## Soluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Soluzione
<b>Non è possibile collegare alla stampante.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante non è conforme allo standard PictBridge.</li> <li>• La condizione della stampante non consente il collegamento.</li> <li>• [Collegam. USB] non è impostato su [PictBridge] sulla schermata di impostazione.</li> <li>• Secondo le circostanze, il collegamento potrebbe non stabilirsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Contattare il produttore riguardo il fatto che la stampante sia conforme o meno allo standard PictBridge.</li> <li>→ Accendere la stampante e controllare che si trovi in una condizione che consenta il collegamento.</li> <li>→ Impostarlo su [PictBridge].</li> <li>→ Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se sulla stampante è indicato un messaggio di errore, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.</li> </ul>
<b>Non è possibile stampare.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante non è collegata.</li> <li>• La stampante non è accesa.</li> <li>• Se si seleziona [Uscita] durante la stampa, è probabile che non si possa stampare di nuovo a seconda della stampante.</li> <li>• Non è possibile stampare i filmati.</li> <li>• Si potrebbe non essere in grado di stampare alcuni fermi immagine registrati usando un modello diverso da questa macchina fotografica o le immagini sono state elaborate da un computer.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Controllare che la macchina fotografica e la stampante siano collegate correttamente usando un cavo USB.</li> <li>→ Accendere la stampante. Per i dettagli vedere le istruzioni per l'uso della stampante.</li> <li>→ Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se non è ancora possibile stampare, scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere la stampante, poi ricollegare il cavo USB.</li> <li>—</li> <li>—</li> </ul>
<b>La stampa si interrompe nel corso dell'operazione.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si è scollegato il cavo USB prima che l'indicatore  sia scomparso.</li> </ul>	—
<b>L'inserimento della data/dell'ora e la contrassegno dell'indice non sono possibili.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La stampante non supporta l'inserimento della data/dell'ora e la stampa dell'indice.</li> <li>• Alcune stampanti non possono inserire la data/l'ora con la stampa dell'indice.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Contattare il produttore per quanto riguarda il fatto che la stampante supporti o meno l'inserimento della data/dell'ora e la stampa dell'indice.</li> <li>→ Contattare il produttore della stampante.</li> </ul>
<b>“---- --” è stampato nella parte della data/dell'ora.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il file di immagine non contiene dati della data/dell'ora di registrazione stampabili.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ Non è possibile eseguire la stampa della data/dell'ora per i file di immagine che non contengono dati della data/dell'ora di registrazione stampabili. Impostare [Data] su [Spento] e poi stampare l'immagine.</li> </ul>

## Avvertimenti e messaggi

I seguenti messaggi possono apparire sullo schermo LCD.

Messaggio	Significato/Rimedio
<b>Collega a dispositivo</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si è tentato di stampare prima di collegare una stampante. Collegare la stampante compatibile con PictBridge.</li></ul>
<b>Attiva stampante per colleg.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La macchina fotografica è impostata su [PictBridge], ma è collegata ad un dispositivo che non supporta PictBridge. Controllare il dispositivo collegato.</li><li>• Secondo le circostanze, il collegamento potrebbe non stabilirsi. Scollegare e ricollegare il cavo USB. Se sulla stampante è indicato un messaggio di errore, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con la stampante.</li></ul>
<b>Stampante occupata</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La stampante collegata sta stampando al momento o altrimenti non può accettare richieste di stampa. Controllare la stampante collegata.</li></ul>
<b>Errore carta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La stampante collegata ha esaurito la carta, la carta si è inceppata o si è verificato qualche altro errore di carta. Controllare la stampante collegata.</li></ul>
<b>Errore inchiostro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La stampante collegata ha qualche errore di inchiostro. Controllare la stampante collegata.</li></ul>
<b>Errore stampante</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La macchina fotografica ha ricevuto una notifica di errore dalla stampante. Controllare la stampante collegata o controllare se le immagini da stampare sono state danneggiate.</li></ul>
<b>Ness. immagine stampabile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Si è tentato di eseguire [Immag. DPOF] senza fare i contrassegni di stampa.</li><li>• Si è tentato di eseguire [Tutto Qs. Cart.] per una cartella che contiene soltanto filmati. Non è possibile stampare i filmati.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• La trasmissione dei dati alla stampante potrebbe non essere ancora completata. Non scollegare il cavo USB.</li></ul>