


Posizione dei comandi e funzionamenti di base

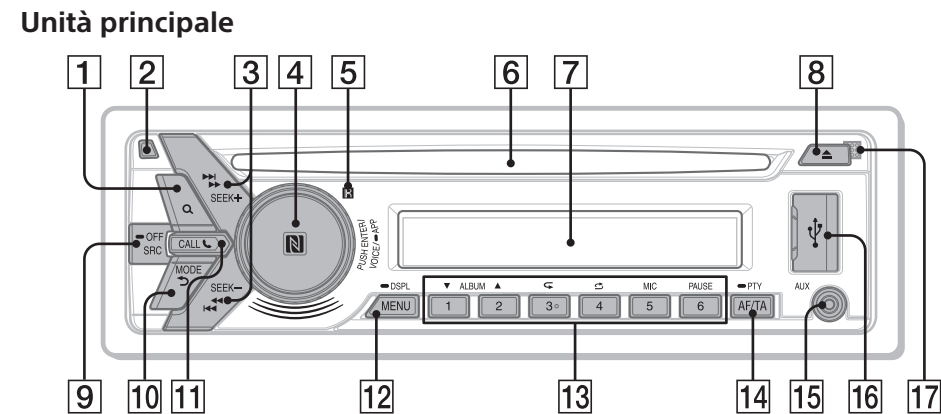

- 1 Q (sfoglia)**
Attivare il modo Quick-BrowZer™ (è possibile ricercare una traccia in un CD, dispositivo audio USB o BT*1 semplicemente in base alla categoria).
- 1 Premere Q (sfoglia)*2** per visualizzare l'elenco delle categorie di ricerca. Quando appare l'elenco delle tracce, premere ripetutamente **↶** (indietro) per visualizzare la categoria di ricerca desiderata.
- 2 Ruotare il control dial per selezionare la categoria di ricerca desiderata, quindi premerlo per confermare.**
- 3 Ripetere il punto 2 per cercare la traccia desiderata.** La riproduzione viene avviata.
Per uscire dal modo Quick-BrowZer, premere **Q** (sfoglia).
- 2 Pulsante di rilascio del frontalino**
- 3 SEEK +/-**
⏮/⏭ (precedente/successivo)
⏪/⏩ (riavvolgimento/avanzamento veloce)
- Radio:** Sintonizzare automaticamente le stazioni (premere); trovare una stazione manualmente (tenere premuto).
- CD/USB:** Saltare una traccia (premere); saltare tracce continuamente (premere, quindi premere nuovamente entro 2 secondi e tenere premuto); riavvolgere/mandare avanti velocemente una traccia (tenere premuto).
- BLUETOOTH Audio*3:** Saltare una traccia (premere); riavvolgere/mandare avanti velocemente una traccia (tenere premuto).
- App Remote*4:** Saltare una traccia (premere).
- Control dial**
Ruotare per regolare il volume.
- ENTER**
Attivare la voce selezionata. Premere SRC, ruotare, quindi premere per cambiare la sorgente.
- VOICE**
Attivare la composizione vocale. Quando la funzione App Remote è attiva, viene attivato il riconoscimento vocale (solo telefoni Android™).

- APP**
Tenere premuto per più di 2 secondi per abilitare la funzione App Remote (connessione).
- N-Mark**
Toccare il control dial con il telefono Android per effettuare la connessione BLUETOOTH.
- 5 Rivelatore per telecomando**
- 6 Slot disco**
- 7 Finestra di visualizzazione**
- 8 ▲ (espulsione disco)**
- 9 SRC (sorgente)*5**
Premere per attivare l'alimentazione; selezionare la sorgente (Radio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH audio/telefono BLUETOOTH).
- OFF**
Tenere premuto per 1 secondo per disattivare l'alimentazione. Tenere premuto per più di 2 secondi per disattivare l'alimentazione e far scomparire il display.
- 10 ↶ (indietro)**
Tornare al display precedente.
- MODE**
Premere per selezionare la banda radio (FM1, FM2, FM3, MW o LW). Tenere premuto per attivare/annullare il controllo passeggeri (iPod). Premere per attivare/disattivare il dispositivo appropriato (questa unità/telefono cellulare) (telefono BLUETOOTH).
- 11 CALL**
Accedere al menu di chiamata. Ricevere/chiudere una chiamata. Tenere premuto per più di 2 secondi per commutare il segnale BLUETOOTH.
- 12 MENU**
Aprire il menu di configurazione.
- DSPL (display)**
Tenere premuto, quindi premere per cambiare le voci del display.
- 13 Tasti numerici (da 1 a 6)**
Radio: Ricevere stazioni memorizzate (premere); memorizzare stazioni (tenere premuto).
CD/USB: **1/2: ALBUM ▼/▲** (durante la riproduzione di MP3/WMA/WAV*6)
Saltare un album (premere); saltare album in modo continuo (tenere premuto).
3: ↺ (ripeti)*7
4: ↻ (riproduci casualmente)
6: PAUSE
Sospendere la riproduzione. Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione.
BLUETOOTH Audio*3: **1/2: ALBUM ▼/▲**
3: ↺ (ripeti)*7
4: ↻ (riproduci casualmente)
6: PAUSE
Sospendere la riproduzione. Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione.
Telefono BLUETOOTH: Chiamare un numero di telefono memorizzato (premere); memorizzare un numero di telefono come pre-selezionato (tenere premuto) (nel menu di chiamata).
5: MIC (durante una chiamata)
Impostare il guadagno MIC (premere); selezionare il modo Echo Canceler/Noise Canceler (tenere premuto).
App Remote*4: **PAUSE**
Sospendere la riproduzione. Premere nuovamente per ripristinare la riproduzione.
- 14 AF (frequenze alternative)/TA (annuncio traffico)**
Impostare AF e TA.
PTY (tipo di programma)
Tenere premuto per selezionare PTY in RDS.
- 15 Jack di ingresso AUX**

- 16 Porta USB**
- 17 Microfono (su pannello interno)**
Per il corretto utilizzo del viva voce, non coprire il microfono con del nastro e così via.
- *1 Disponibile solo per dispositivi audio che supportano AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 o versioni successive.
- *2 Durante la riproduzione USB, premere **Q** (sfoglia) per più di 2 secondi per ritornare direttamente all'inizio dell'elenco di categorie.
- *3 Quando è collegato un dispositivo BLUETOOTH audio (supporta AVRCP di tecnologia BLUETOOTH). Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili, a seconda del dispositivo.
- *4 Quando una connessione App Remote è stabilita con telefono iPhone/Android, il nome dell'applicazione potrebbero non essere disponibili, a seconda dell'applicazione.
- *5 Se si stabilisce una connessione App Remote con un telefono iPhone/Android, il nome dell'applicazione appare sul display quando si seleziona la sorgente.
- *6 Disponibile solo per riproduzione USB.
- *7 Questo pulsante è dotato di un punto tattile.


Per informazioni dettagliate sulle operazioni BLUETOOTH, vedere il manuale "Istruzioni per l'uso" in dotazione.

Avvertenza nel caso in cui l'accensione della macchina non si trova in posizione ACC
Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico (AUTO OFF). L'unità si spegnerà completamente e automaticamente all'ora impostata dopo la disattivazione dell'unità, per evitare che la batteria si scarichi. Se non si imposta la funzione di spegnimento automatico (AUTO OFF), tenere premuto OFF finché il display non scompare ogni volta che si disattiva l'accensione.

Rimozione del frontalino

È possibile rimuovere il frontalino di questa unità per evitare che venga rubato.


- 1 Tenere premuto OFF ①.** L'unità viene spenta.
- 2 Premere il pulsante di rilascio del frontalino ②, quindi rimuovere il pannello tirandolo verso di sé.**

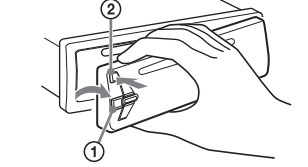

Allarme di avvertimento
Se si ruota l'interruttore di accensione sulla posizione OFF senza rimuovere il frontalino, l'allarme di avvertimento suonerà per alcuni secondi. L'allarme suonerà solo se viene utilizzato l'amplificatore integrato.

Numeri di serie
Assicurarsi che i numeri di serie nella parte inferiore dell'unità e sul retro del frontalino corrispondano correttamente. In caso contrario, non è possibile eseguire associazioni, connessioni e disconnessioni BLUETOOTH tramite NFC.

Collegamento del frontalino
Incastrare la parte ① del frontalino con la parte ② dell'unità, come illustrato, e premere il lato sinistro in posizione finché non scatta.

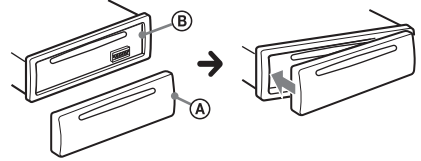

Impostazione dell'orologio

L'orologio utilizza un'indicazione digitale nel formato 24 ore.

- 1 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [GENERAL], quindi premerlo.**
- 2 Ruotare il control dial per selezionare [CLOCK-ADJ], quindi premerlo.** L'indicatore delle ore lampeggia.
- 3 Ruotare il control dial per impostare l'ora e i minuti.** Per spostare l'indicazione digitale, premere SEEK +/-.
- 4 Una volta impostati i minuti, premere MENU.** La configurazione è completa e l'orologio si avvia.

Per visualizzare l'orologio
Premere DSPL.

Suggerimento
È possibile impostare automaticamente l'orologio utilizzando la funzione RDS. Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione degli elementi di configurazione" sul retro del foglio e impostare su [CT-ON] (orologio).

RADIO

Memorizzazione automatica delle stazioni

Attenzione
Quando si sintonizzano stazioni durante la guida, utilizzare BTM (Best Tuning Memory) per evitare incidenti.

- 1 Premere più volte SRC per selezionare [TUNER].** Per cambiare banda, premere ripetutamente MODE.
- 2 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [GENERAL], quindi premerlo.**


- 3 Ruotare il control dial per selezionare [BTM], quindi premerlo.** L'unità memorizza le stazioni in ordine di frequenza sui tasti numerici.

USB iPod

Riproduzione di un iPod o dispositivo USB

- 1 Aprire il coperchio USB, quindi collegare l'iPod o il dispositivo USB alla porta USB.***

* Per collegare un iPod/iPhone, utilizzare il cavo di connessione USB per iPod (non in dotazione).

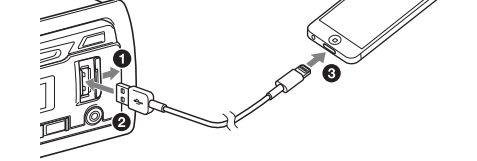

La riproduzione viene avviata. Se è già collegato un altro dispositivo, per avviare la riproduzione, premere SRC per selezionare [USB] (quando l'iPod viene riconosciuto, nel display appare [IPD]).

- 2 Regolare il volume su questa unità.**
Per arrestare la riproduzione
Tenere premuto OFF per 1 secondo.

Per rimuovere il dispositivo
Arrestare la riproduzione, quindi rimuovere il dispositivo.

Avvertenza per iPhone
Quando si collega un iPhone tramite USB, il volume della chiamata telefonica è controllato dall'iPhone, non dall'unità. Non incrementare inavvertitamente il volume sull'unità durante una chiamata per evitare che venga riprodotto un suono alto improvviso quando la chiamata viene terminata.

CD USB iPod

Riproduzione delle tracce in vari modi

I modi di riproduzione disponibili variano in base alla sorgente audio selezionata.

- 1 Durante la riproduzione, premere ripetutamente ↺ (ripeti) o ↻ (riproduci casualmente) per selezionare il modo di riproduzione desiderato.** L'avvio della riproduzione nel modo di riproduzione selezionato potrebbe richiedere tempo.

BLUETOOTH

Associazione e collegamento a un dispositivo BLUETOOTH

Quando si collega un dispositivo BLUETOOTH (telefono cellulare, dispositivo audio e così via) per la prima volta, è richiesta la registrazione reciproca (denominata "associazione"). L'associazione consente a questa unità e ad altri dispositivi di riconoscersi.




- 1 Posizionare il dispositivo BLUETOOTH a una distanza massima di 1 m da questa unità.**
- 2 Premere CALL, ruotare il control dial per selezionare [PAIRING], quindi premerlo.** **Ⓢ** lampeggia. L'unità passa alla modalità standby di associazione.
- 3 Eseguire l'associazione sul dispositivo BLUETOOTH in modo che rilevi questa unità.**

- 4 Selezionare [Sony Car Audio] visualizzato nel display del dispositivo BLUETOOTH.** Se [Sony Car Audio] non viene visualizzato, ripetere la procedura dal passo 2.



- 5 Se nel dispositivo BLUETOOTH è richiesta l'immissione di una passkey*, immettere [0000].**

* La passkey può essere denominata "Passcode", "Codice PIN", "Numero PIN" o "Password" e così via, in base al dispositivo.

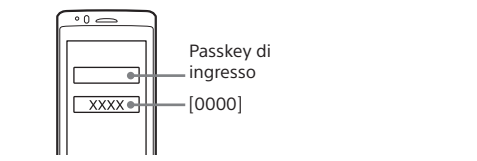

Una volta effettuata l'associazione, **Ⓢ** rimane acceso.

- 6 Selezionare questa unità sul dispositivo BLUETOOTH per stabilire la connessione BLUETOOTH.** **Ⓢ** o **Ⓣ** si accende una volta effettuato il collegamento.

Nota
Quando si effettua il collegamento a un dispositivo BLUETOOTH, questa unità non può essere rilevata da un altro dispositivo. Per abilitare il rilevamento, passare alla modalità di associazione e cercare questa unità da un altro dispositivo.

Per annullare l'associazione
Eseguire il punto 2 per annullare la modalità di associazione dopo aver associato l'unità e il dispositivo BLUETOOTH.

Collegamento a un dispositivo BLUETOOTH

Per utilizzare un dispositivo associato, è richiesto il collegamento a questa unità. Alcuni dispositivi associati si collegano automaticamente.



1 Premere CALL, ruotare il control dial per selezionare [BT SIGNL], quindi premerlo. Assicurarsi che sia acceso.

2 Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

3 Utilizzare il dispositivo BLUETOOTH per collegarsi a questa unità. o si accende.

Per collegare l'ultimo dispositivo collegato da questa unità

Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

Premere SRC.

Selezionare [BT PHONE] o [BT AUDIO].

Premere ENTER per collegarsi al telefono cellulare o PAUSE per collegarsi al dispositivo audio.

Nota

Quando si esegue lo streaming BLUETOOTH audio, non è possibile collegarsi da questa unità al telefono cellulare. Collegarsi invece dal telefono cellulare a questa unità.

Suggerimento

Con il segnale BLUETOOTH attivato: quando si attiva l'accensione, l'unità si ricollega automaticamente all'ultimo telefono cellulare collegato.

Per installare il microfono

L'installazione del microfono (non in dotazione) consente di migliorare la qualità dell'audio durante la conversazione tramite questa unità. Per ulteriori informazioni su come collegare il microfono, fare riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il microfono.

Collegamento a uno Smartphone tramite One touch (NFC)


Se si tocca il control dial sull'unità con uno smartphone compatibile con NFC*, l'unità viene automaticamente associata e collegata allo smartphone.

* La tecnologia NFC (Near Field Communication) consente una comunicazione wireless a breve distanza fra vari dispositivi, ad esempio telefoni cellulari e tessere magnetiche di identificazione. Grazie alla funzione NFC, è possibile iniziare la comunicazione dei dati semplicemente toccando il simbolo appropriato o la posizione designata su dispositivi compatibili con NFC.

Per uno smartphone con installato Android OS 4.0 o versioni precedenti, è necessario scaricare l'app "NFC Easy Connect" disponibile presso Google Play™. L'app potrebbe non essere scaricabile in alcuni paesi/regioni.

1 Attivare la funzione NFC sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.

2 Toccare la parte N-Mark dell'unità con la parte N-Mark dello smartphone.

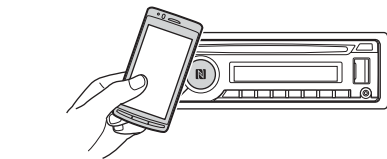

Assicurarsi che sia acceso sul display dell'unità.

Per disconnettere tramite One touch

Toccare nuovamente la parte N-Mark dell'unità con la parte N-Mark dello smartphone.

Nota

- Quando si effettua il collegamento, fare attenzione a non graffiare lo smartphone.
- La connessione One touch non è possibile quando l'unità è già collegata a un altro dispositivo compatibile NFC. In questo caso, disconnettere l'altro dispositivo ed effettuare nuovamente il collegamento allo smartphone.

Utilizzo delle funzioni BLUETOOTH

1 Premere CALL.

Viene visualizzato il menu di chiamata.

2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

3 Premere (indietro)*.

La sorgente ritorna al telefono BLUETOOTH.

- * Per le impostazioni PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL e BT SIGNL, non è necessario eseguire il punto 3.

È possibile impostare le seguenti voci:

PAIRING*
Attiva la modalità standby dell'unità per l'associazione con dispositivi BLUETOOTH.
PHONEBOOK
Effettua una chiamata al numero selezionato dall'utente dalla rubrica*2.

REDIAL
Chiama nuovamente l'ultimo numero di telefono composto.

RECENT CALL
Consente all'utente di selezionare un numero di telefono dalla cronologia delle chiamate e di ricomporre quel numero*2.

VOICE DIAL
Attiva la composizione vocale e consente all'utente di effettuare una chiamata pronunciando il relativo tag vocale.

DIAL NUMBER
Effettua una chiamata al numero di telefono immesso dall'utente.

RINGTONES*1*3
Consente di scegliere se utilizzare questa unità o il telefono cellulare collegato come origine della suoneria: [1] (questa unità), [2] (telefono cellulare).

AUTO ANS*1 (risposta automatica)
Imposta questa unità per rispondere automaticamente a una chiamata in arrivo: [OFF], [1] (circa 3 secondi), [2] (circa 10 secondi).

AUTO PAIRING*1
Avvia l'associazione BLUETOOTH automaticamente quando si collega un dispositivo iOS versione 5.0 o successiva tramite USB: [ON], [OFF].

BT SIGNL*1 (segnale BLUETOOTH)
Attiva la funzione BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT*4 (Inizializza BLUETOOTH)
Inizializza tutte le impostazioni correlate a BLUETOOTH (informazioni sull'associazione, numero preselezionato, informazioni sul dispositivo e così via).

*1 È anche possibile selezionare queste voci premendo MENU e ruotando il control dial per selezionare [BT].

*2 Quando si effettua un collegamento a un telefono cellulare che supporta PBAP (Phone Book Access Profile).

*3 A seconda del telefono cellulare, la suoneria di questa unità potrebbe essere emessa anche se impostata su [2] (telefono cellulare).

*4 Appare sul menu di configurazione quando viene disattivata l'unità.

Regolazione delle caratteristiche audio

1 Durante la ricezione/riproduzione, premere MENU, ruotare il control dial per selezionare [SOUND], quindi premerlo.

2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

3 Ruotare il control dial per selezionare l'impostazione, quindi premerlo. L'impostazione è completata.

4 Premere (indietro) per ritornare al display precedente.


A seconda della sorgente e dell'impostazione, è possibile configurare le seguenti voci:

Configurazione SOUND:
C.AUDIO+ (clear audio+)
Riproduce il suono ottimizzando il segnale digitale con le impostazioni audio consigliate da Sony: [ON], [OFF] (imposta automaticamente su [OFF] quando si modifica [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET
Consente di scegliere una tra 10 curve di equalizzazione o OFF: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF]. L'impostazione della curva di equalizzazione può essere memorizzata per ogni sorgente.

EQ10 SETTING
Imposta [CUSTOM] di EQ10.
BASE
Consente di scegliere una curva di equalizzazione preimpostata come base per un'ulteriore personalizzazione: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
È possibile regolare il livello del volume con incrementi di 1 dB da -6 dB a +6 dB.

POSITION (posizione di ascolto)

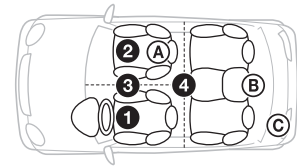

SET F/R POS (imposta posizione anteriore/posteriore)
Consente di simulare un campo sonoro naturale ritardando l'uscita audio dalla cassa anteriore/posteriore in base alla propria posizione.
FRONT L (1): anteriore sinistra
FRONT R (2): anteriore destra
FRONT (3): anteriore centrale
ALL (4): al centro della macchina
CUSTOM: posizione impostata da App Remote

OFF: nessuna impostazione
ADJ POSITION*1 (regola posizione)
Sintonizza in modo preciso l'impostazione della posizione di ascolto.

Intervallo regolabile: [+3] - [CENTER] - [-3].
SET SW POS*1 (imposta posizione subwoofer)
NEAR (A): vicino
NORMAL (B): normale
FAR (C): lontano

BALANCE
Regola il bilanciamento dei suoni: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].
FADER
Regola il livello relativo: [FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

DSEE (motore di ottimizzazione del suono digitale)
Migliora l'audio digitalmente compresso ripristinando le frequenze elevate perse durante il processo di compressione.
Questa impostazione può essere memorizzata per ogni sorgente diversa dal sintonizzatore.
Consente di selezionare il modo DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS
Rafforza i bassi e gli acuti per un suono nitido a bassi livelli di volume: [ON], [OFF].

AAV (regolazione automatica del volume avanzata)
Regola il livello del volume di riproduzione di tutte le sorgenti di riproduzione sul livello ottimale: [ON], [OFF].

RB ENH*2 (ottimizzazione dei bassi posteriori)
Ottimizza i suoni bassi applicando un'impostazione filtro passa basso alle casse posteriori. Questa funzione consente di utilizzare le casse posteriori come un subwoofer se non è collegato uno (disponibile solo quando [SW DIREC] è impostata su [OFF]).
RBE MODE (modo ottimizzazione bassi posteriori)
Consente di selezionare il modo di ottimizzazione dei bassi posteriori: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la pendenza LPF: [1], [2], [3].

SW DIREC*3 (collegamento diretto subwoofer)
È possibile utilizzare il subwoofer senza un amplificatore di potenza quando è collegato al cavo della cassa posteriore (disponibile solo quando [RBE MODE] è impostata su [OFF]). Assicurarsi di collegare un subwoofer da 4 - 8 ohm a uno dei cavi delle casse posteriori.
Non collegare una cassa al cavo dell'altra cassa posteriore.
SW MODE (modo subwoofer)
Consente di selezionare il modo subwoofer: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (fase subwoofer)
Consente di selezionare la fase subwoofer: [NORM], [REV].

SW POS*1 (posizione subwoofer)
Consente di selezionare la posizione del subwoofer [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la pendenza LPF: [1], [2], [3].

S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (livello subwoofer)
Regola il livello del volume del subwoofer: [+10 dB] - [0 dB] - [-10 dB] (viene visualizzato [ATT] sull'impostazione più bassa).
SW PHASE (fase subwoofer)
Consente di selezionare la fase subwoofer: [NORM], [REV].
SW POS*1 (posizione subwoofer)
Consente di selezionare la posizione del subwoofer [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frequenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la frequenza di taglio del subwoofer: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (pendenza filtro passa basso)
Consente di selezionare la pendenza LPF: [1], [2], [3].

HPF (filtro passa alto)
HPF FREQ (frequenza filtro passa alto)
Consente di selezionare la frequenza di taglio della cassa anteriore/posteriore: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (pendenza filtro passa alto)
Consente di selezionare la pendenza HPF (effettiva solo quando [HPF FREQ] è impostata su una voce diversa da [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL*4 (livello volume AUX)
Regola il livello del volume per tutti di dispositivi ausiliari collegati: [+18 dB] - [0 dB] - [-6 dB]. Questa impostazione elimina la necessità di regolare il livello del volume tra sorgenti.

BTA VOL*5 (livello volume BLUETOOTH audio)
Regola il livello del volume per tutti di dispositivi BLUETOOTH collegati: [+6 dB] - [0 dB] - [-6 dB]. Questa impostazione elimina la necessità di regolare il livello del volume tra sorgenti.

*1 Non appare quando [SET F/R POS] è impostata su [OFF].

*2 Quando [SW DIREC] è impostata su [OFF].

*3 Quando [RBE MODE] è impostata su [OFF].

*4 Quando è selezionata la voce AUX.

*5 Quando è attivata la sorgente BLUETOOTH audio.

Nota

Queste impostazioni non sono disponibili per un sorgente telefono BLUETOOTH.

Posizione dei comandi e funzionamenti di base/Rimozione del frontalino/ Impostazione dell'orologio/Memorizzazione automatica delle stazioni/ Riproduzione di un iPod o dispositivo USB/Riproduzione delle tracce in vari modi/Associazione e collegamento a un dispositivo BLUETOOTH

Regolazione degli elementi di configurazione

1 Premere MENU, ruotare il control dial per selezionare la categoria desiderata, quindi premerlo.

2 Ruotare il control dial per selezionare la voce desiderata, quindi premerlo.

3 Ruotare il control dial per selezionare l'impostazione, quindi premerlo.* L'impostazione è completata.

4 Premere (indietro) per ritornare al display precedente.

* Per le impostazioni CLOCK-ADJ e BTM, non è necessario eseguire il punto 4.

A seconda della sorgente e dell'impostazione, è possibile configurare le seguenti voci:

Configurazione GENERAL:
CLOCK-ADJ (regolazione orologio)
Regola l'orologio.
CAUT ALM*1 (allarme di avvertimento)
Attiva l'allarme di avvertimento: [ON], [OFF] (disponibile solo quando l'unità viene spenta).

BEEP
Attiva il segnale acustico: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Si spegne automaticamente allo scadere dell'intervallo di tempo desiderato, una volta disattivata l'unità: [NO], [30S] (30 secondi), [30M] (30 minuti), [60M] (60 minuti).

AUX-A*1*2 (audio AUX)
Attiva il display della sorgente AUX: [ON], [OFF] (disponibile solo quando l'unità viene spenta).

REAR/SUB
Consente di passare all'uscita audio: [SUB-OUT] (subwoofer), [REAR-OUT] (amplificatore di potenza) (disponibile solo quando l'unità viene spenta).

CT (orologio)
Attiva la funzione CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*3
Limita la ricezione a una determinata regione: [ON], [OFF] (disponibile solo quando si riceve in FM).

BTM*4
Memorizza automaticamente le stazioni radio.

*1 Quando l'unità viene disattivata.

*2 Non appare in App Remote.

*3 Quando si riceve in FM.

*4 Quando è selezionato il sintonizzatore.

Configurazione SOUND:
Per informazioni dettagliate, vedere "Regolazione delle caratteristiche audio".

Configurazione DISPLAY:
DEMO (dimostrazione)
Attiva la dimostrazione: [ON], [OFF].

DIMMER
Cambia la luminosità del display: [ON], [OFF].

ILLUM (illuminazione)
Cambia il colore dell'illuminazione: [1], [2].

AUTO SCR* (scorrimento automatico)
Scorre automaticamente le voci: [ON], [OFF].

* Quando è selezionato CD, USB o BLUETOOTH audio.

BT (BLUETOOTH):
Per informazioni dettagliate, vedere "Utilizzo delle funzioni BLUETOOTH".

APP REM (App Remote):
Stabilisce una connessione App Remote.