

# Installation

## Précautions

- Ne pas toucher les quatre orifices sur le panneau supérieur de l'appareil. Ils servent aux réglages du tuner qui ne doivent être effectués que par un technicien.
- Choisir soigneusement l'emplacement d'installation afin que l'appareil ne gêne pas la conduite.
- Éviter d'installer l'appareil dans un endroit exposé à des températures élevées, comme en plein soleil ou à proximité d'une bouche d'air chaud, ou à de la poussière, saleté ou vibrations violentes.
- Pour garantir un montage sûr, n'utiliser que le matériel fourni.

## Réglage de l'angle de montage

Ajuster l'inclinaison à un angle inférieur à 20°.

## Retrait et pose de la façade

Avant d'installer l'appareil, déposer la façade.

### Retrait

Avant de retirer la façade, ne pas oublier de mettre l'appareil hors tension. Appuyer ensuite sur (RELEASE) pour dégager la façade et la retirer ensuite délicatement en tirant vers soi comme illustré.

### Pose

Aligner les points (A) et (B), puis pousser l'appareil jusqu'au dé clic.

# Installation

## Vorsichtsmaßnahmen

- Nehmen Sie an den vier Öffnungen an der Oberseite des Geräts keine Einstellungen vor. Diese Öffnungen dienen dem Tuner-Abgleich; der Abgleich darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, daß das Gerät die Bedienung des Fahrzeugs nicht behindert.
- Bauen Sie das Gerät so ein, daß es keinen hohen Temperaturen (keinem direkten Sonnenlicht, keiner Warmluft von der Heizung), keinem Staub, keinem Schmutz und keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Für eine sichere Befestigung verwenden Sie stets nur die mitgelieferten Montageteile.

## Hinweis zum Montagewinkel

Das Gerät sollte in einem Winkel von weniger als 20° montiert werden.

## Abnehmen und Anbringen der Frontplatte

Nehmen Sie die Frontplatte vor dem Einbau des Geräts ab.

### Zum Abnehmen

Schalten Sie zunächst das Gerät aus. Drücken Sie dann die RELEASE-Taste, so daß sich die Frontplatte löst, und ziehen Sie sie dann, wie auf der Abbildung gezeigt, heraus.

### Zum Anbringen

Richten Sie Teil (A) auf Teil (B) aus, und drücken Sie die Frontplatte fest, so daß sie mit einem Klicken einrastet.

# Montage

## Voorzorgsmaatregelen

- Kom niet aan de vier openingen aan de bovenkant van het apparaat. Deze dienen voor het maken van bijstellingen voor de tuner, hetgeen uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel verricht mag worden.
- Installeer het apparaat niet op een plaats waar het u bij besturing van de auto zou kunnen hinderen.
- Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen zoals van direct zonlicht of de warme luchtstroom van de auto-verwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil.
- Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montage-onderdelen.

## Maximale montagehoek

Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer dan 20° met het horizontale vlak.

## Verwijderen en bevestigen van het afneembare voorpaneel

Verwijder, alvorens met het installeren te beginnen, het afneembare voorpaneel.

### Verwijderen

Vergeet niet, voordat u het voorpaneel verwijdert, het toestel eerst uit te schakelen. Druk vervolgens op de RELEASE toets om het voorpaneel te openen, en verwijder het voorpaneel door dit naar u toe te trekken, zoals afgebeeld.

### Bevestigen

Breng de delen (A) en (B) op één lijn en druk het voorpaneel aan totdat dit vastklikt.

# Installazione

## Precauzioni

- Non toccare i quattro fori sulla superficie superiore dell'apparecchio. Servono per regolazioni del sintonizzatore che devono essere eseguite solo da tecnici per la manutenzione.
- Scegliere con attenzione il luogo di montaggio in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida.
- Evitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come ad esempio alla luce solare diretta o al getto di aria calda dell'impianto di riscaldamento, o dove possa essere soggetto a polvere, sporco e vibrazioni eccessive.
- Usare solo il materiale di montaggio in dotazione per un'installazione stabile e sicura.

## Regolazione dell'angolo di montaggio

Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia inferiore a 20°.

## Come staccare e attaccare il pannello anteriore

Prima di installare l'apparecchio staccare il pannello anteriore.


### Per staccare

Prima di staccare il pannello anteriore, assicurarsi di spegnere l'apparecchio. Quindi premere il tasto RELEASE per aprire il pannello e staccarlo tirandolo verso di sé come viene mostrato nell'illustrazione.


### Per attaccare

Allineare le parti (A) e (B) e spingere il pannello anteriore fino a udire uno scatto.

### Retrait Abnehmen Verwijderen Per staccare

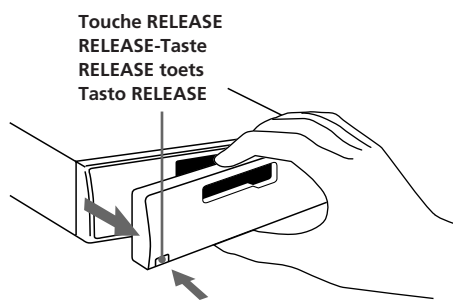


### Pose Anbringen Aanbrengen Per attaccare

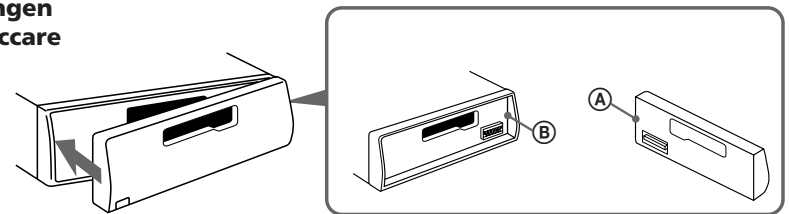

## Exemple de montage

Installation dans le tableau de bord


1

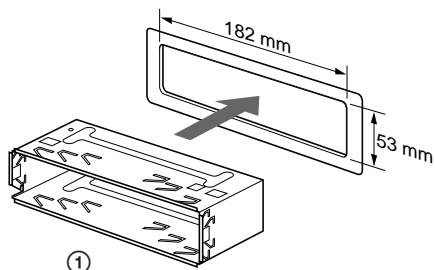

## Einbaubeispiel

Installation im Armaturenbrett

2

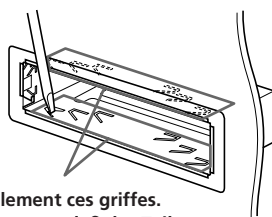


Pour un ajustage serré, plier éventuellement ces griffes.  
Falls erforderlich, die Klauen hochbiegen, so daß das Teil fest sitzt.  
Indien nodig kunt u deze lipjes ombuigen om het toestel stevig te bevestigen.  
Per un'installazione più salda, piegare i morsetti, se necessario.


## Montagevoorbeeld

Montage in het dashboard

3

Tableau de bord  
Armaturenbrett  
Dashboard  
Cruscotto

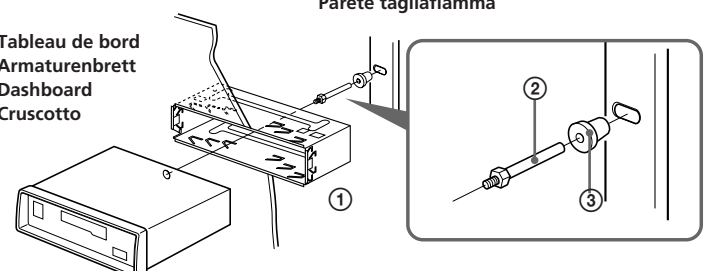

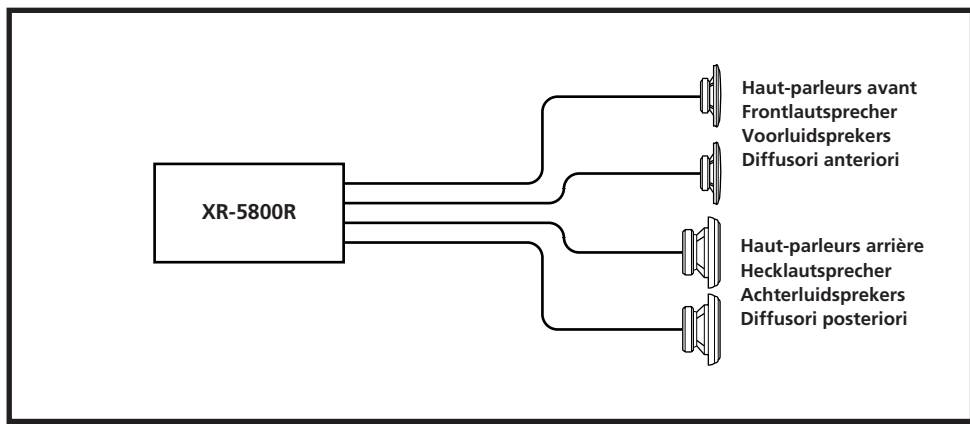

# FM/MW/LW Cassette Car Stereo

Installation/Connexions  
Installation/Anschluß  
Montage/Aansluitingen  
Installazione/Collegamenti



## XR-5800R

Sony Corporation © 1998 Printed in Thailand

### Attention

Remarque importante pour la manipulation du support ①.  
Manipulez précautionneusement le support pour éviter de vous blesser aux doigts.

### Vorsicht


Sicherheitshinweis zum Umgang mit der Halterung ①.  
Seien Sie beim Umgang mit der Halterung vorsichtig, damit Sie sich nicht die Hände verletzen.

### Voorzichtig


Spring voorzichtig om met de beugel ①.  
Houd de beugel voorzichtig vast zodat u uw vingers niet verwondt.

### Attenzione

Avvertenza sulla manipolazione della staffa ①.  
Maneggiare la staffa con cautela per evitare di farsi male alle dita.

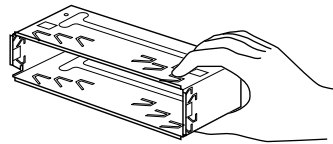

### Pièces de montage et de raccordement Montageteile und Anschlußzubehör Onderdelen voor installatie en aansluiting Componenti per installazione e collegamenti

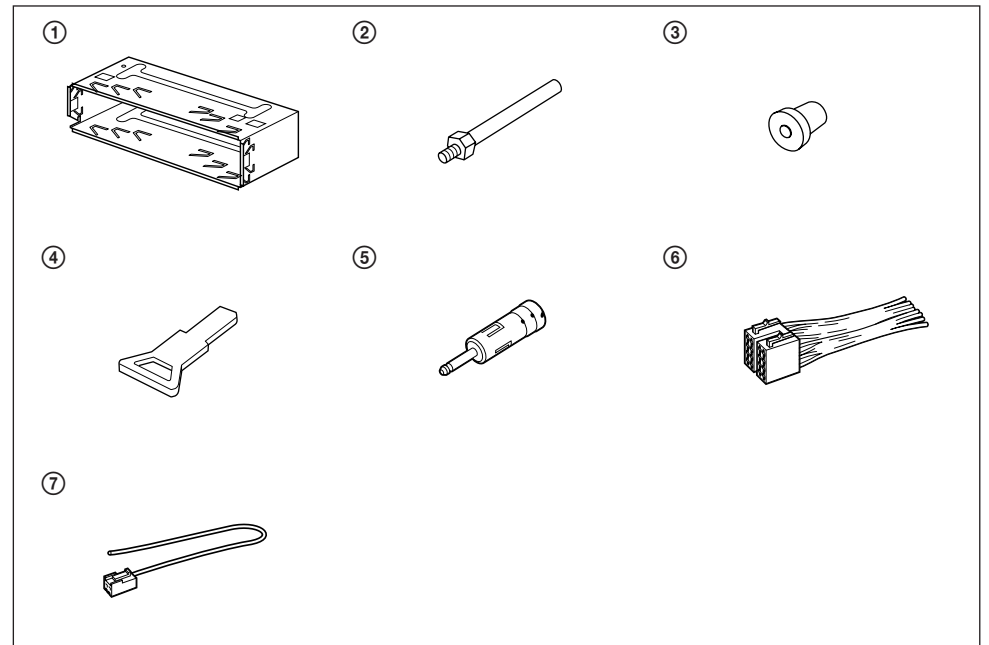

La clé de dégagement ④ est nécessaire pour démonter l'appareil. Consulter le mode d'emploi pour plus de détails.

Zum Herausnehmen des Geräts wird der Löseschlüssel ④ benötigt. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

De ontgrendelsleutel ④ dient om het apparaat te verwijderen. Zie de gebruiksaanwijzing voor meer details.

La chiave di rilascio ④ viene usata per smontare l'apparecchio. Per dettagli, fare riferimento al manuale di istruzioni.

# Connexions

### Précautions

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un courant continu de 12 V avec masse négative.
- Raccordez l’appareil à la source d’alimentation de la voiture après avoir effectué tous les autres raccordements.
- Rassembler tous les fils de terre en un point de masse commun.**
- Branchez la broche 4 ou 7 du connecteur d’alimentation de l’appareil sur un circuit libre de la voiture d’une intensité nominale supérieure à l’intensité nominale du fusible. Si vous raccordez cet appareil en combinaison avec d’autres appareils stéréo, le circuit de la voiture auquel ils sont raccordés doit présenter une intensité nominale supérieure à la somme de l’intensité nominale des fusibles des différents appareils. Si la voiture ne comporte aucun circuit d’une intensité nominale supérieure à l’intensité nominale du fusible, branchez directement l’appareil sur la batterie. Si la voiture ne comporte pas de circuit spécifique pour un appareil audio, raccordez l’appareil à un circuit de la voiture dont l’intensité nominale est supérieure à l’intensité nominale du fusible de telle sorte que si l’appareil grille son fusible, aucun autre circuit ne sera coupé.

## Si l’appareil est utilisé dans une voiture dont la clé de contact n’a pas de position accessoires

### — Interrupteur POWER SELECT

L’éclairage du panneau avant est réglé en usine de manière à s’allumer même quand l’appareil ne fonctionne pas. Cependant, ce réglage risque d’épuiser la batterie **si l’appareil est utilisé dans une voiture dont la clé de contact ne possède pas de position accessoires**. Pour éviter d’épuiser la batterie, régler l’interrupteur **POWER SELECT** au **sommet de l’appareil sur la position Ⓟ, puis appuyer sur la touche de réinitialisation**. L’éclairage est réglé pour rester éteint quand l’appareil n’est pas utilisé.

*Remarque*

*Quand l’interrupteur POWER SELECT est réglé sur la position Ⓟ, l’avertisseur du panneau avant ne fonctionne pas.*

## Touche de réinitialisation

Changer la position avec un tournevis de joailler ou un objet similaire.

Den Schalter mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. umstellen.

Verander de stand van de schakelaar met een instrumentmakers-schroevendraaier, of iets dergelijks.

Cambiare la posizione con un cacciavite da gioielliere, ecc.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

# Anschluß

### Vorsicht

- Dieses Gerät ist ausschließlich für eine negativ geerdete 12-V-Autobatterie bestimmt.
- Verbinden Sie das Gerät erst mit der Stromversorgung des Fahrzeugs, nachdem Sie alle anderen Anschlüsse vorgenommen haben.
- Schließen Sie alle Erdungskabel an einen gemeinsamen Massepunkt an.**
- Verbinden Sie Stift 4 oder 7 des Netzanschlusses dieses Geräts mit einem freien Stromkreis des Fahrzeugs, dessen Stromstärke höher ist als der Ampere-Wert der Sicherung dieses Geräts. Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereogeräten anschließen, muß der Stromkreis des Fahrzeugs, an den die Geräte angeschlossen sind, eine höhere Stromstärke aufweisen als die Summe der Ampere-Werte der einzelnen Geräte. Steht im Wagen kein Stromkreis zur Verfügung, dessen Stromstärke so hoch ist wie der Ampere-Wert der Sicherung des Geräts, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie an. Steht kein spezieller Stromkreis zum Anschließen von Audiogeräten zur Verfügung, schließen Sie das Gerät so an einen Stromkreis des Wagens an, dessen Stromstärke höher ist als der Ampere-Wert der Sicherung des Geräts, daß keine anderen Stromkreise unterbrochen werden, wenn die Sicherung des Geräts durchbrennt.

## Wenn das Zündschloß Ihres Wagens keine Position I bzw. ACC besitzt — POWER SELECT-Schalter

### — Interrupteur POWER SELECT

Das Gerät ist werkseitig so voreingestellt, daß das Bedienfeld auch dann beleuchtet ist, wenn das Gerät nicht betrieben wird. Besitzt das Zündschloß Ihres Fahrzeugs **keine Position I bzw. ACC, so ist die Beleuchtung ständig eingeschaltet** und entzieht der Batterie Strom. Stellen Sie in einem solchen Fall **den POWER SELECT-Schalter an der Oberseite des Geräts auf Position Ⓟ, und drücken Sie dann die Rücksetztaste**. Bei ausgeschaltetem Gerät ist das Bedienfeld dann nicht mehr beleuchtet.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

# Aansluitingen

### Let op!

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op gelijkstroom van een 12 Volts auto-accu, negatief geaard.
- Sluit het toestel aan op de voeding van de wagen nadat alle andere aansluitingen zijn uitgevoerd.
- Sluit alle aarddraden op een gemeenschappelijk aardpunt aan.**
- Sluit pin 4 of pin 7 van de voedingsstekker van het toestel aan op een vrij circuit met een voltage die hoger is dan die van de toestelzekering. Als u dit toestel combineert met andere stereo-componenten, moet het voltage van het circuit waarop ze zijn aangesloten hoger zijn dan de som van dat van de zekeringen van alle componenten samen. Als er geen circuit vrij is met een voltage dat hoger is dan de toestelzekering, moet het toestel rechtstreeks op de batterij worden aangesloten. Als er geen speciale audio-circuits beschikbaar zijn in uw wagen, moet het toestel worden aangesloten op een circuit met een voltage dat hoger is dan de zekering van het toestel zodat er geen andere circuits worden onderbroken wanneer de toestelzekering doorbrandt.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

# Collegamenti

### Attenzione

- Questo apparecchio è stato progettato per l’uso solo a 12 V CC con massa negativa.
- Collegare l’apparecchio alla fonte di alimentazione dell’auto dopo aver completato tutti gli altri collegamenti.
- Portare tutti i cavi di massa a un punto di massa comune.**
- Collegare il piedino 4 o il piedino 7 del connettore di alimentazione dell’apparecchio a un circuito dell’auto libero con tensione di esercizio superiore all’amperaggio del fusibile dell’apparecchio. Se l’apparecchio viene collegato in connessione con altri componenti stereo, il circuito dell’auto a cui questi sono collegati deve avere una tensione di esercizio superiore alla somma dell’amperaggio del fusibile dei singoli componenti. Se non si dispone di circuiti dell’auto con tensione di esercizio equivalente all’amperaggio del fusibile dell’apparecchio, collegarlo direttamente alla batteria. Se l’auto non dispone di circuiti predisposti al collegamento ad un apparecchio radio, collegare l’apparecchio ad un circuito dell’auto con tensione d’esercizio superiore all’amperaggio del fusibile dell’apparecchio, in modo che, se il fusibile dell’apparecchio dovesse bruciare, nessun altro circuito verrà interrotto.

## Quando si usa l’apparecchio in un’auto priva di posizione accessoria per la chiavetta di accensione

### — Interruttore POWER SELECT

L’illuminazione del pannello anteriore è stata predisposta in fabbrica per essere attivata anche quando l’apparecchio non viene utilizzato. Questa impostazione, tuttavia, può far scaricare la batteria dell’auto **se si usa l’apparecchio in un’auto priva di posizione accessoria per la chiavetta di accensione**. Per evitare di scaricare la batteria, **impostare l’interruptore POWER SELECT situato nella parte superiore dell’apparecchio in posizione Ⓟ, quindi premere il pulsante di azzeramento**. L’illuminazione viene reimpostata per rimanere spenta finché l’apparecchio rimane spento.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

Der Warnton für die Frontplatte ertönt nicht, wenn der POWER SELECT-Schalter auf Position Ⓟ gestellt ist.

Als de POWER SELECT schakelaar op Ⓟ staat, zal het waarschuwingssignaal voor het voorpaneel niet functioneren.

La suoneria di avvertimento per il pannello anteriore non si attiva quando l’interruptore POWER SELECT è in posizione Ⓟ.

## Connexion de l'alimentation

Les connecteurs d'alimentation peuvent varier suivant le modèle de la voiture. Vérifiez le diagramme du connecteur d'alimentation de votre voiture pour vérifier si les connexions correspondent. On distingue deux types de base. Il se peut que vous deviez commuter les positions du cavalier. Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation de la voiture, faites correspondre la position du cavalier à l'ordre des broches de la voiture. Si le connecteur d'alimentation de votre voiture ne correspond pas au connecteur de l'appareil, utilisez le connecteur ⑥ fourni. Si vous avez des questions ou des problèmes au sujet du raccordement de votre appareil qui ne sont pas abordés dans le présent mode d'emploi, consultez votre concessionnaire automobile.

### AVERTISSEMENT

#### Cavalier

Vérifiez la position des broches du connecteur d'alimentation de la voiture dans le tableau ci-dessous. Si les positions 4 et 7 sont inversées, débranchez le cavalier et amenez-le dans la position à l'extrême droite comme dans l'illustration.


## Stromanschluß

Die Stromanschlüsse verschiedener Fahrzeuge können sich voneinander unterscheiden. Überprüfen Sie anhand des Stromanschluß-Schaltplans des Fahrzeugs, ob die Anschlüsse übereinstimmen. Es gibt zwei grundlegende Typen. Sie müssen möglicherweise die Position des Überbrückungsanschlusses umschalten. Bevor Sie das Gerät an die Stromversorgung des Fahrzeugs anschließen, stellen Sie sicher, daß die Position des Überbrückungsanschlusses mit der Stiftbelegung des Fahrzeugs übereinstimmt. Wenn der Stromanschluß des Fahrzeugs nicht mit dem Anschluß am Gerät übereinstimmt, verwenden Sie den mitgelieferten Anschluß ⑥. Sollten beim Anschließen des Geräts Fragen oder Probleme auftreten, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Autohändler.

### ACHTUNG

#### Überbrückungsanschluß

Vergleichen Sie die Stiftposition des Stromanschlusses des Fahrzeugs mit der Tabelle unten. Sind die Stiftpositionen 4 und 7 umgekehrt, entfernen Sie den Überbrückungsanschluß und bringen ihn statt dessen, wie in der Abbildung dargestellt, an der Position ganz rechts an.

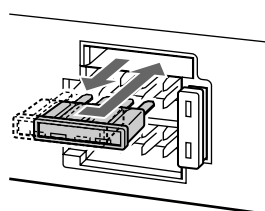

## Voedingsaansluiting

Voedingsstekkers kunnen verschillen van auto tot auto. Controleer het voedingsschema van uw auto om na te gaan of de aansluitingen kloppen. Er zijn twee basistypes. Eventueel moeten de posities van de jumpstekker worden omgewisseld. Alvorens het toestel aan te sluiten op de voeding van de auto, moet u controleren of de jumpstekkerpositie overeenkomt met de pinvolgorde. Als de voedingsstekker van uw auto niet past op de toestelstekker, moet u de meegeleverde stekker ⑥ gebruiken. Voor alle vragen en problemen in verband met het toestel kunt u terecht bij uw autodealer.

### WAARSCHUWING

#### Jumpstekker

Controleer de pinpositie van de voedingsstekker van de auto aan de hand van de onderstaande tabel. Als posities 4 en 7 zijn omgewisseld, moet u de jumpstekker verwijderen en verschuiven naar uiterst rechts.

## Collegamento con l'alimentazione

I connettori di alimentazione possono essere diversi a seconda del tipo di automobile. Controllare il diagramma relativo al connettore di alimentazione della propria auto per assicurarsi che i collegamenti corrispondano perfettamente. Esistono due principali tipi di connettore di alimentazione. Potrebbe essere necessario cambiare le posizioni del connettore ponticello. Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione dell'auto, assicurarsi di far corrispondere la posizione del connettore ponticello all'ordine dei piedini dell'auto. Se il connettore di alimentazione dell'auto non è compatibile con il connettore sull'apparecchio, usare il connettore in dotazione ⑥. In caso di domande o problemi relativi al collegamento dell'apparecchio non contemplati in questo manuale, contattare il rivenditore dell'automobile.

### AVVERTENZA

#### Connettore ponticello

Consultare la tabella in basso per verificare le posizioni dei piedini del connettore di alimentazione dell'auto. Se le posizioni 4 e 7 sono invertite,

## Connexions de l'exemple

## Anschlußbeispiel

## Voorbeeldaansluitingen

## Esempi di Collegamento

#### \* Remarque sur le raccordement de l'antenne

Si votre antenne de voiture est de type ISO (organisation internationale de normalisation), utilisez l'adaptateur fourni ⑤ pour la raccorder.

#### \* Hinweis zum Anschließen der Antenne

Wenn Ihre Fahrzeugantenne der ISO-Norm (ISO = International Organization for Standardization - Internationale Normungsgemeinschaft) entspricht, schließen Sie sie mit Hilfe des mitgelieferten Adapters ⑤ an.

#### \* Opmerking bij de antenne-aansluiting

Indien uw wagen is uitgerust met een antenne van het type ISO (International Organization for Standardization), moet u die aansluiten met behulp van de meegeleverde adaptor ⑤.

#### \* Nota per il collegamento dell'antenna

Se la vostra antenna della macchina è di tipo ISO (International Organization Standardisation), utilizzare l'adattatore ⑤ in dotazione per collegarla.

de l'antenne de la voiture  
von Autoantenne  
van een auto-antenne  
dall'antenna dell'auto

5\*

Bleu  
Blau  
Blauw  
Blu



au câble d'interface d'un téléphone de voiture  
an Verbindungskabel eines Autotelephons  
naar het interface-snoer van een autotelefoon  
al cavo interfaccia di un telefono per auto

ATT

REMOTE IN

Fusible (10 A)  
Sicherung (10 A)  
Zekering (10 A)  
Fusibile (10 A)

depuis le connecteur de haut-parleur de la voiture  
vom Lautsprecheranschluß des Fahrzeugs  
van de autoluidsprekerstekker  
dal connettore di alimentazione del diffusore dell'auto



depuis le connecteur d'alimentation de la voiture  
vom Netzanschluß des Fahrzeugs  
van de autovoedingsstekker  
dal connettore di alimentazione dell'auto

Broche Stift Pin Pin	Fonction Funktion Funcție Funzione	Broche Stift Pin Pin	Fonction Funktion Funcție Funzione
4	alimentation continue permanente Stromversorgung continu voeding alimentazione continua	7	alimentation commutée geschaltete Stromversorgung geschakelde voeding alimentazione a scatto
5	antenne électrique elektronische Antenne elektrische anten antenna elettrica	8	masse Masse aarding terra

Broche Stift Pin Pin	Fonction Funktion Funcție Funzione	Broche Stift Pin Pin	Fonction Funktion Funcție Funzione
1	+; haut-parleur, arrière, droit +; Lautsprecher hinten rechts +; Luidspreker, achter, rechts Diffusore, posteriore, destro	5	+; haut-parleur, avant, gauche +; Lautsprecher vorne links +; Luidspreker, voor links Diffusore, anteriore, sinistro
2	-; haut-parleur, arrière, droit -; Lautsprecher hinten rechts -; Luidspreker, achter, rechts Diffusore, posteriore, destro	6	-; haut-parleur, avant, gauche -; Lautsprecher vorne links -; Luidspreker, voor links Diffusore, anteriore, sinistro
3	+; haut-parleur, avant, droit +; Lautsprecher vorne rechts +; Luidspreker, voor rechts Diffusore, anteriore, destro	7	+; haut-parleur, arrière, gauche +; Lautsprecher hinten links +; Luidspreker, achter, links Diffusore, posteriore, sinistro
4	-; haut-parleur, avant, droit -; Lautsprecher vorne rechts -; Luidspreker, voor rechts Diffusore, anteriore, destro	8	-; haut-parleur, arrière, gauche -; Lautsprecher hinten links -; Luidspreker, achter, links Diffusore, posteriore, sinistro